


CER713I "SPOON XL semincasso"

Lavabo in exmar / Washbasin in exmar

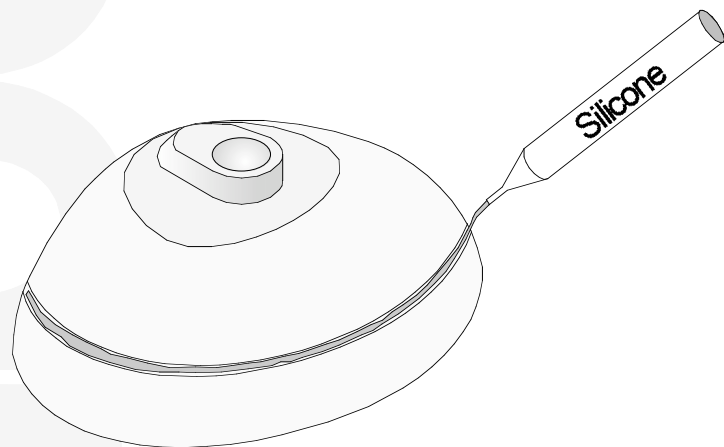

- 1) Applicare un adeguato strato di silicone sulla zona d'appoggio del lavabo.
Posizionare il lavabo sul piano.
- 2) Bloccare la piletta e la relativa contropiletta.
- 3) Procedere al collegamento dello scarico.

- 1) Apply a suitable quantity of silicone to the countertop surface and lower the washbasin into position.
- 2) Block the drain and its relevant external drain.
- 3) Connect the water main.

