

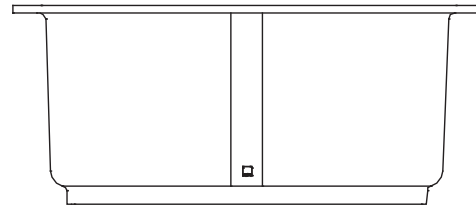


# AVAS1042 "IN-OUT" Vasca in Exmar bordo largo/ Bathtub Exmar wide edge

## PREINSTALLAZIONE / PREINSTALLATION

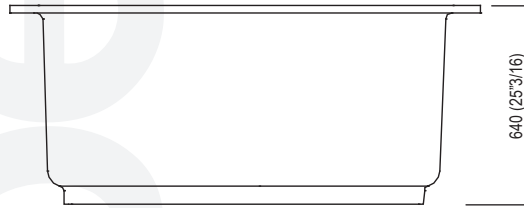


La vasca "IN-OUT" deve essere installata su un pavimento perfettamente piano.  
 E' necessario predisporre a pavimento un pozzetto  
 N.B. Evitare di realizzare impianti di riscaldamento nell'area sottostante la vasca.  
 The "IN-OUT" bath tub must be positioned on a flat floor surface.  
 It is necessary to prepare a recess in the floor.  
 Note: Avoid the installation of floor heating plants in the area under the bathtub.

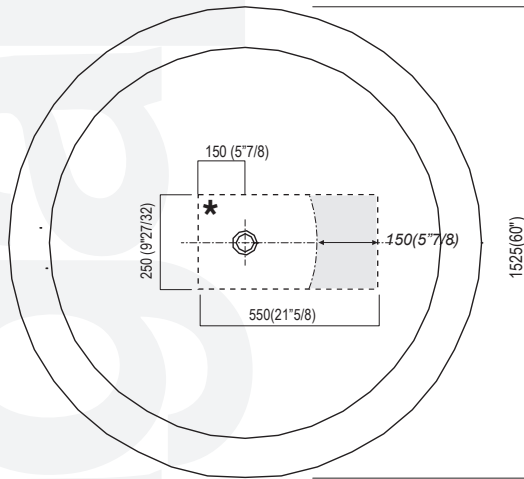

Se si prevede l'utilizzo del pozzetto AKITPZVAS attenersi alle istruzioni allegate.  
 When using the recess AKITPZVAS please follow the instructions attached.


\* Se si prevede l'utilizzo del pozzetto AKITPZVAS attenersi alle istruzioni allegate.  
 When using the recess AKITPZVAS please follow the instructions attached.

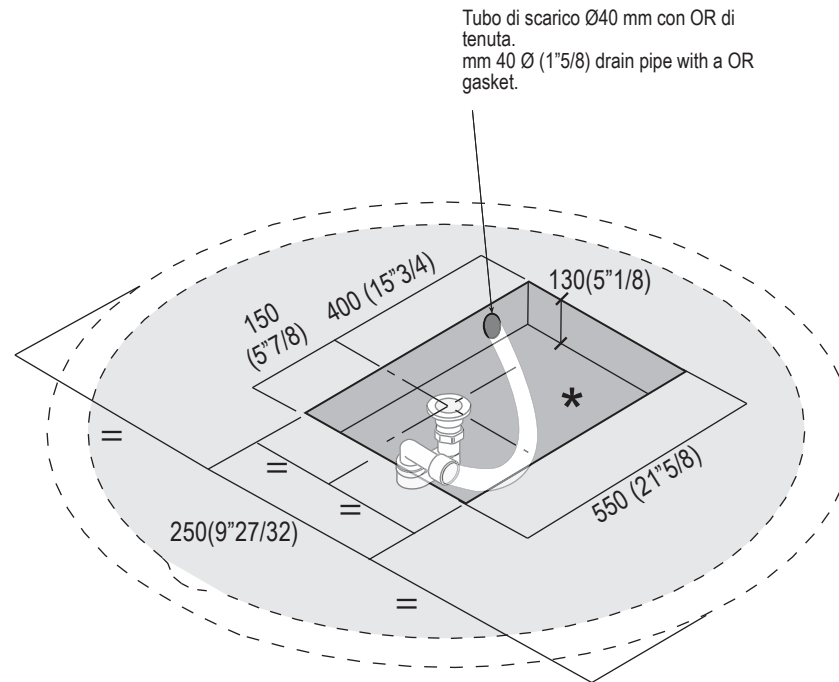

Tubo di scarico Ø40 mm con OR di tenuta.  
 mm 40 Ø (1'5/8) drain pipe with a OR gasket.


# AVAS1042 "IN-OUT" Vasca in Exmar bordo largo/ Bathtub Exmar wide edge

RUBINETTERIA A PARETE / WALL MOUNTED TAPS

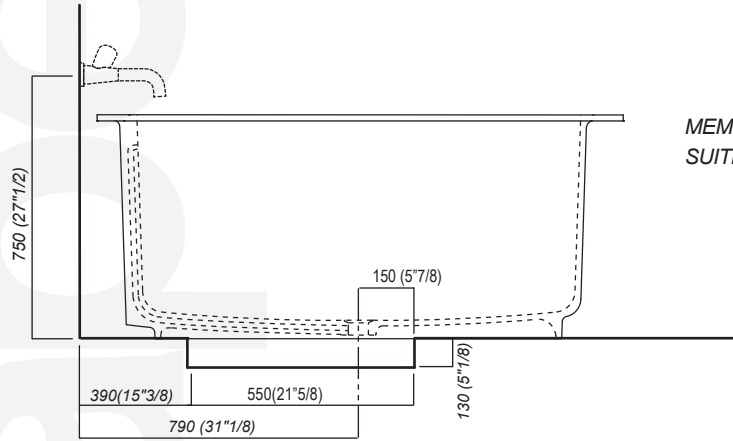

MEMORY: ARUB1076S, ARUB1077S, ARUB1040S  
SUITE: ARUB1107S

PIANTANE DA TERRA / FREESTANDING SPOUT

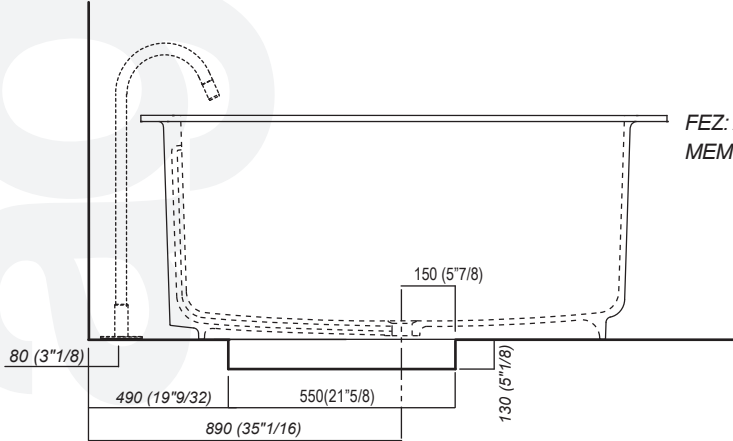


FEZ: ARUB145, ARUB170N  
MEMORY: ARUB1078, ARUB1033


# AVAS1042 "IN-OUT" Vasca in Exmar bordo largo/ Bathtub Exmar wide edge

## 1 INSTALLAZIONE / INSTALLATION

Collegare il sifone, la piletta e il troppo pieno.  
Connect the drain trap, the waste and the overflow.

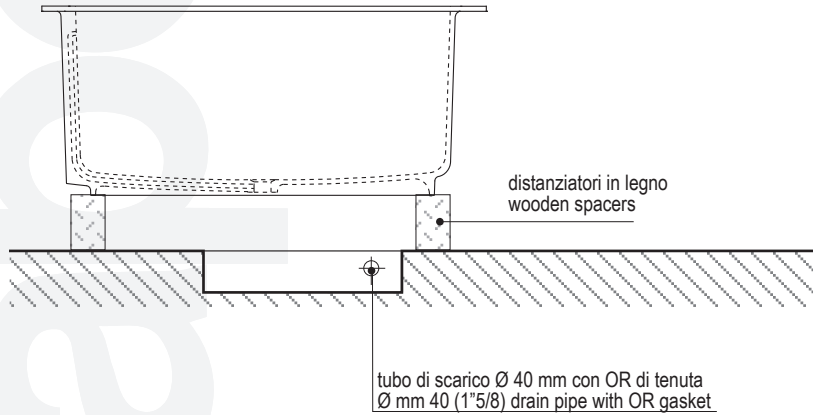


## 3

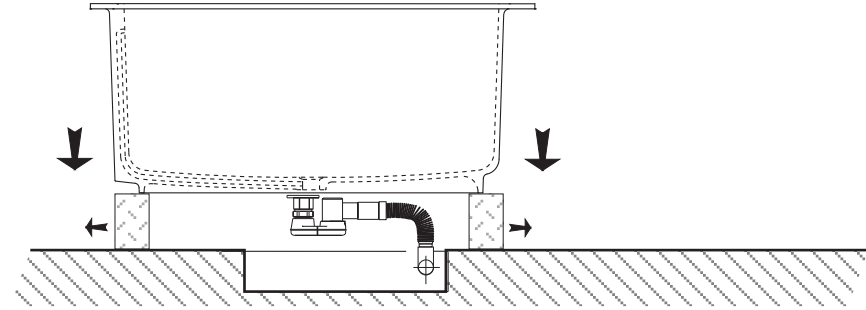


Effettuare alcune prove di tenuta dell'impianto realizzato.  
Togliere i distanziatori in legno avendo cura di non effettuare movimenti bruschi o spostamenti troppo ampi.  
Perform some leak tests of the realised plant.  
Remove the wooden spacers without provoking hard movements or wide shifts.

## 2 PARTICOLARE PILETTA / DRAIN DETAIL

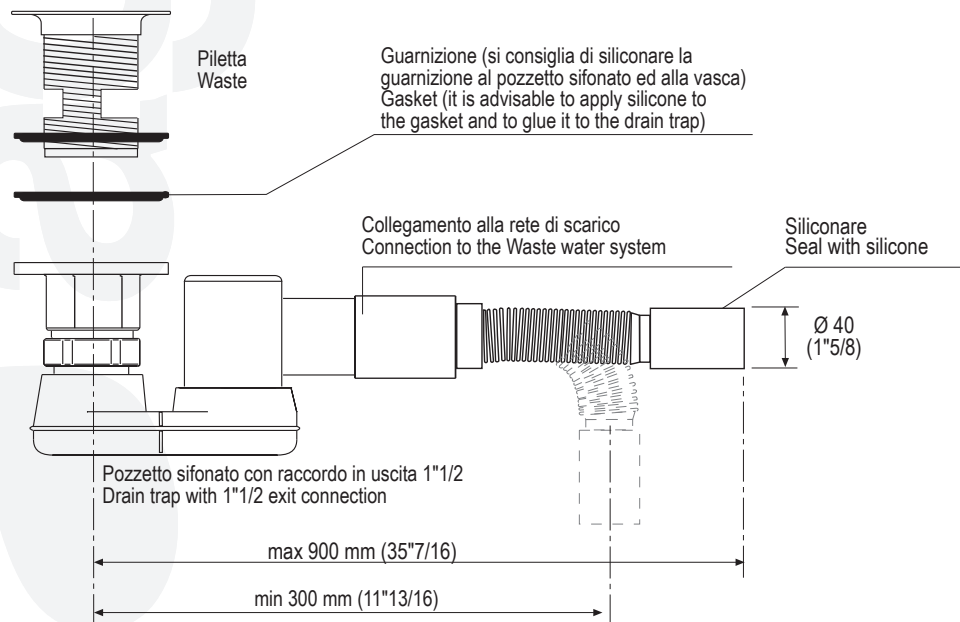

## 4

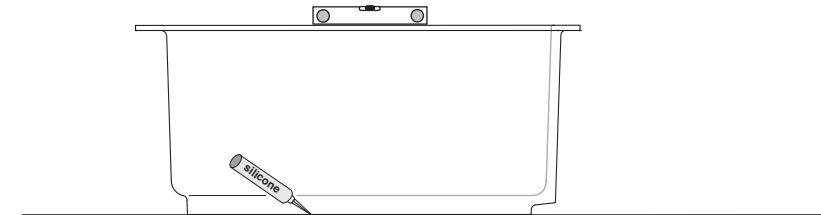

Procedere con il livellamento della vasca e la siliconatura perimetrale del basamento.  
Apply silicone to the base perimeter.  
Proceed with the levelling of the bathtub and apply silicone to the base perimeter.