

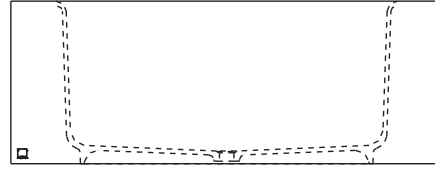


AVAS1043/1046/1049 "IN-OUT" Vasca in Exmar tamponamenti ciechi / Bathtub Exmar with closed side panel


PREINSTALLAZIONE / PREINSTALLATION

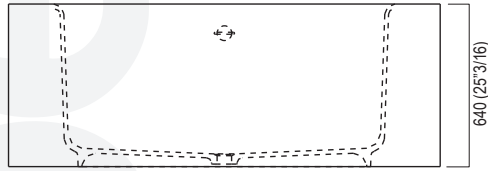

La vasca "IN-OUT" deve essere installata su un pavimento perfettamente piano.
 E' necessario predisporre a pavimento un pozzetto
 N.B. Evitare di realizzare impianti di riscaldamento nell'area sottostante la vasca.
 The "IN-OUT" bath tub must be positioned on a flat floor surface.
 It is necessary to prepare a recess in the floor.
 Note: Avoid the installation of floor heating plants in the area under the bathtub.

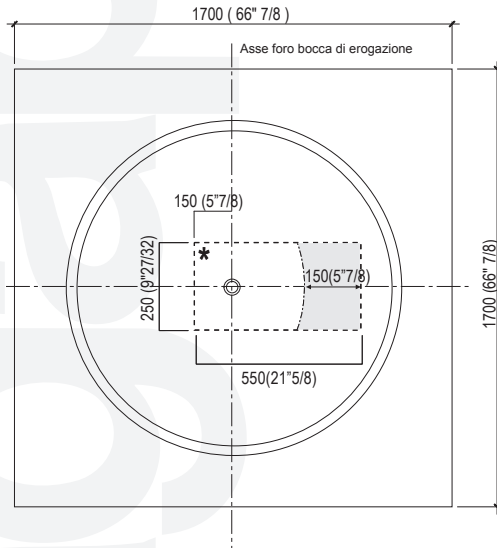

* Se si prevede l'utilizzo del pozzetto AKITPZVAS attenersi alle istruzioni allegate.
 When using the recess AKITPZVAS please follow the instructions attached.

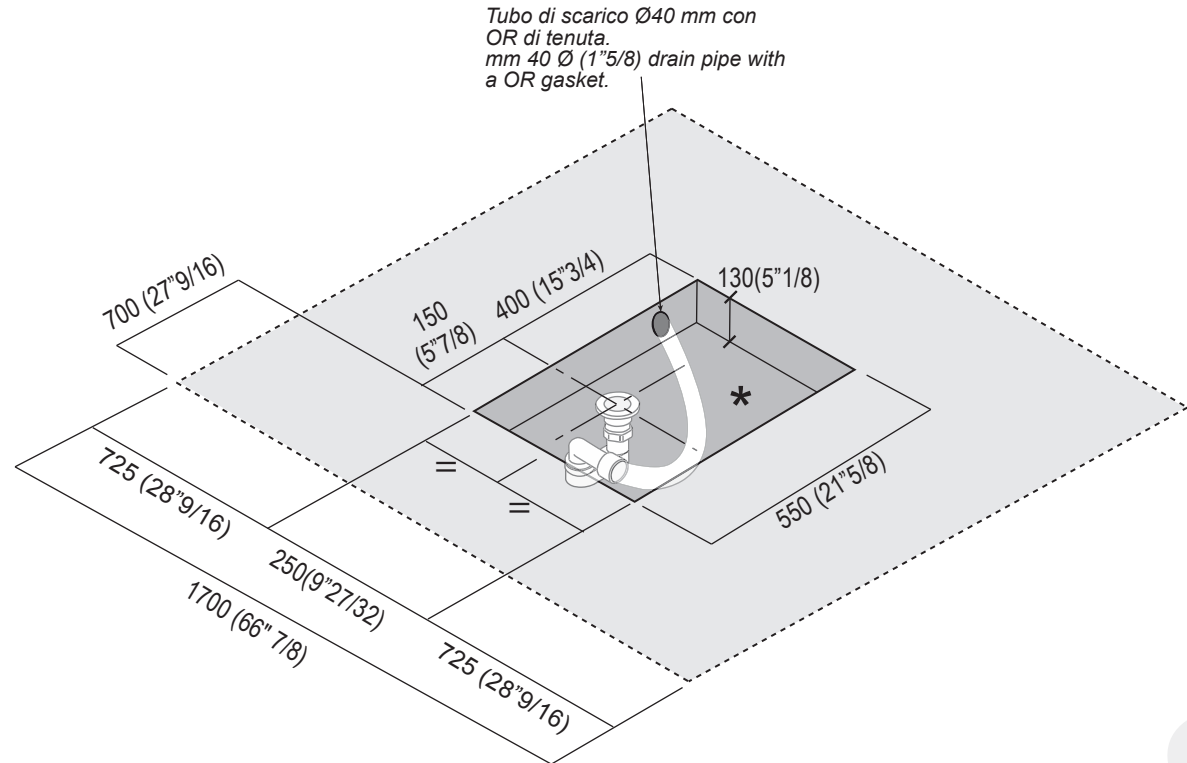


Tubo di scarico Ø40 mm con OR di tenuta.
 mm 40 Ø (1 5/8) drain pipe with a OR gasket.


Quote in millimetri
 Dimensions are expressed in mm.

AVAS1043/1046/1049 "IN-OUT" Vasca in Exmar tamponamenti ciechi / Bathtub Exmar with closed side pnel


1 INSTALLAZIONE / INSTALLATION

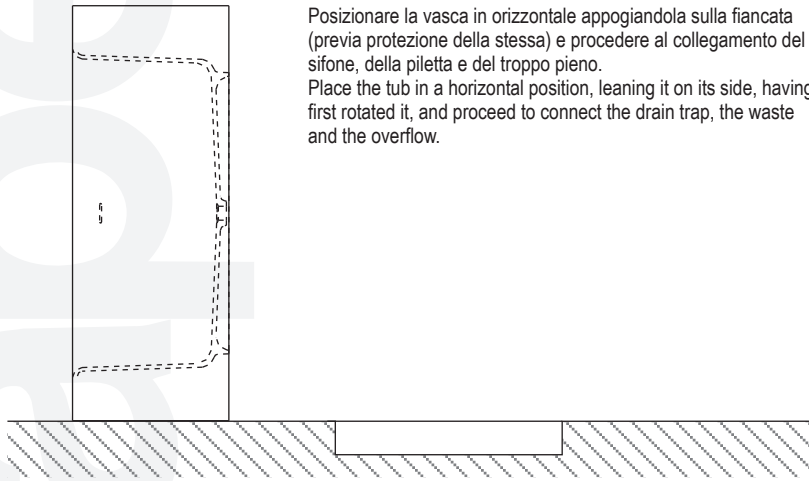

2 PARTICOLARE PILETTA / DRAIN DETAIL

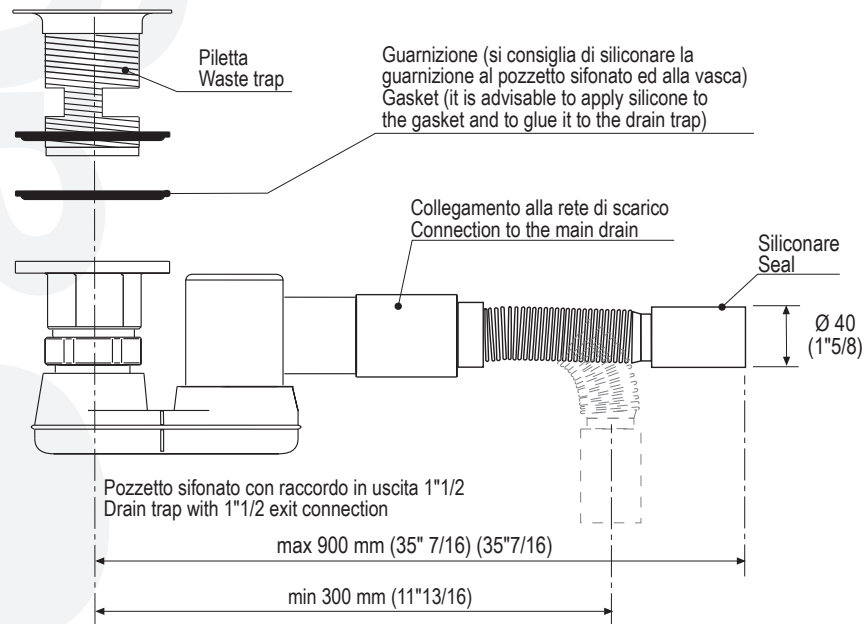


3 INSTALLAZIONE BOCCA DI EROGAZIONE (SE PRESENTE) / WATER SUPPLY INSTALLATION (IF NECESSARY)

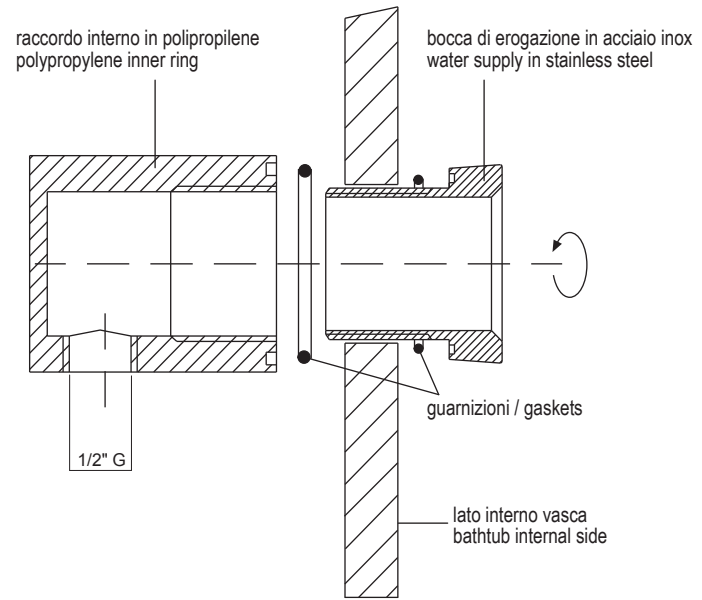


AVAS1043/1046/1049 "IN-OUT" Vasca in Exmar tamponamenti ciechi / Bathtub Exmar with closed side pannel

4 INSTALLAZIONE RUBINETTERIA SQUARE (SE PRESENTE) TAP SQUARE INSTALLATION

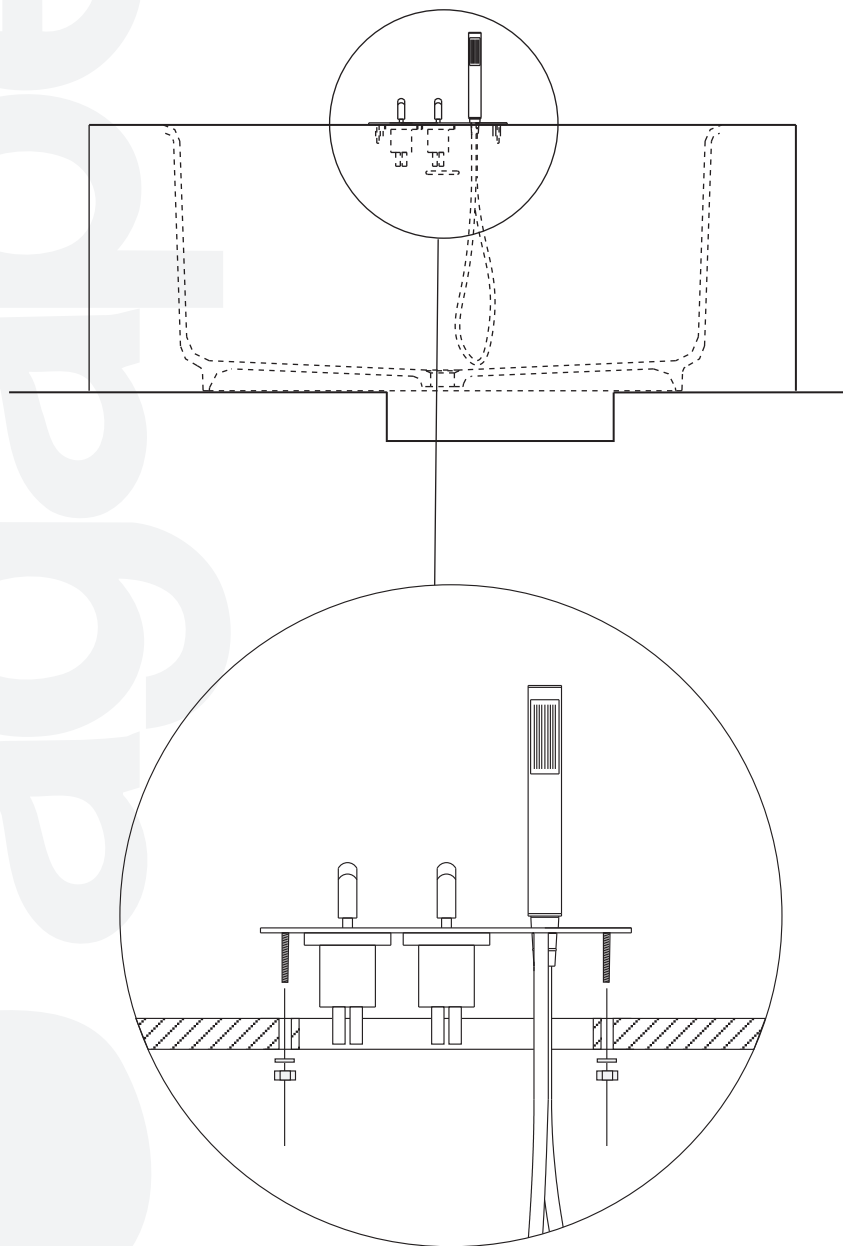

5


supporti per montaggio
supports

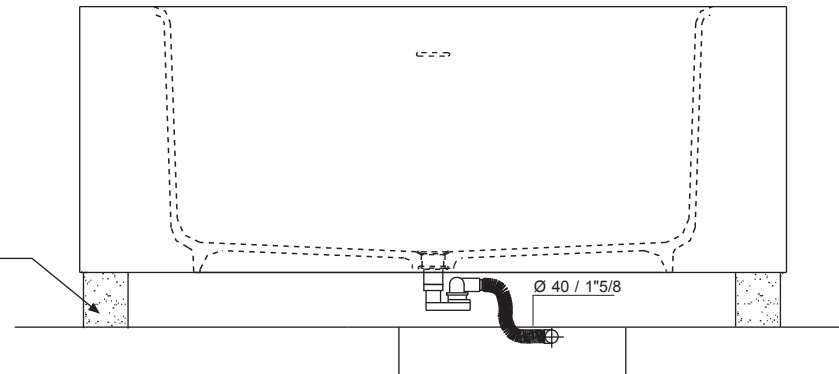

Effettuare alcune prove di tenuta dell'impianto realizzato. Questo è reso possibile dalla posizione provvisoria data dai distanziatori in legno posti sotto alla vasca.

Test different times the seal of the realised plant: this is possible thanks to the provisory position allowed by the wooden spacers placed under the bathtub.

6

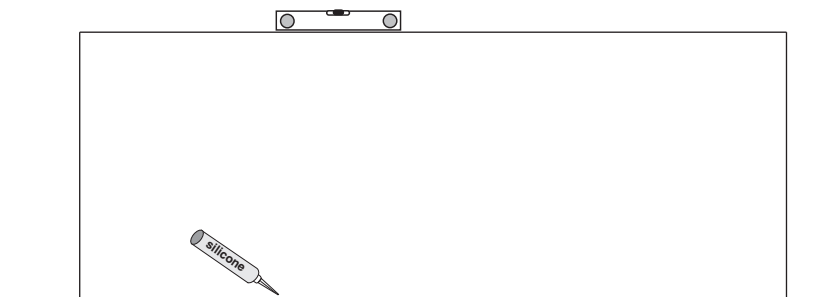

Nel caso non si siano verificate perdite togliere i distanziatori in legno avendo cura di non effettuare movimenti bruschi o spostamenti troppo ampi. Posizionare a terra la vasca nel punto stabilito, quindi procedere alla siliconatura perimetrale del basamento.

If no losses are occurred, remove the wooden spacers without provoking hard movements or wide shifts. Position the bathtub on the floor in the forecast point, then apply silicone to the base perimeter.