



# AVAS0968ZZ "OTTOCENTO" Vasca in Cristalplant® da incasso / Built-in Bathtub in Cristalplant®

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

istruzioni di assemblaggio / Assembly instructions

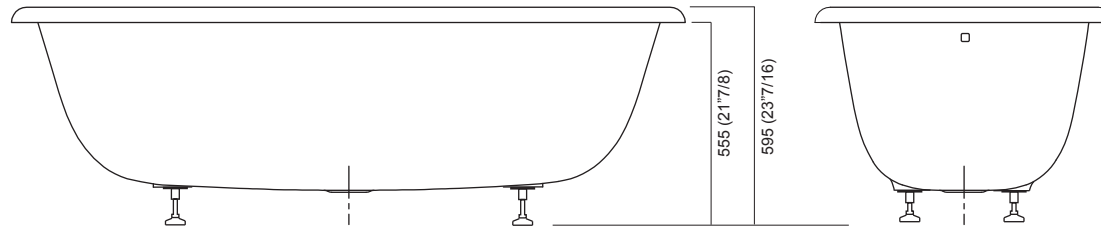

Tolleranza in altezza +7 mm. (1/4)

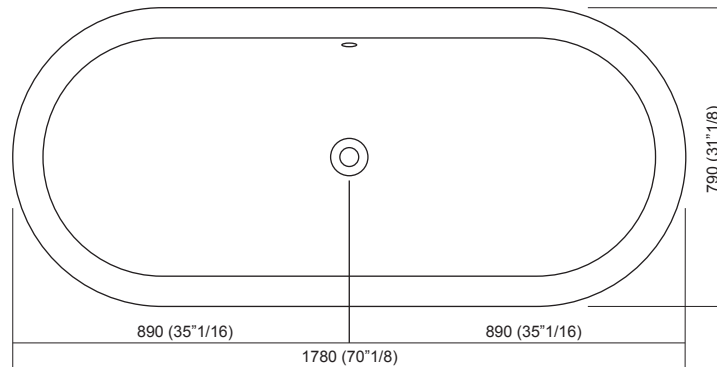

Tolleranza lung. +- 10 mm. (3/8)  
Tolleranza largh. +- 7 mm. (1/4)

## AVVERTENZE


La vasca "Ottocento" deve essere installata su un pavimento perfettamente in piano.  
Predisporre l'impianto di scarico a pavimento con tubo terminale diametro 40 mm con OR di tenuta.  
N.B. Evitare di realizzare impianti di riscaldamento nell'area sottostante la vasca.

## PLEASE NOTE

The "Ottocento" bathtub must be positioned on a flat floor surface.  
Prepare the sewage mains in the floor, ending with a 1 5/8 diameter pipe with a sealed OR gasket.  
Note: Avoid the installation of floor heating plants in the area under the bathtub.


- \* Se si prevede l'utilizzo del pozzetto AKITPZVAS attenersi alle istruzioni allegate.  
When using the recess AKITPZVAS please follow the instructions attached.

## PIANTA / FLOOR

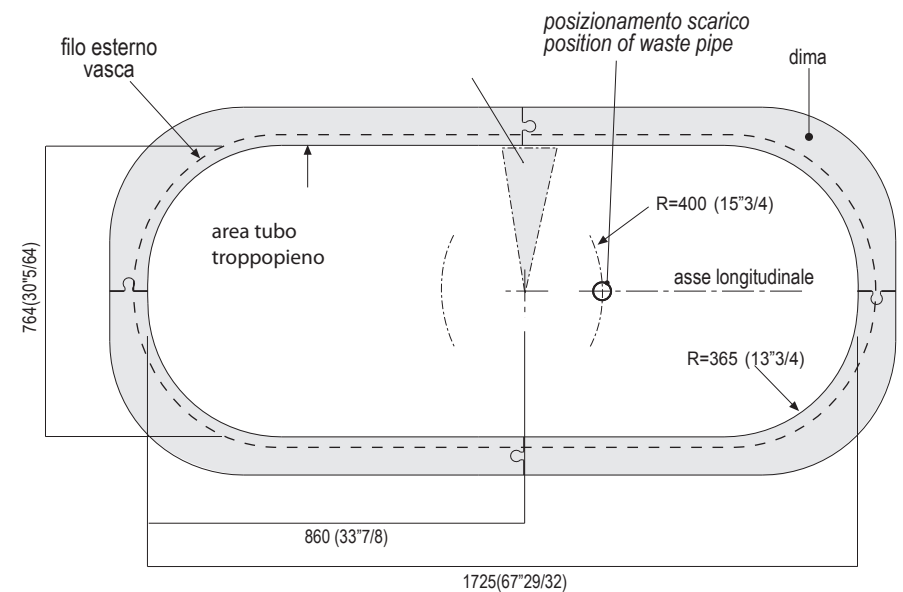


# AVAS0968ZZ "OTTOCENTO" Vasca in Cristalplant® da incasso / Built-in Bathtub in Cristalplant®


1

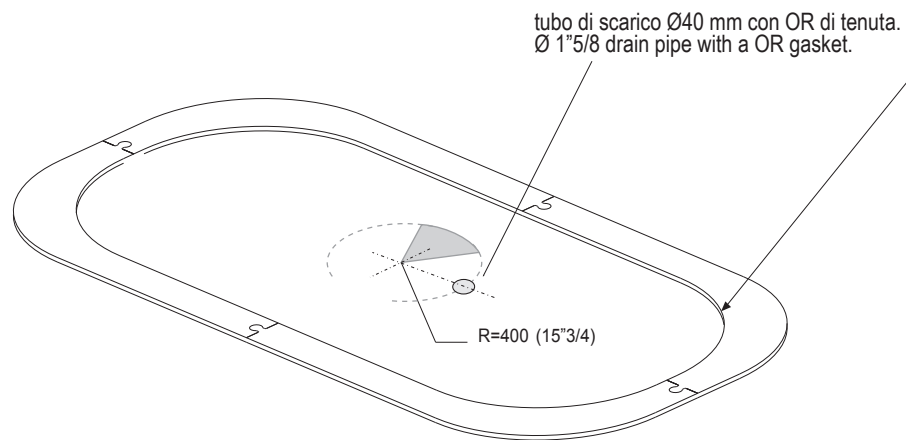

2

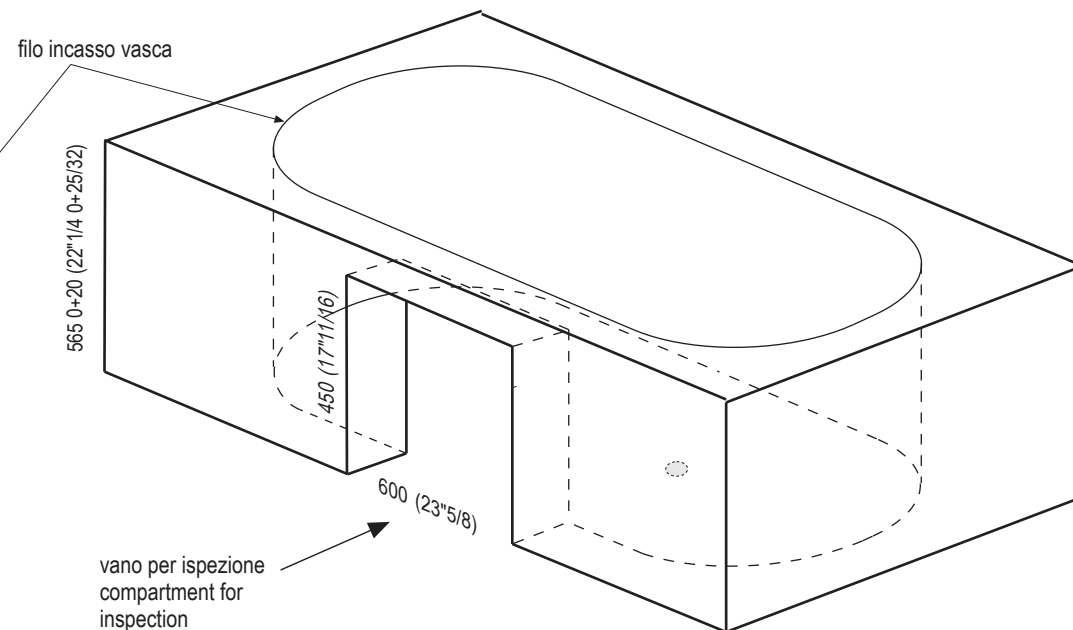


3

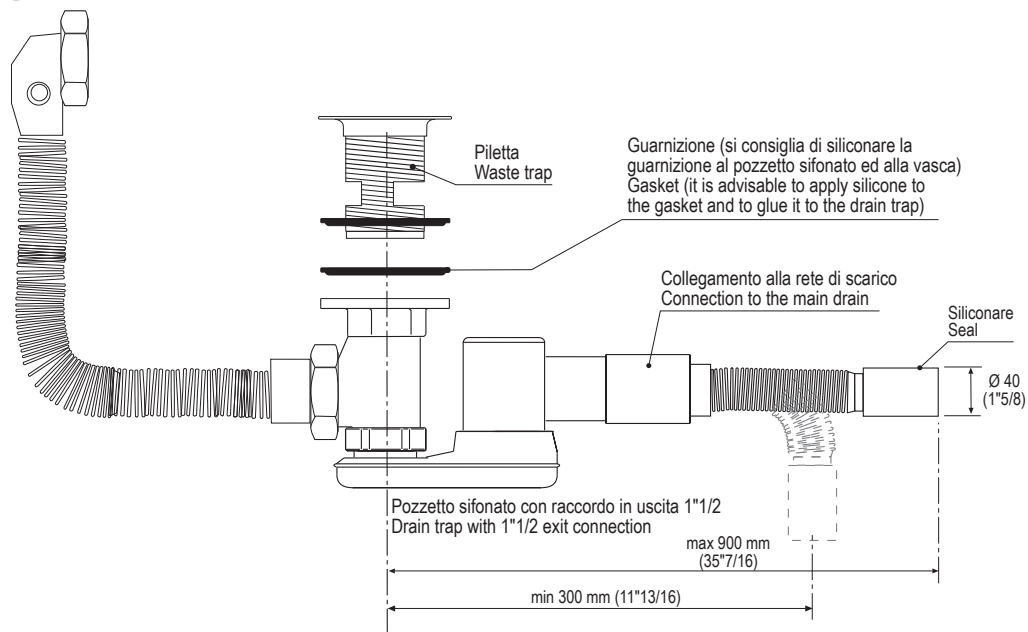


4

Regolazione dell'altezza dei piedi  
Montaggio sifone e piletta

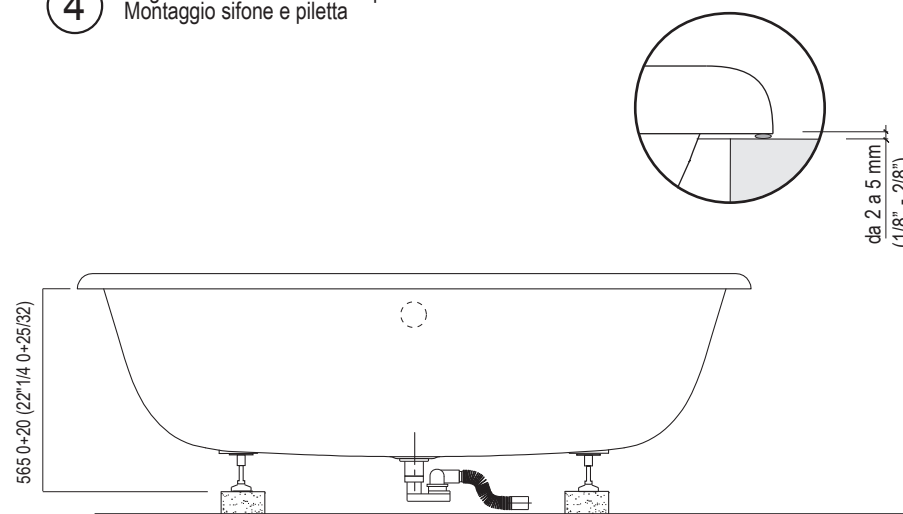


# AVAS0968ZZ "OTTOCENTO" Vasca in Cristalplant® da incasso / Built-in Bathtub in Cristalplant®

5

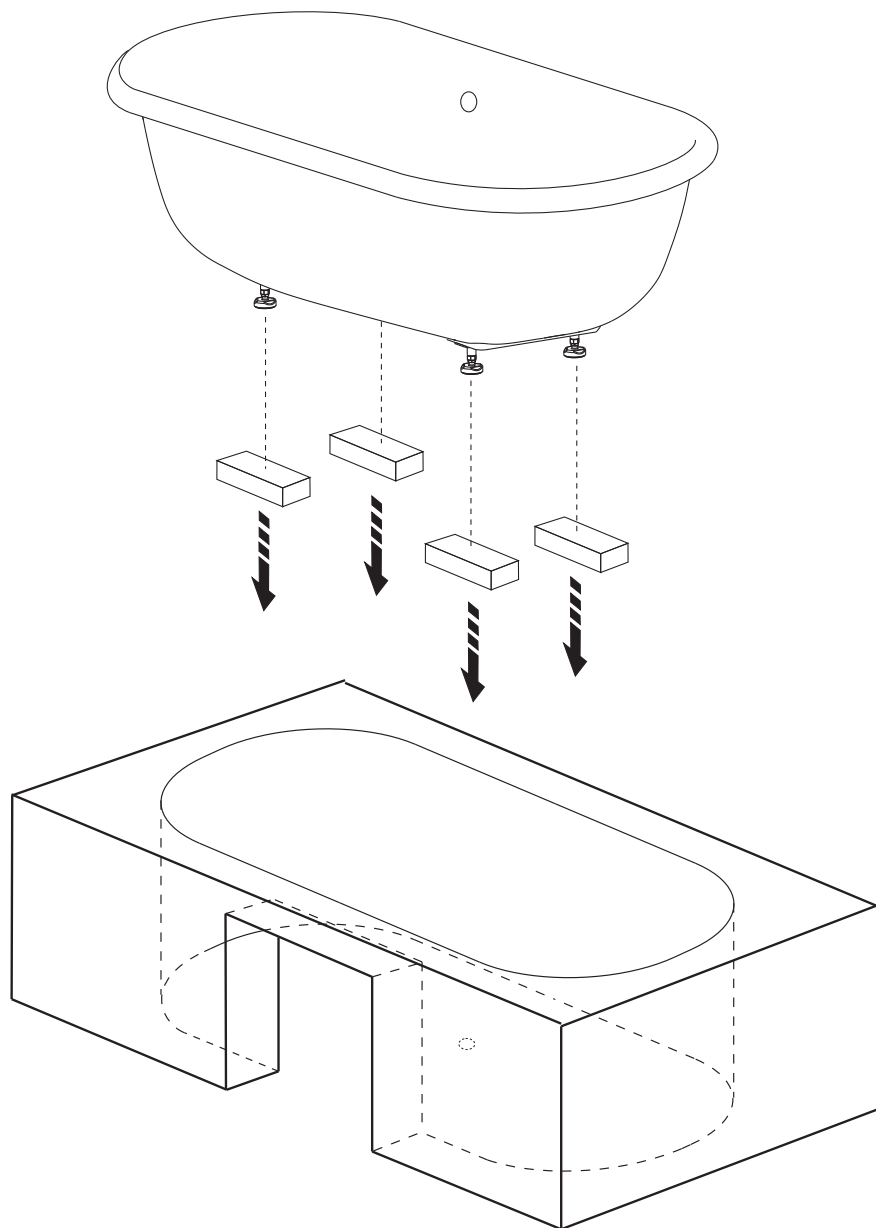


6

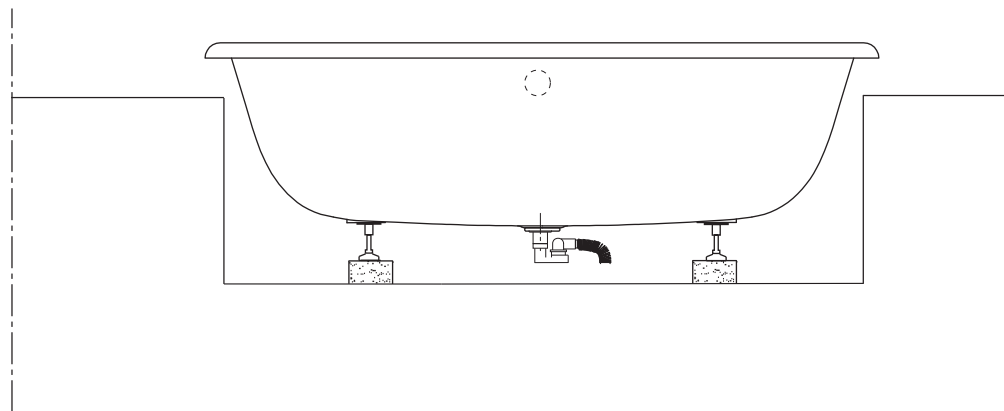

Collegare lo scarico e l'adduzione.  
Connect the flexible pipe .  
Effettuare alcune prove di tenuta dell'impianto realizzato.  
Test different times the seal of the realised plant.  
Togliere i distanziali in legno  
Remove the wooden spacers  
Procedere con la siliconatura perimetrale del basamento.  
Apply silicone to the base perimeter.

7

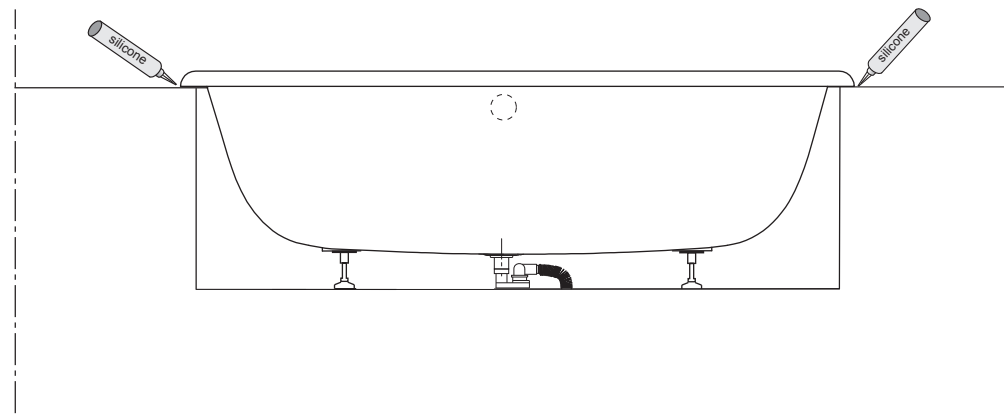

Assicurarsi che il peso della vasca sia supportato dai piedi.  
Make sure that the bathtub's weight rest on its feet.