


"DOCCE FLAT D" D1 - componenti / "FLAT D SHOWERS" D1 - components

Nota bene / Please note

- Nel disegno: doccia tipologia D1 con anta sinistra.
- Verificare il senso di apertura dell'anta, se destra o sinistra!
- Eseguire l'alloggiamento nel pavimento per la guida e nella parete per le aste.
- Tutte le misure sono in millimetri.
- In the sketch: shower type D1 with left door.
- Verify the sense of door opening, if right or left!
- prepare the floor to take the rail, and the wall to take bars.
- all measurements are in mm.


Assemblato / Assembled

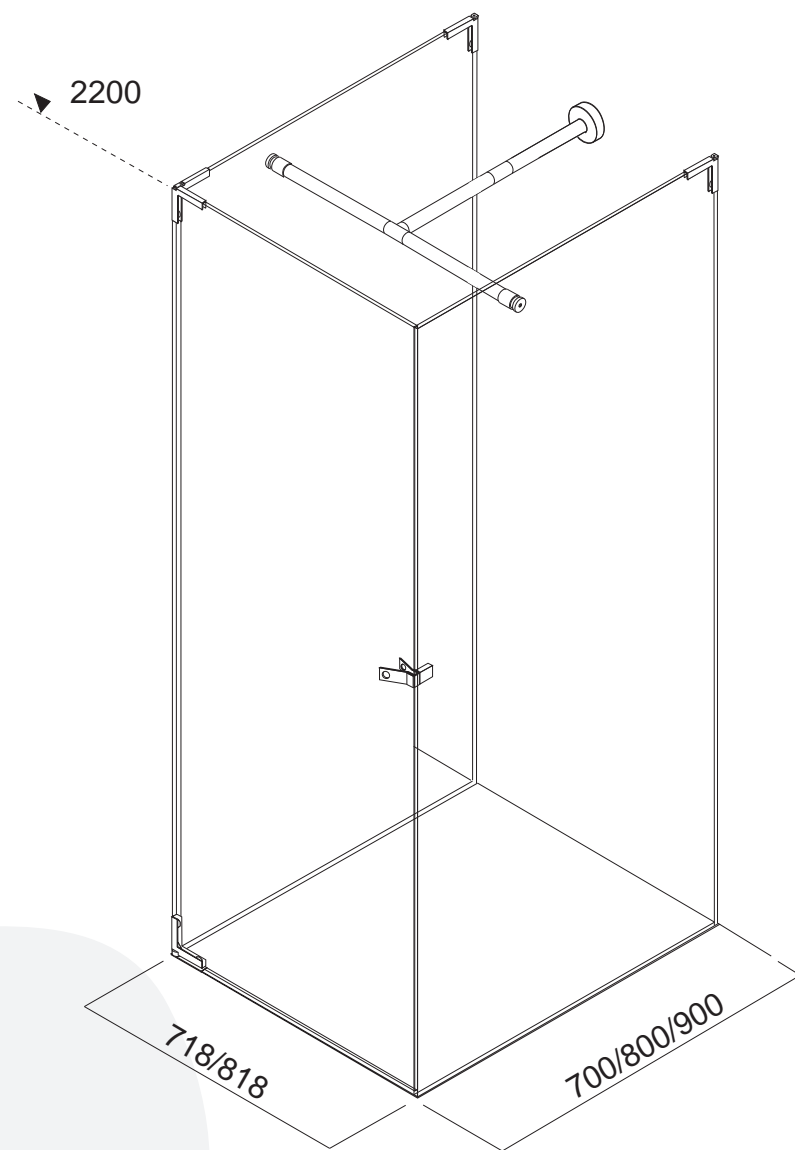

Elenco delle parti / List of components

- 1 aste per fianchi / side panel bars
- 2 fianco dx / side panel on the right
- 3 fianco sx / side pane on the left
- 4 anta / door
- 4/b guarnizioni per anta / door gaskets
- 5 guida / rail base
- 6 basetta per anta / door base
- 7 profilo cava / channel profile
- 8 dima anta e fianco / door and side panel template
- 9 guarnizioni per fianco / side panel gaskets
- 10 tubo adduzione / water supply pipe
- 11 fermaporta / door block

Pre assemblato / Pre-assembled

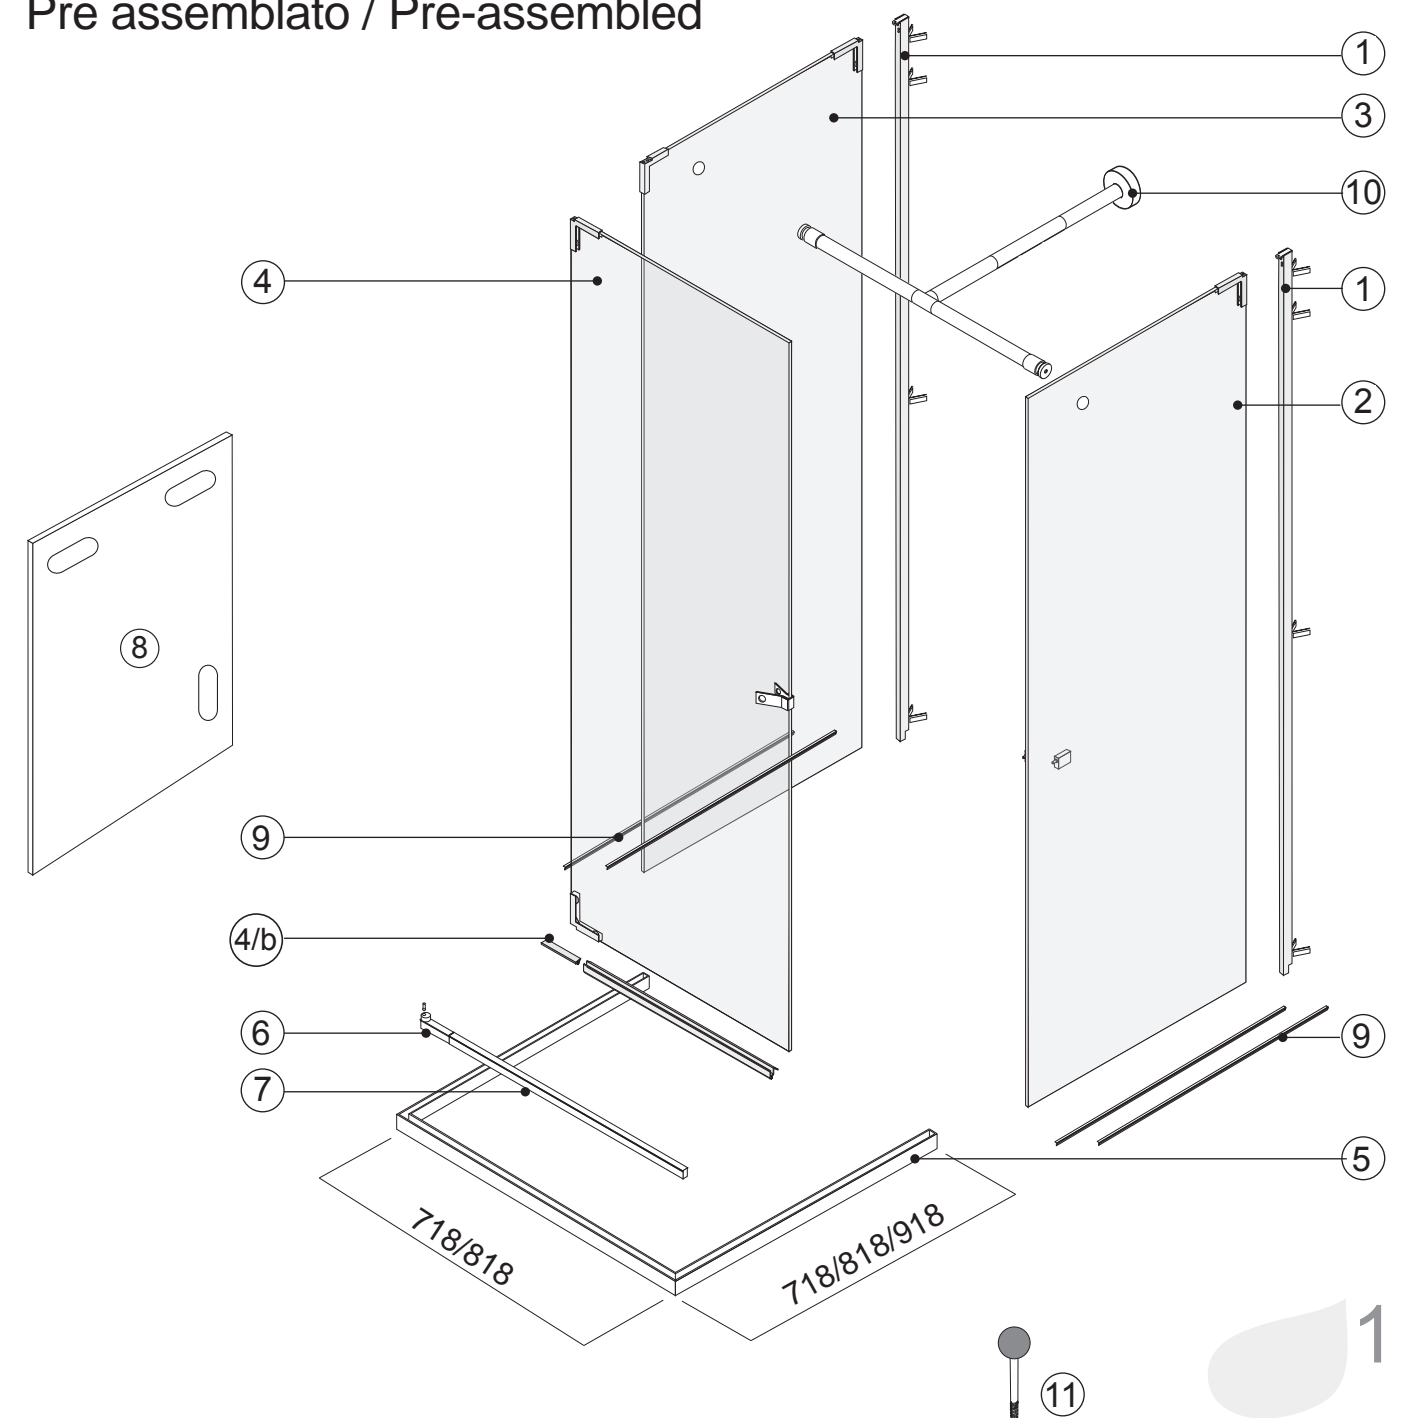

"DOCCE FLAT D" D1 - preparativi / "FLAT D SHOWERS" D1 - preparation

① Preparazione della guida per la posa Preparation of rail for installation


ATTENZIONE!

La guida va installata con il riempitivo di protezione in poliuretano espanso all'interno della cava.


ATTENTION!

The rail has to be installed with the protective insert made of polyurethane foam of high density in the channels.

② Ripiegare le alette per un fissaggio efficace con la malta di sottofondo. Fold the wings in order to fix effectively with mortar.

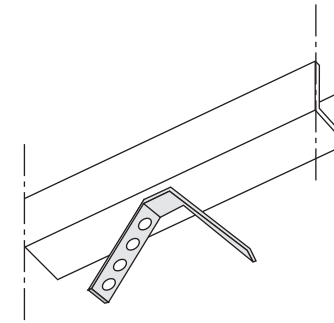


vista sotto
view from below

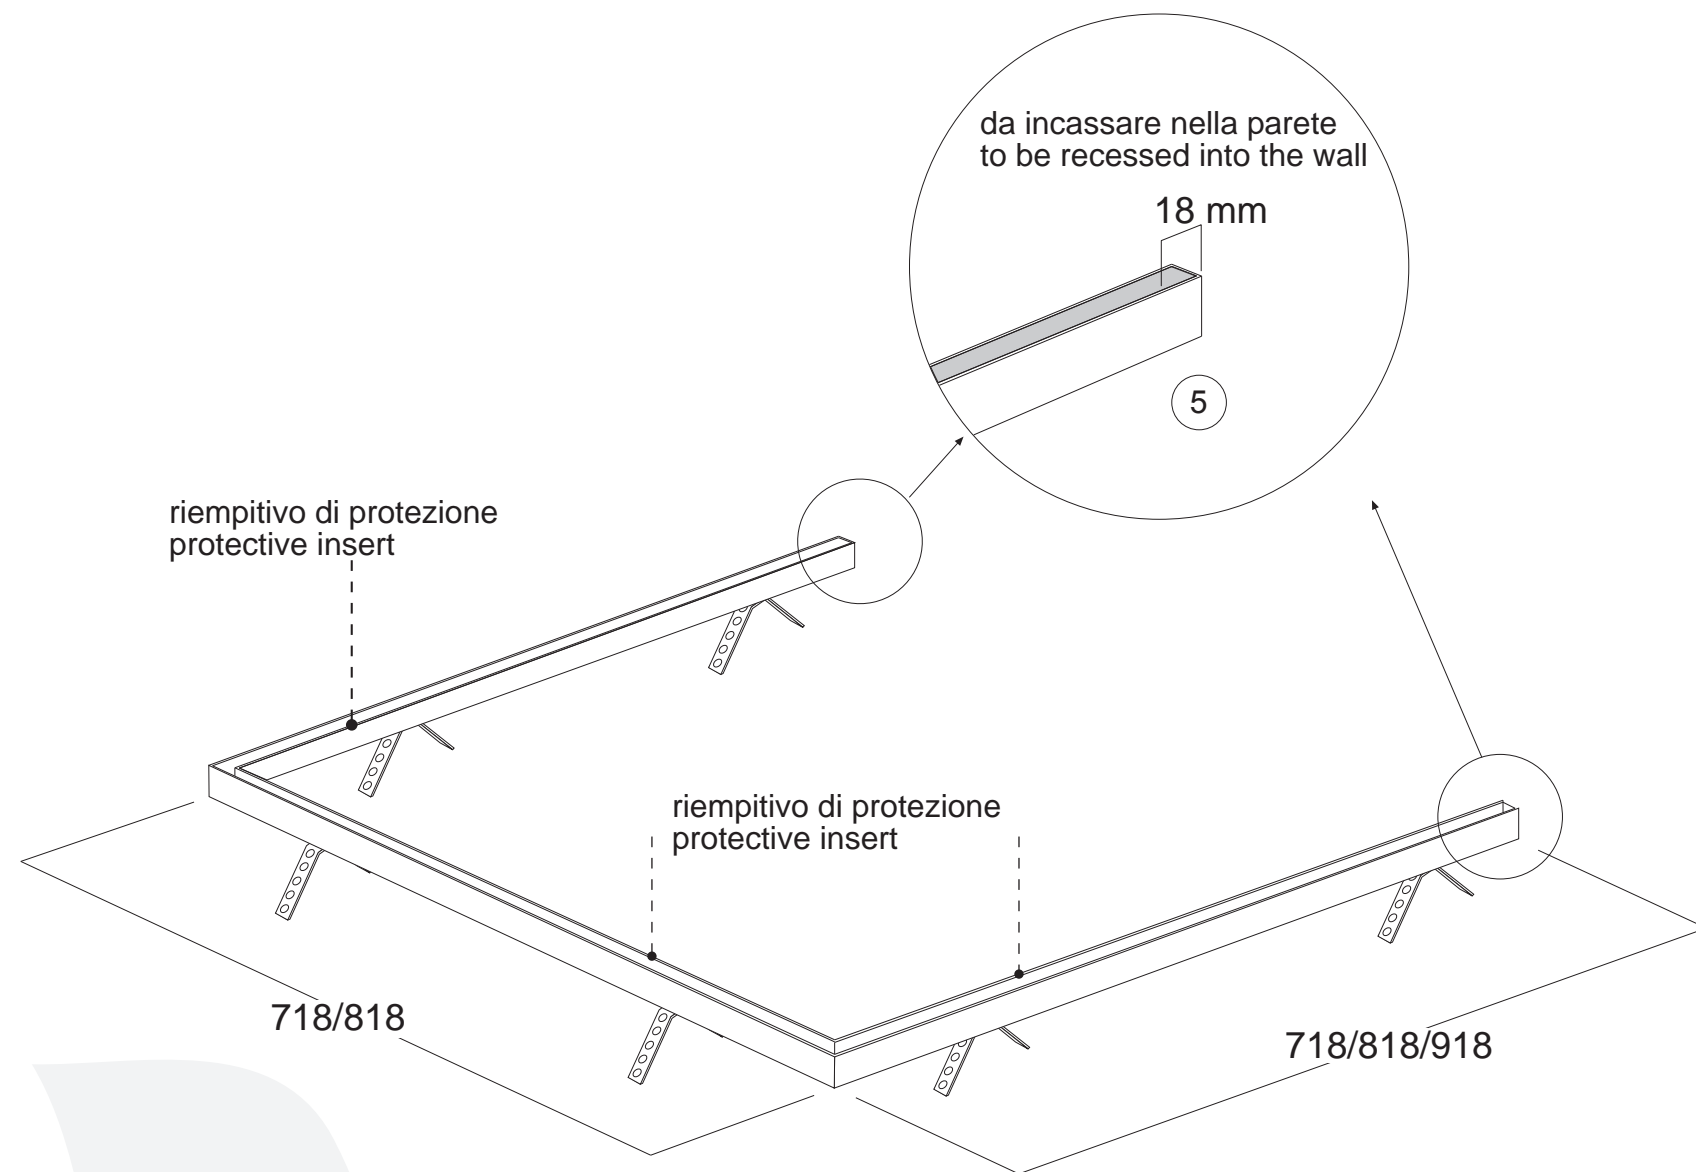


**togliere le zanche per
utilizzare i tasselli.**
to use the floor expansion plugs
remove the wings from the rail.

"DOCCE FLAT D" D1 - posa guida / "FLAT D SHOWERS" D1 - installation of rail


- 3a** Sezione guida doccia: soluzione a filo pavimento
Shower rail section: tray installed flush with finished floor surface

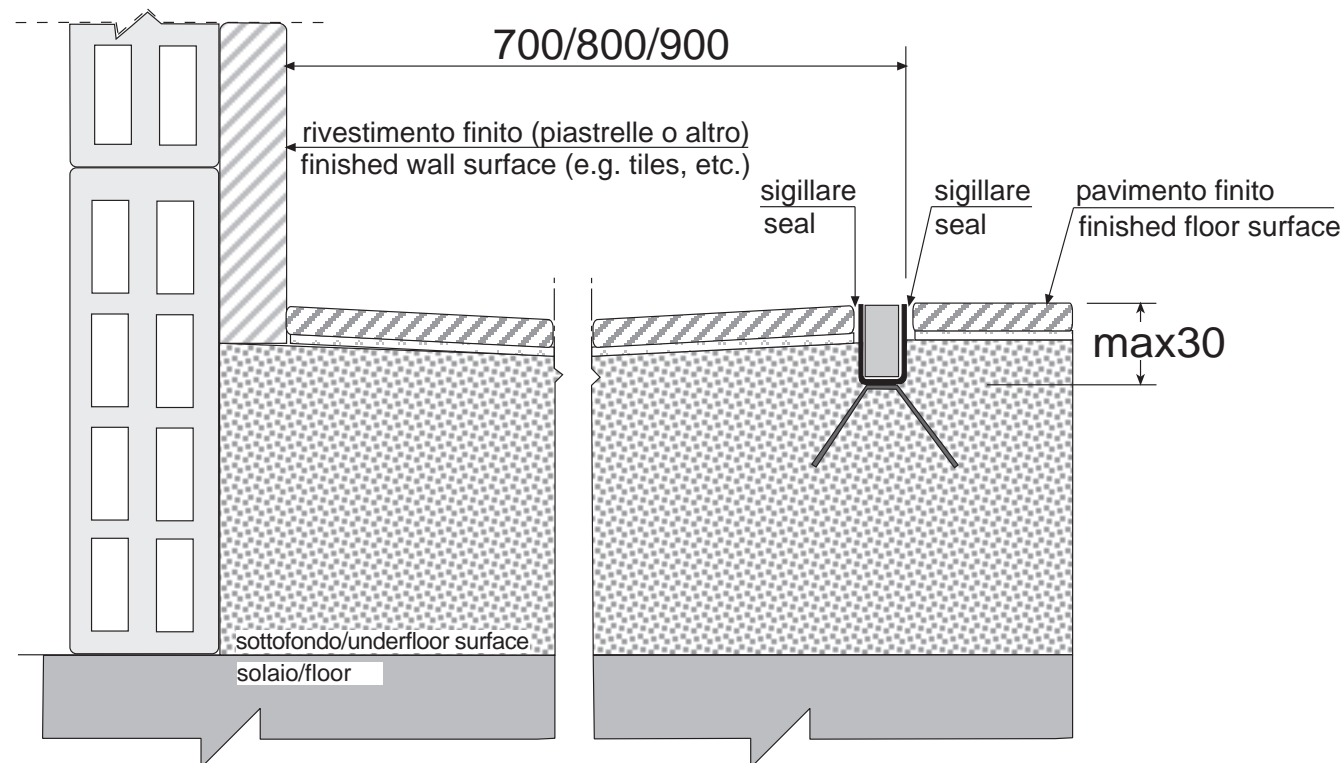

- 3b** Sezione guida doccia: soluzione fuori pavimento
Shower rail section: tray installed above finished floor surface

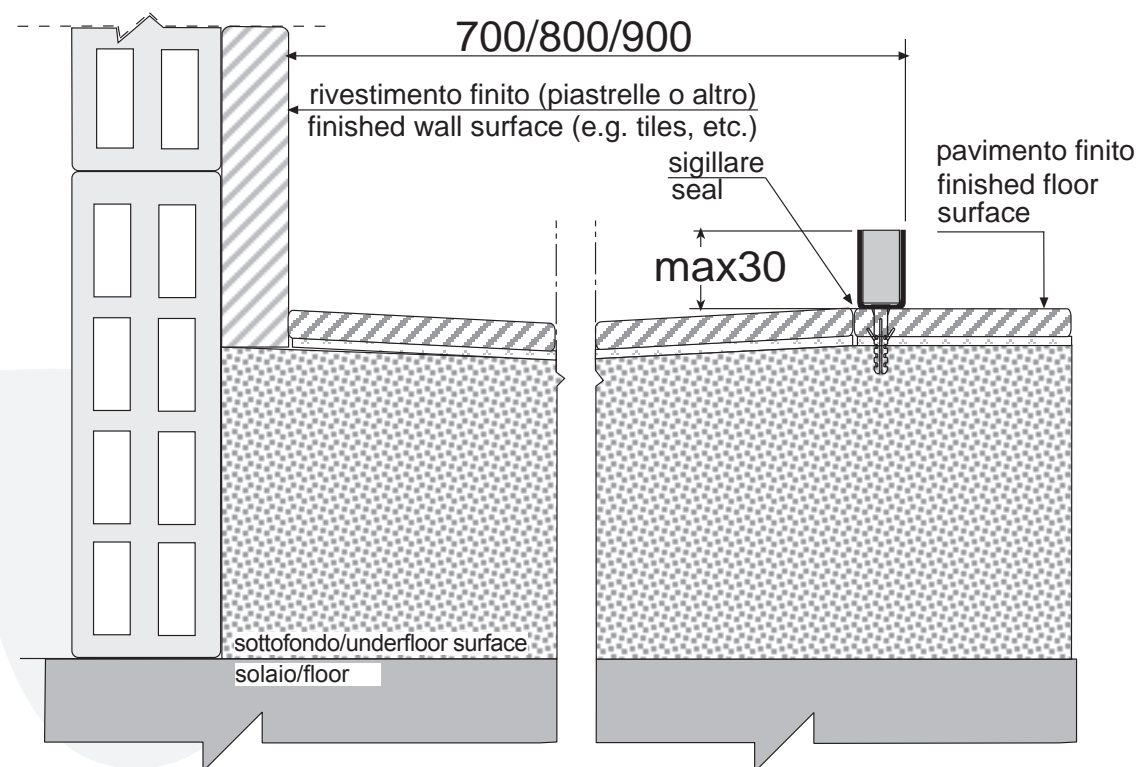



- 3c** Sezione guida: soluzione alternativa
Shower rail section: alternative solution

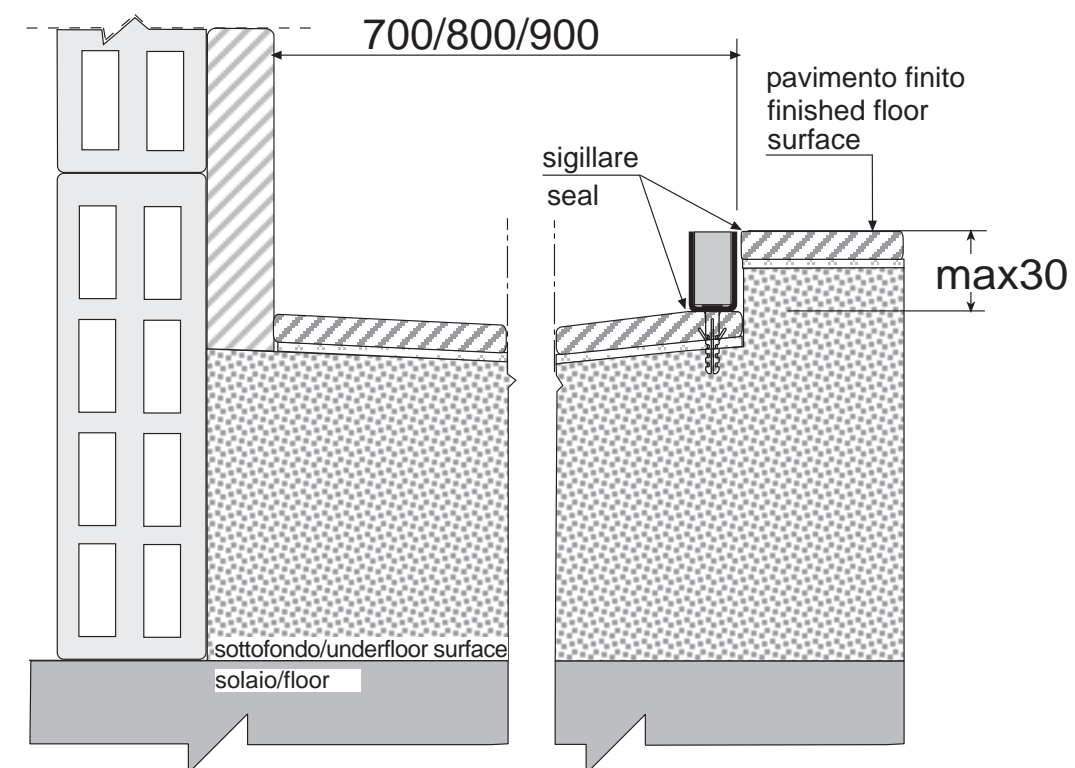

"DOCCE FLAT D" D1 - posa dei fianchi / "FLAT D SHOWERS" D1 - installing the vertical panels



⑤ Posa dei fianchi / Installing the side panels

Dettaglio / Detail

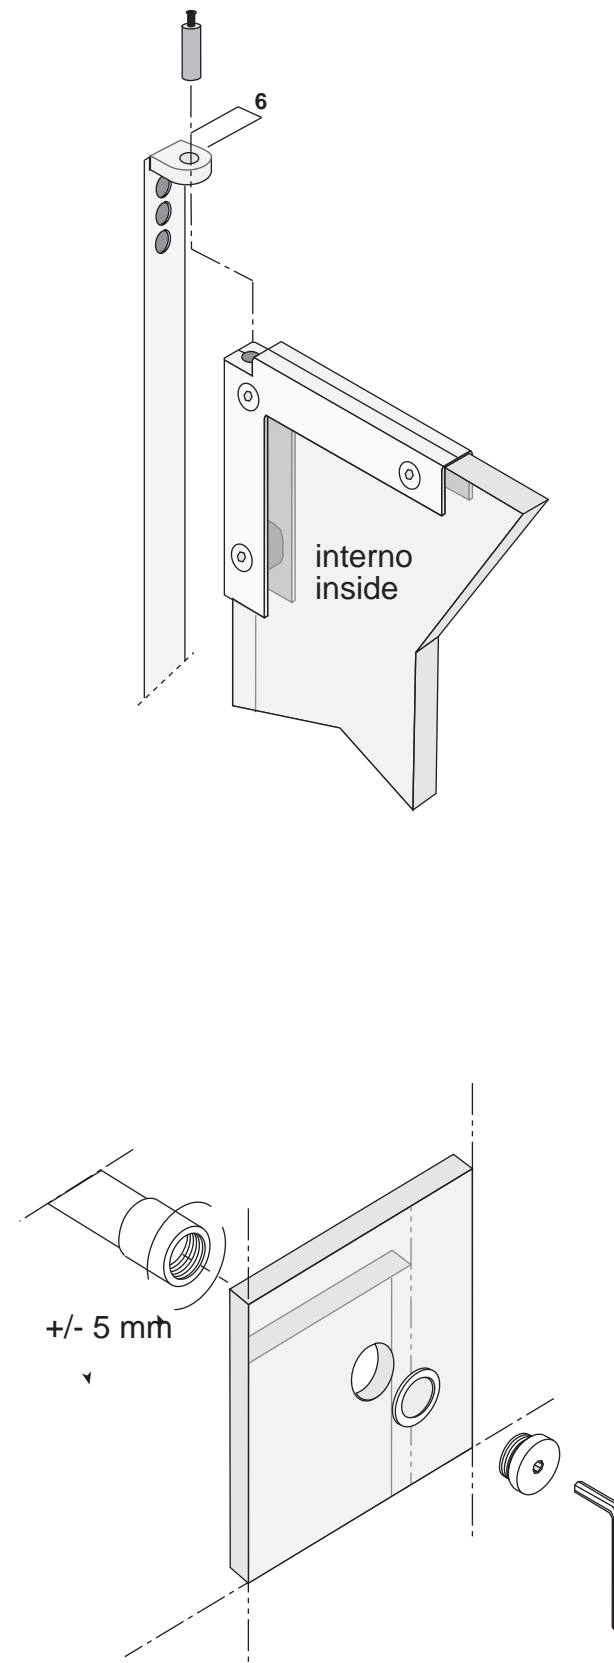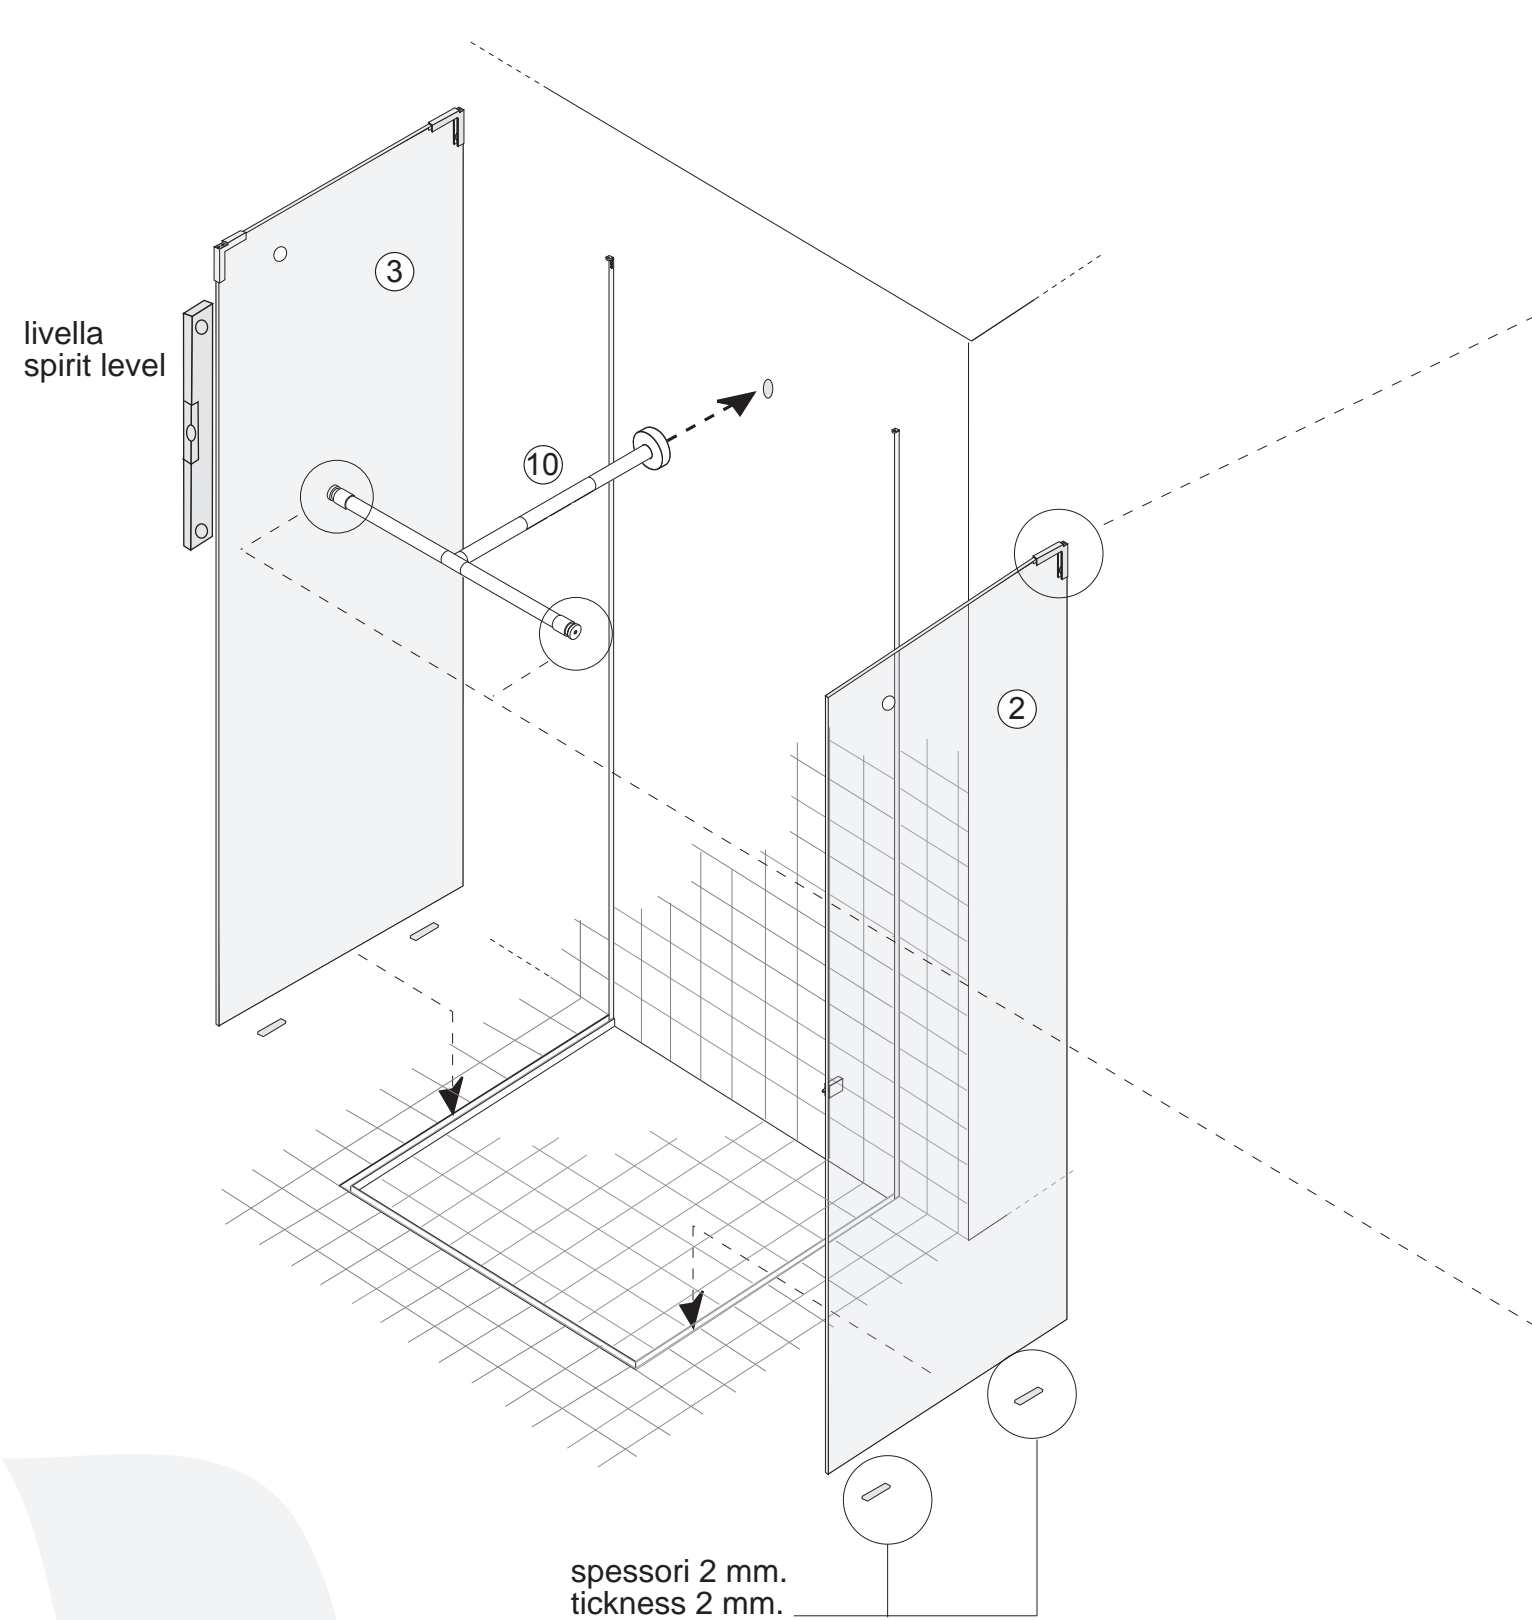

"DOCCE FLAT D" D1 - posa dell'anta / "FLAT D SHOWERS" D1 - installing the door

⑥ Posa dell'anta / Installing the door

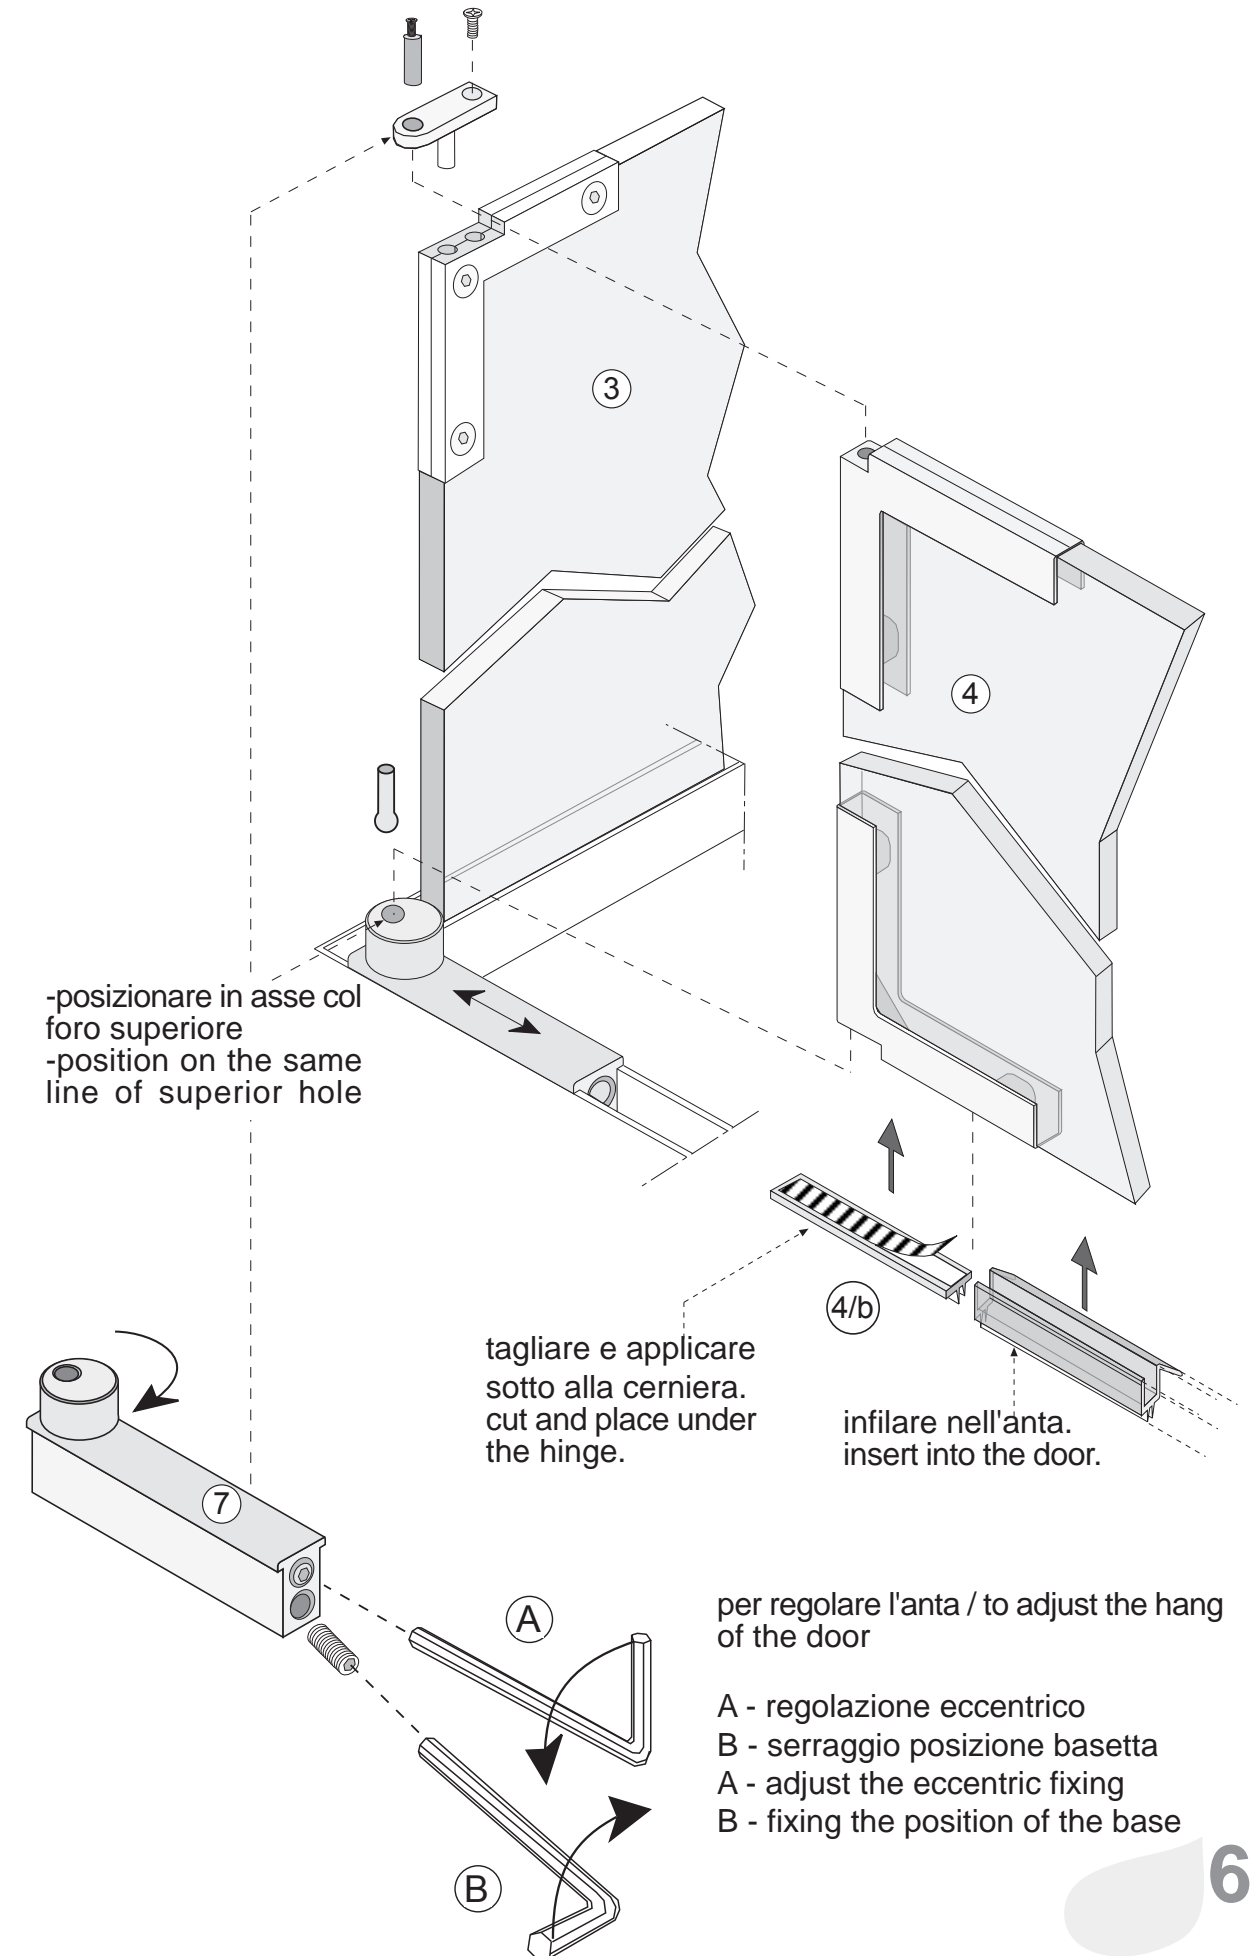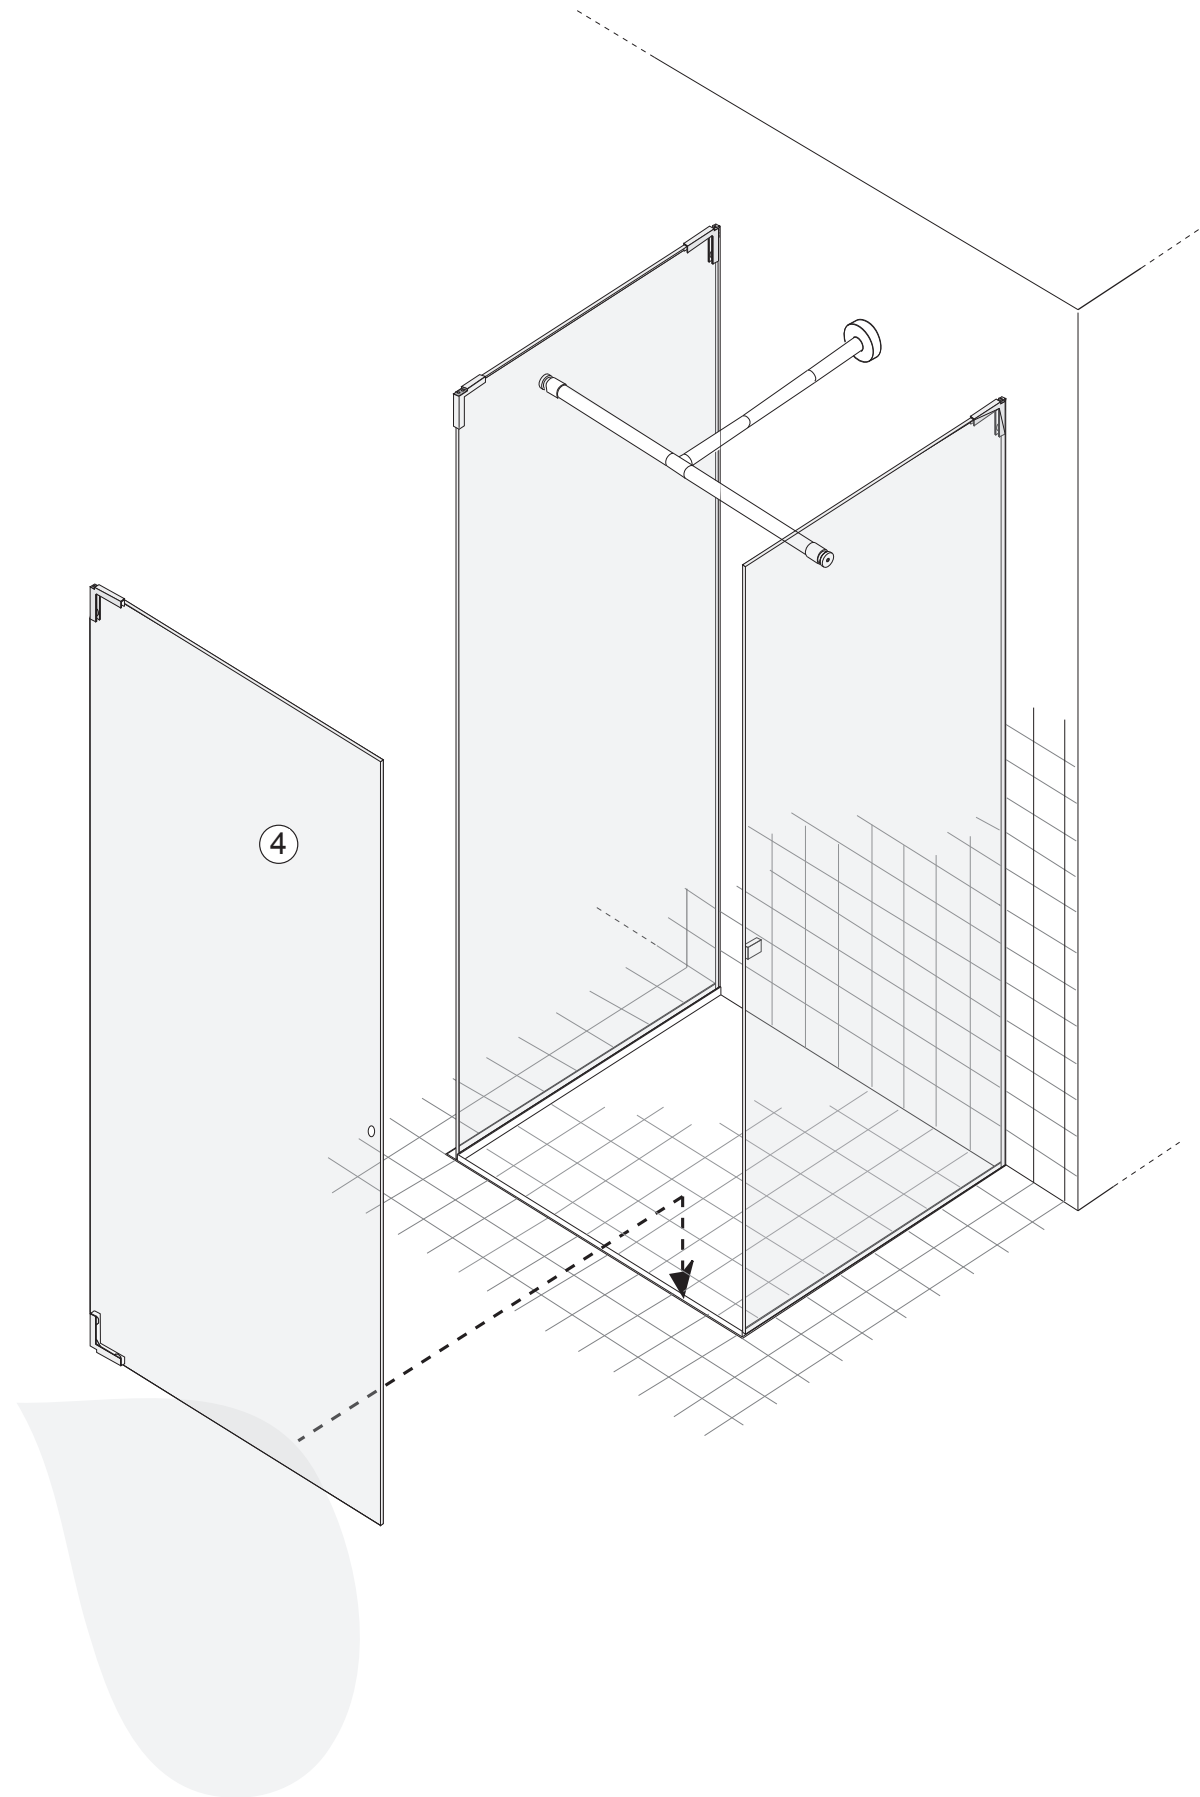

"DOCCE FLAT D" D1 - finiture / "FLAT D SHOWERS" D1 - fittings

Informazioni generali / General information

ATTENZIONE: attendere 24 ore prima dell'utilizzo della doccia!
ATTENTION: allow 24 hours before using the shower!

Per il montaggio delle **guarnizioni anta** vedere le istruzioni allegate.
To install the **door gaskets**, see the instructions attached.

