

Nota bene / Please note

- Nel disegno: doccia tipologia D4 con anta sinistra.
  - **Verificare il senso di apertura dell'anta, se destra o sinistra!**
  - Eseguire l'alloggiamento nel pavimento per il piatto doccia, la piletta e nella parete per l'asta.
  - Posizionare lo scarico esterno al perimetro del piatto doccia.
  - Tutte le misure sono in millimetri.
- 
- **In the sketch: shower type D4 with left door.**
  - **Verify the sense of door opening, if right or left!**
  - Prepare the floor to take the shower tray, the waste and the wall to take bar.
  - Place the water drain outside the shower perimeter.
  - All measurements are in mm.

Isometric view of the assembled glass display case. The dimensions are indicated as 800/900/1000 (width/depth/height), 1618 (width), and 2200 (height). The diagram shows the internal structure with two horizontal support bars and a vertical support bar, all secured with screws. A small latch is visible on the front door.

- 1 asta per anta / door bar
- 2 asta per fianco / side panel bar
- 3 fianco / side panel
- 4 anta / door
- 4/b guarnizioni per anta / door gaskets
- 5 parete centrale / central wall
- 6 guida / rail base
- 7 basetta anta / door base
- 8 profilo cava / channel profile
- 9 dima anta e fianco / door and side panel template
- 10 tubi adduzione / water supply pipes
- 11 fermaporta / door block
- 12 guarnizioni fianchi / side panel gaskets

**12** guarnizioni fianchi / side panel gaskets

**Esploso / Pre - assembled**

This exploded view diagram illustrates the assembly of a shower enclosure. The components are numbered 1 through 12, indicating the sequence of assembly. The diagram shows the side panels (4, 5), the door panel (9), the top rail (10), the bottom rail (11), and the side gaskets (12). The assembly is shown in a pre-assembled state, with the side panels and door panel already attached to the top and bottom rails. The side gaskets are shown being inserted into the side panels. The bottom rail is shown with dimensions 818/918/1018 and 1618. A small detail of a screw (11) is shown at the bottom left.

# "DOCCE FLAT D" D4 - preparativi / "FLAT D SHOWERS" D4 - preparation

## ① Preparazione della guida per la posa Preparation of rail for installation

### ATTENZIONE!


La guida va installata con il riempitivo di protezione in poliuretano espanso all'interno della cava.

### ATTENTION!


The rail has to be installed with the protective insert made of polyurethane foam of high density in the channels.

## ②

Ripiegare le alette per un fissaggio efficace con la malta di sottofondo.  
Fold the wings in order to fix effectively with mortar.

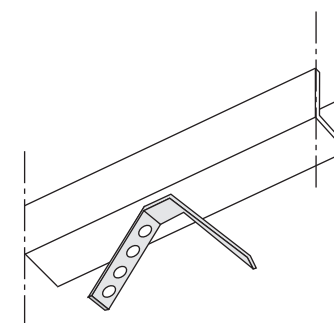


vista sotto  
view from below

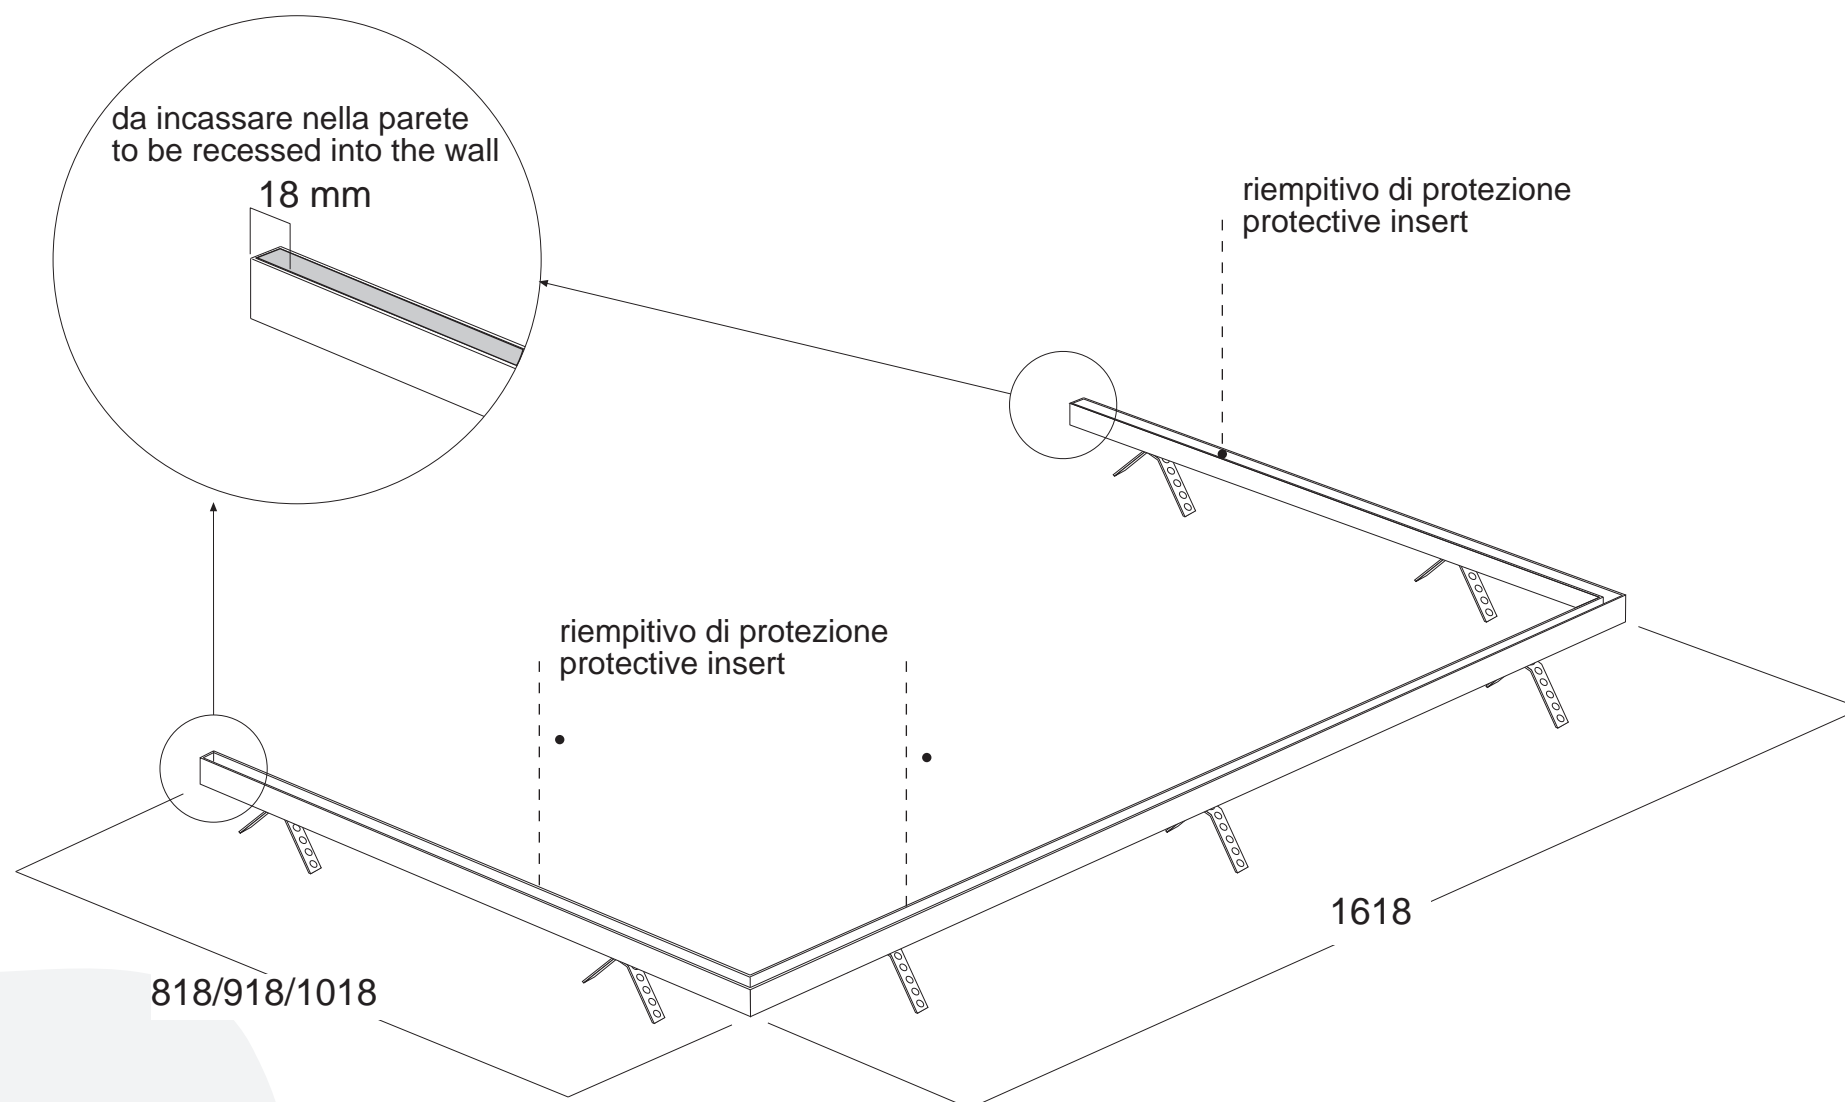


**togliere le zanche per  
utilizzare i tasselli.**  
to use the floor expansion plugs  
remove the wings from the rail.

# "DOCCE FLAT D" D4 - posa guida / "FLAT D SHOWERS" D4 - installation of rail


- 3a** Sezione guida doccia: soluzione a filo pavimento  
Shower rail section: tray installed flush with finished floor surface

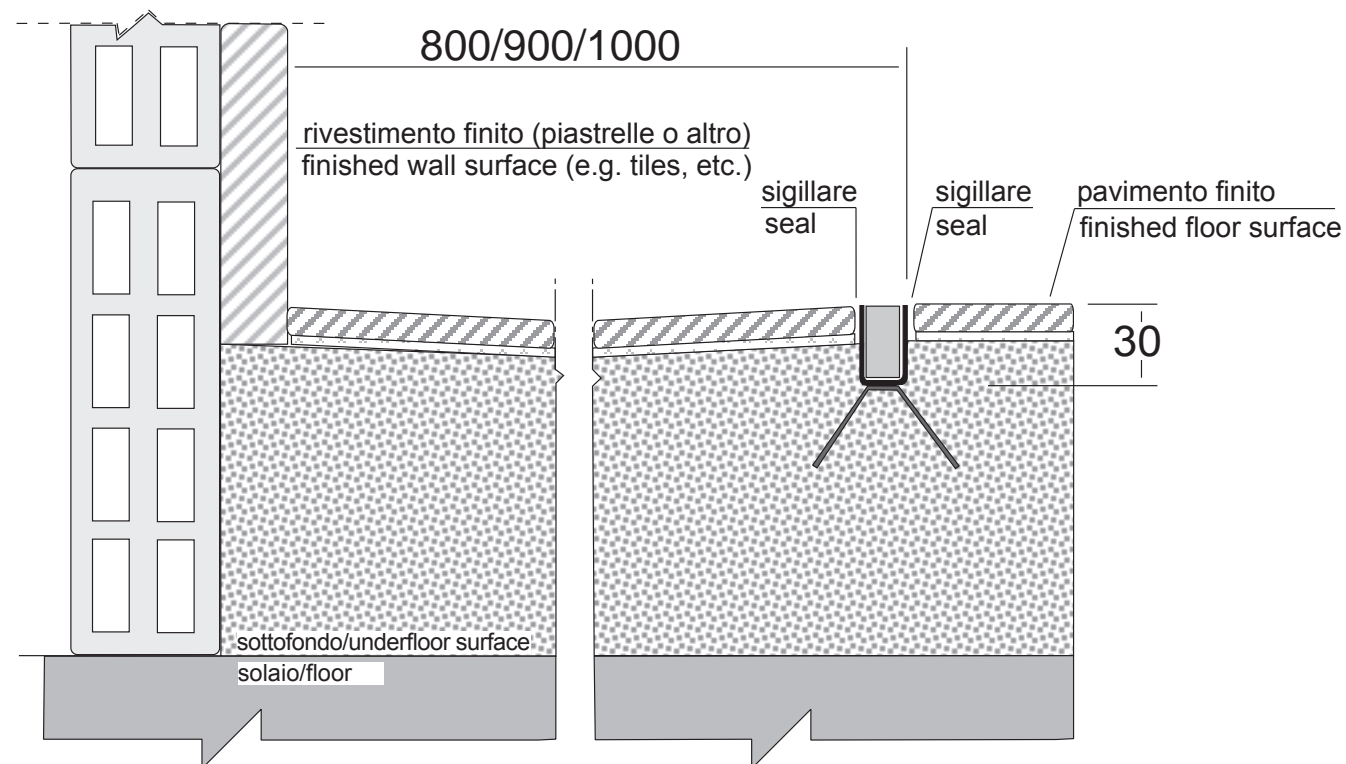

- 3b** Sezione guida doccia: soluzione fuori pavimento  
Shower rail section: tray installed above finished floor surface

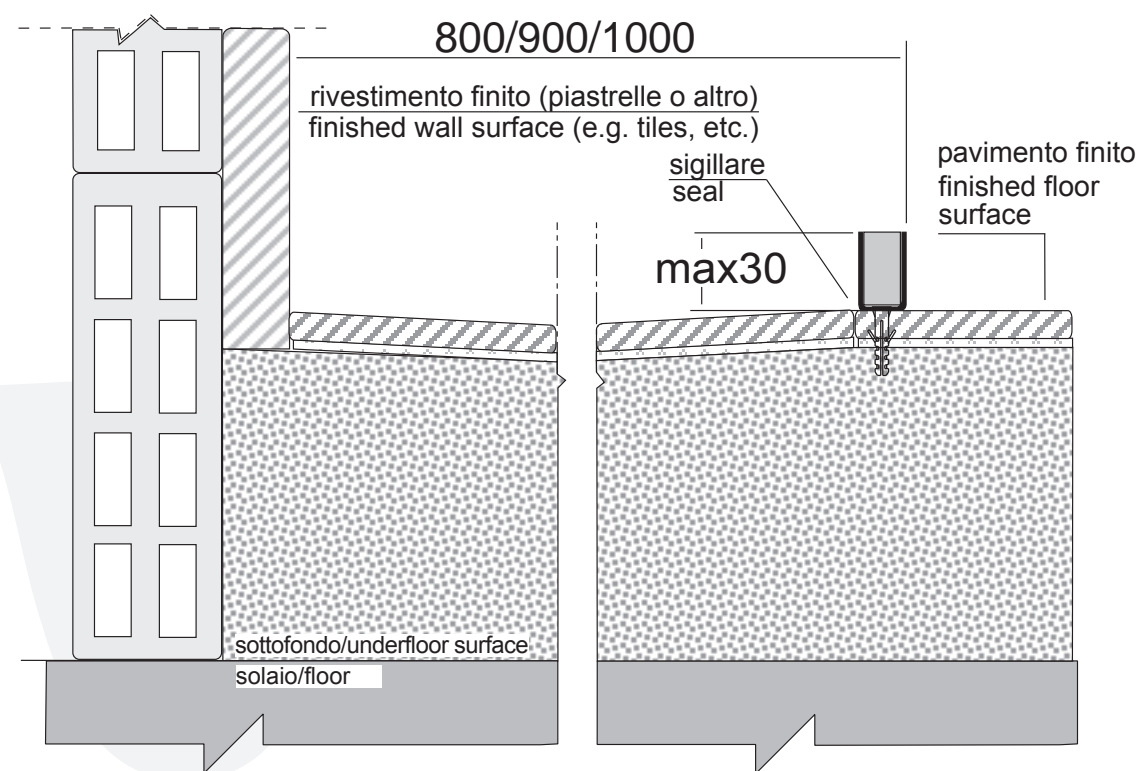


- 3c** Sezione guida: soluzione alternativa  
Shower rail section: alternative solution

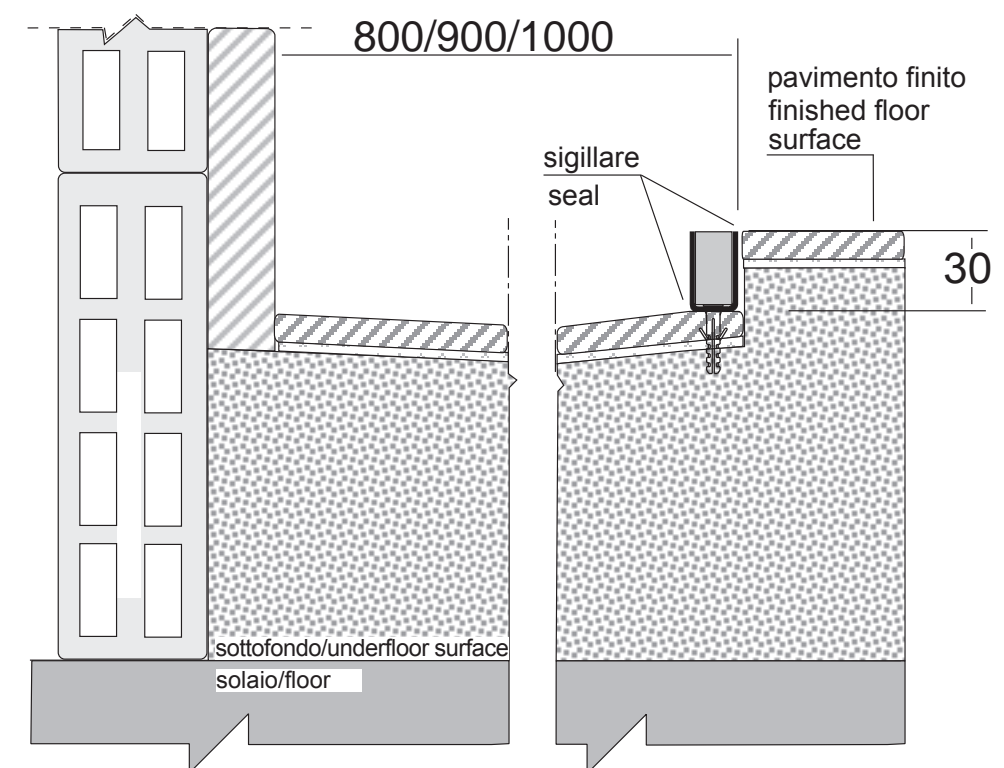

# "DOCCE FLAT D" D4 - posa guida / "FLAT D SHOWERS" D4 - installation of rail

## ④ Installazione a parete / Wall mounting


- \* Verificare che l'asta, in prossimità di eventuali spigoli, possa essere vincolata con sicurezza.
- \* Make sure that the bar is securely fixed when placed close to the edge of the wall.

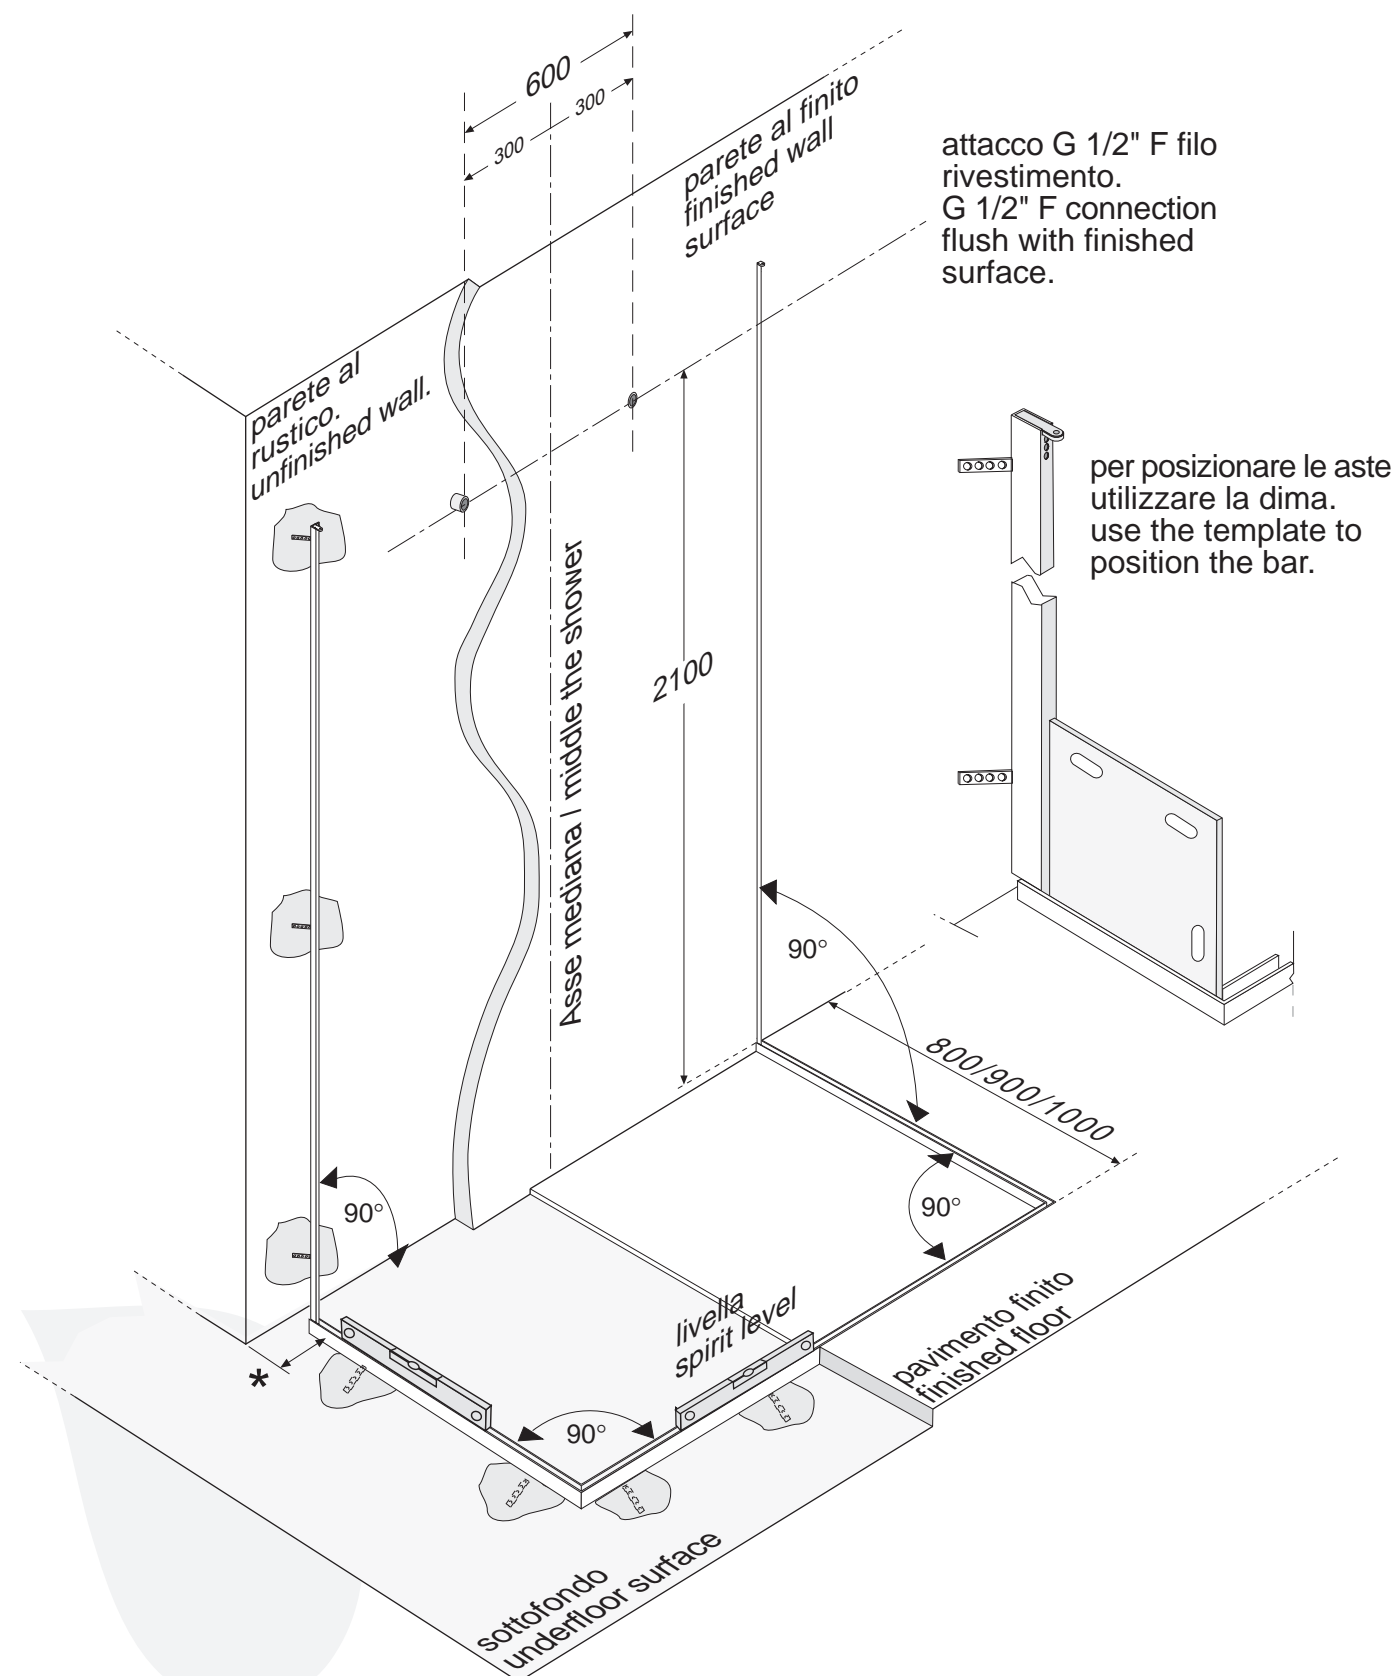

## Dettaglio: sezione di posa dell'asta nella parete Detail: section of wall bar installation

**Attenzione:** posizionare l'asta nella cava facendo attenzione che appoggi al perimetro esterno del piatto doccia.

**Attention:** place the bar into the channel making sure that it rests outside the perimeter of the shower tray.

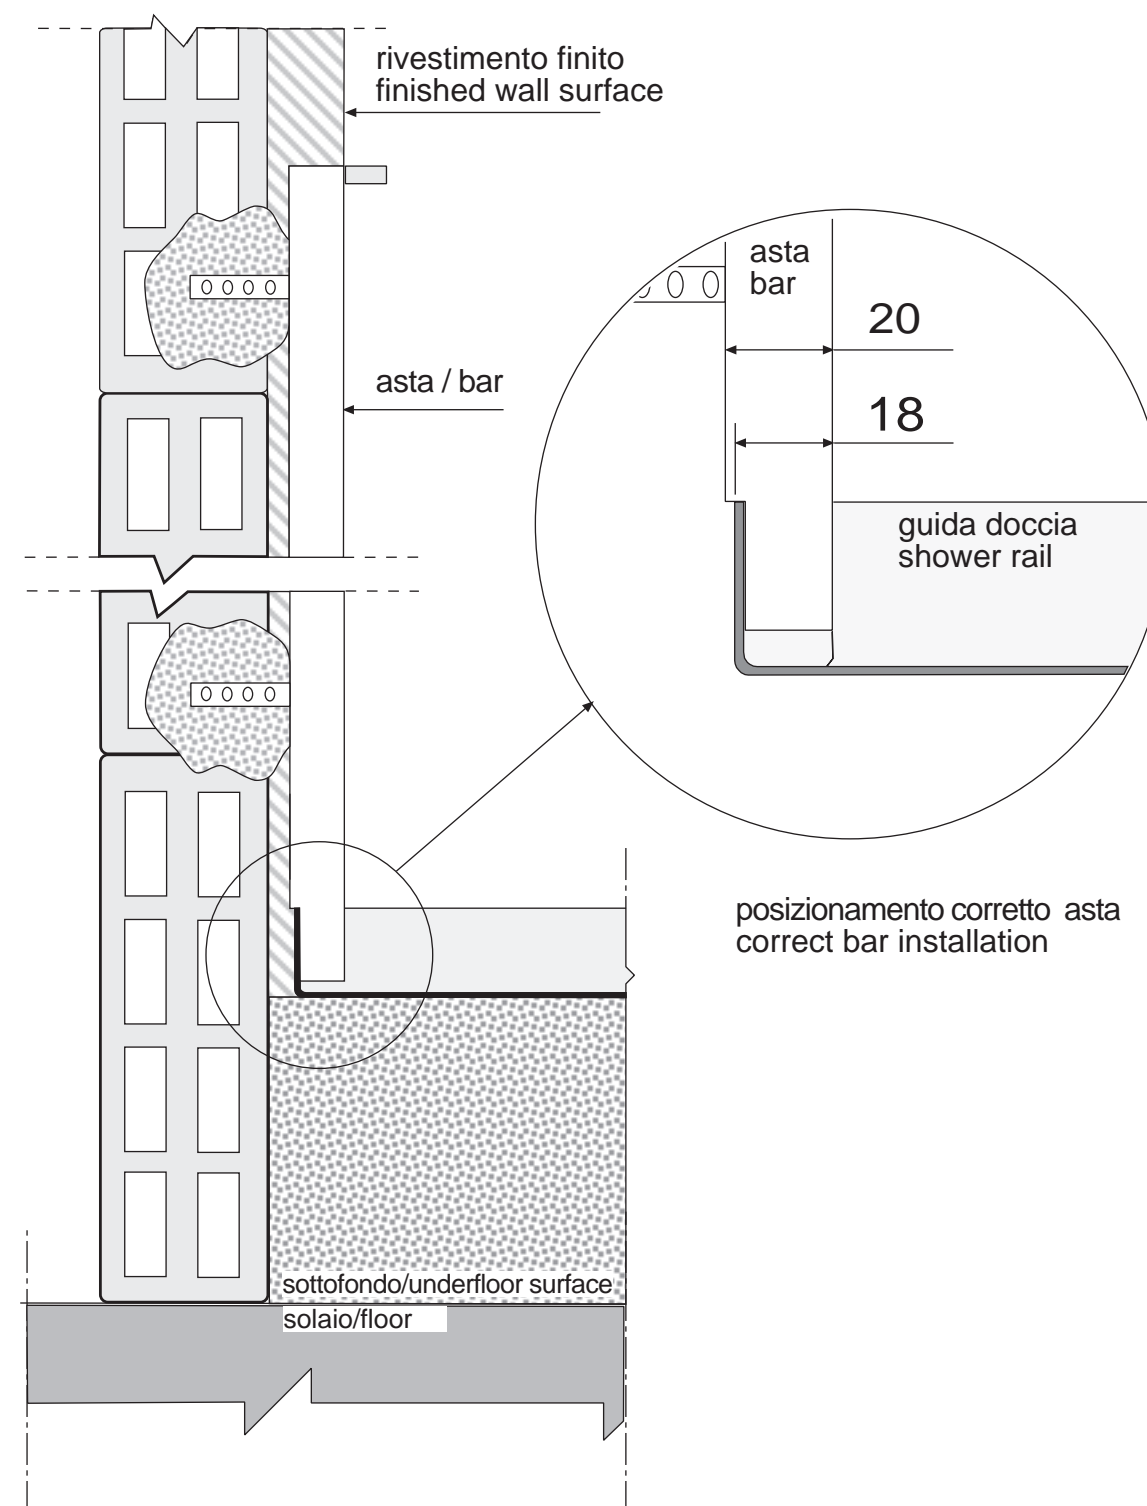




# "DOCCE FLAT D" D4 - posa dei fianchi / "FLAT D SHOWERS" D4 - installing the panel


## ⑤ Posa del fianco / Installing the side panel

Controllare la posizione del foro e inserire il fianco con spessori di 2 mm all'interno della cava.  
Check the position of the hole and insert the 2 mm thick side panel into the channel.

- \* Per il montaggio dell'**elemento di sostegno orizzontale** vedere le istruzioni allegate.
- \* To install the **horizontal support element**, see the instructions attached.


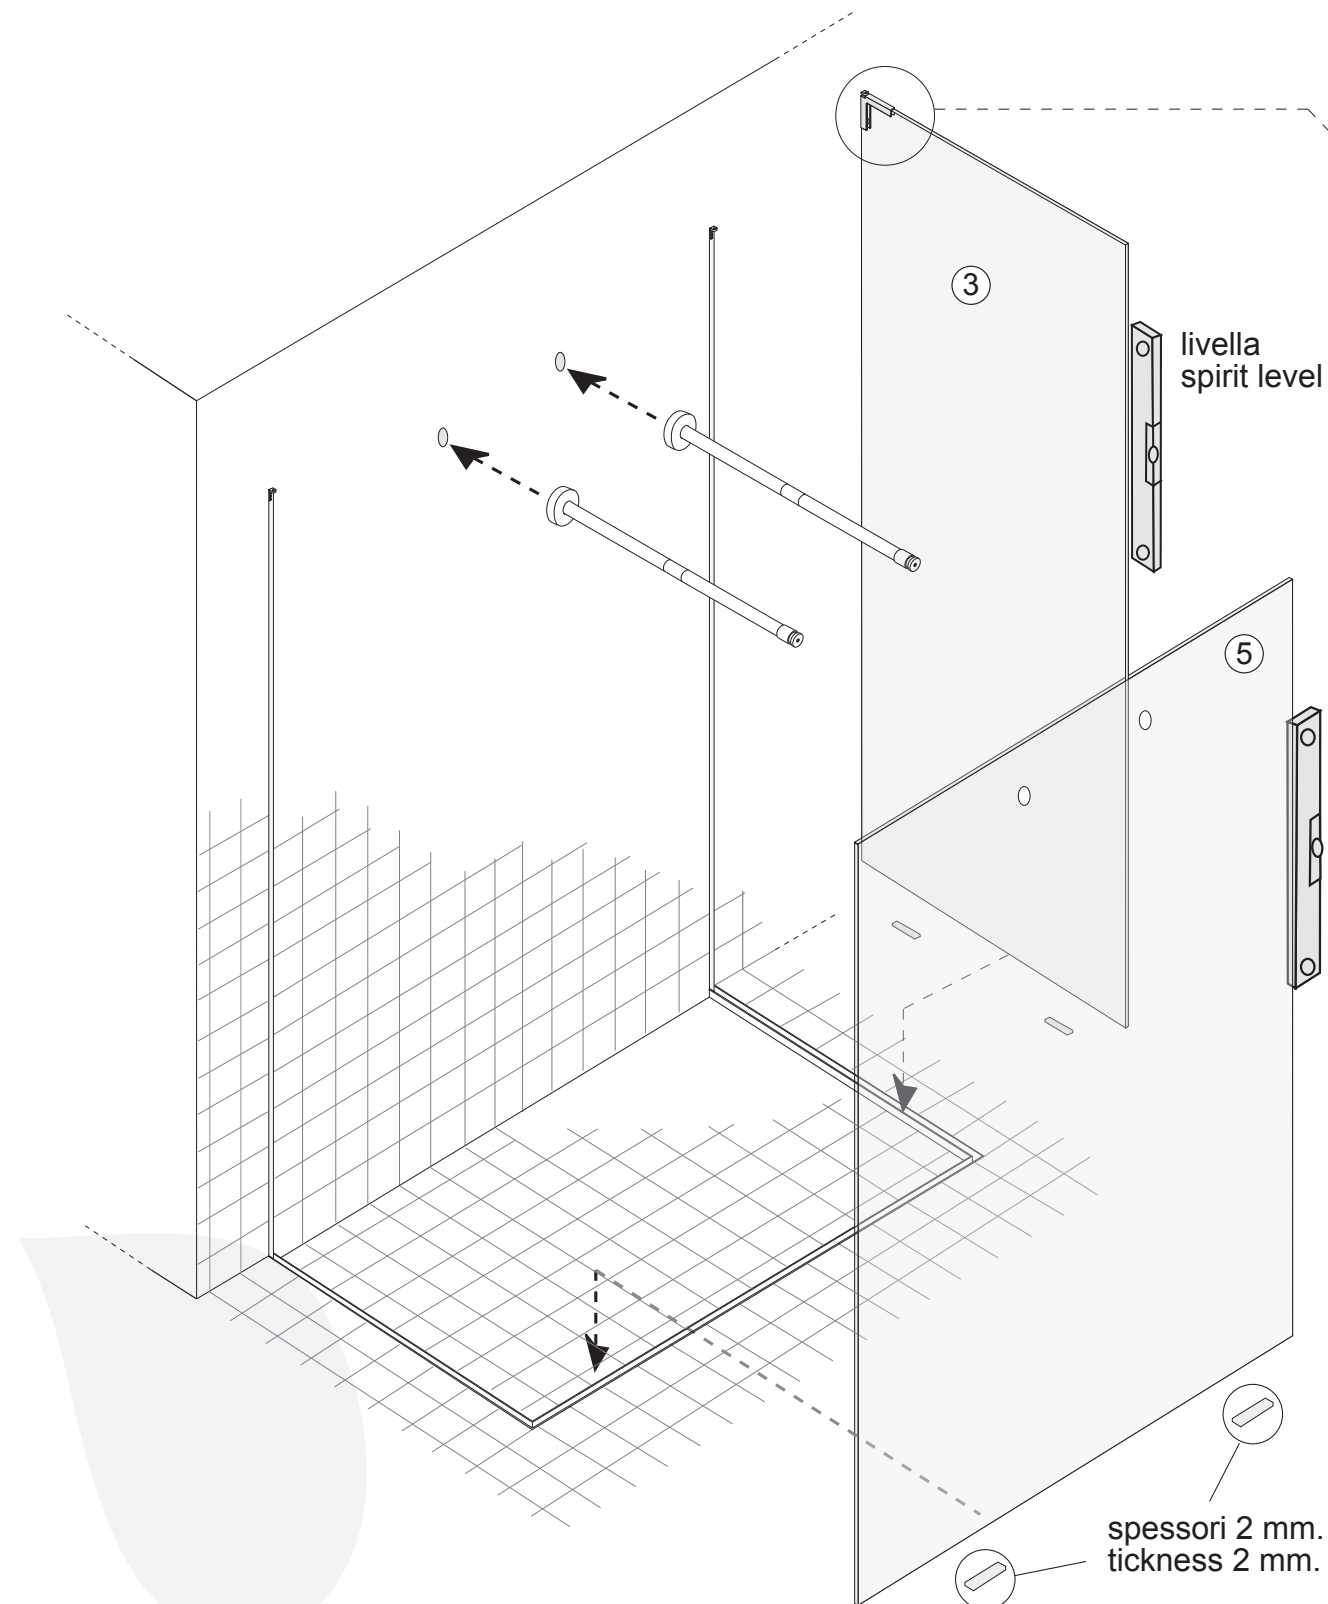


## Dettaglio fissaggio elementi di sostegno orizzontali Detail of the horizontal support elements fixing

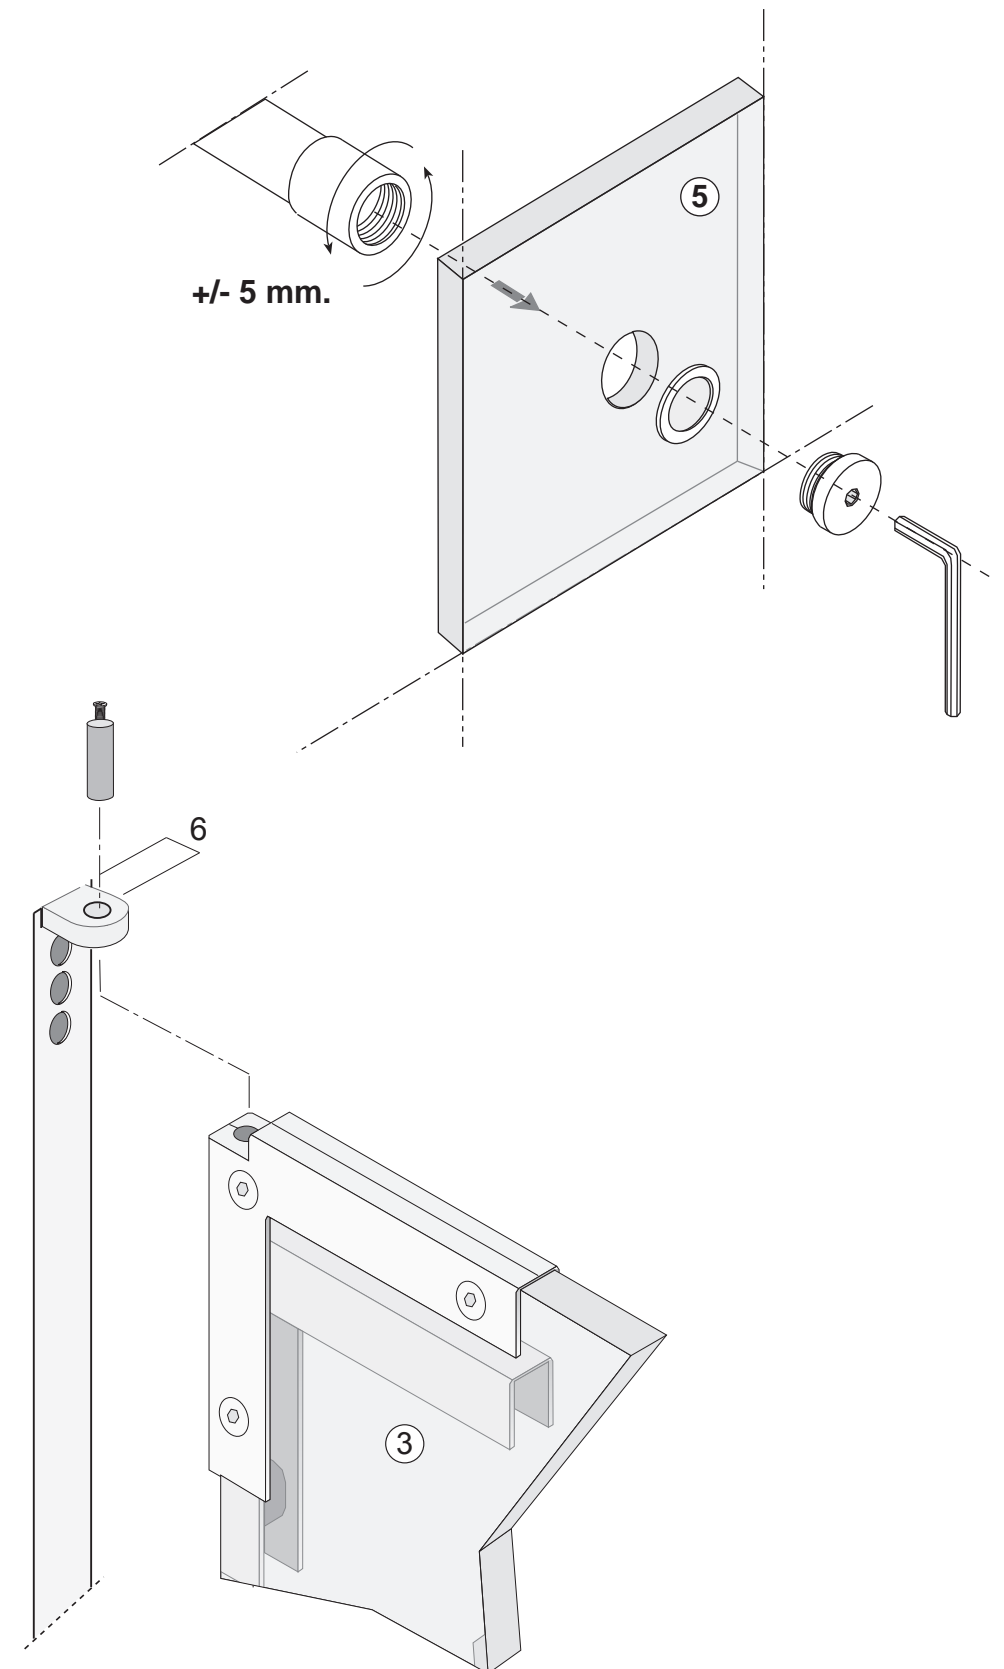

# "DOCCE FLAT D" D4 - posa dell'anta / "FLAT D SHOWERS" D4 - installing the door

## ⑥ Posa dell'anta / Installing the door

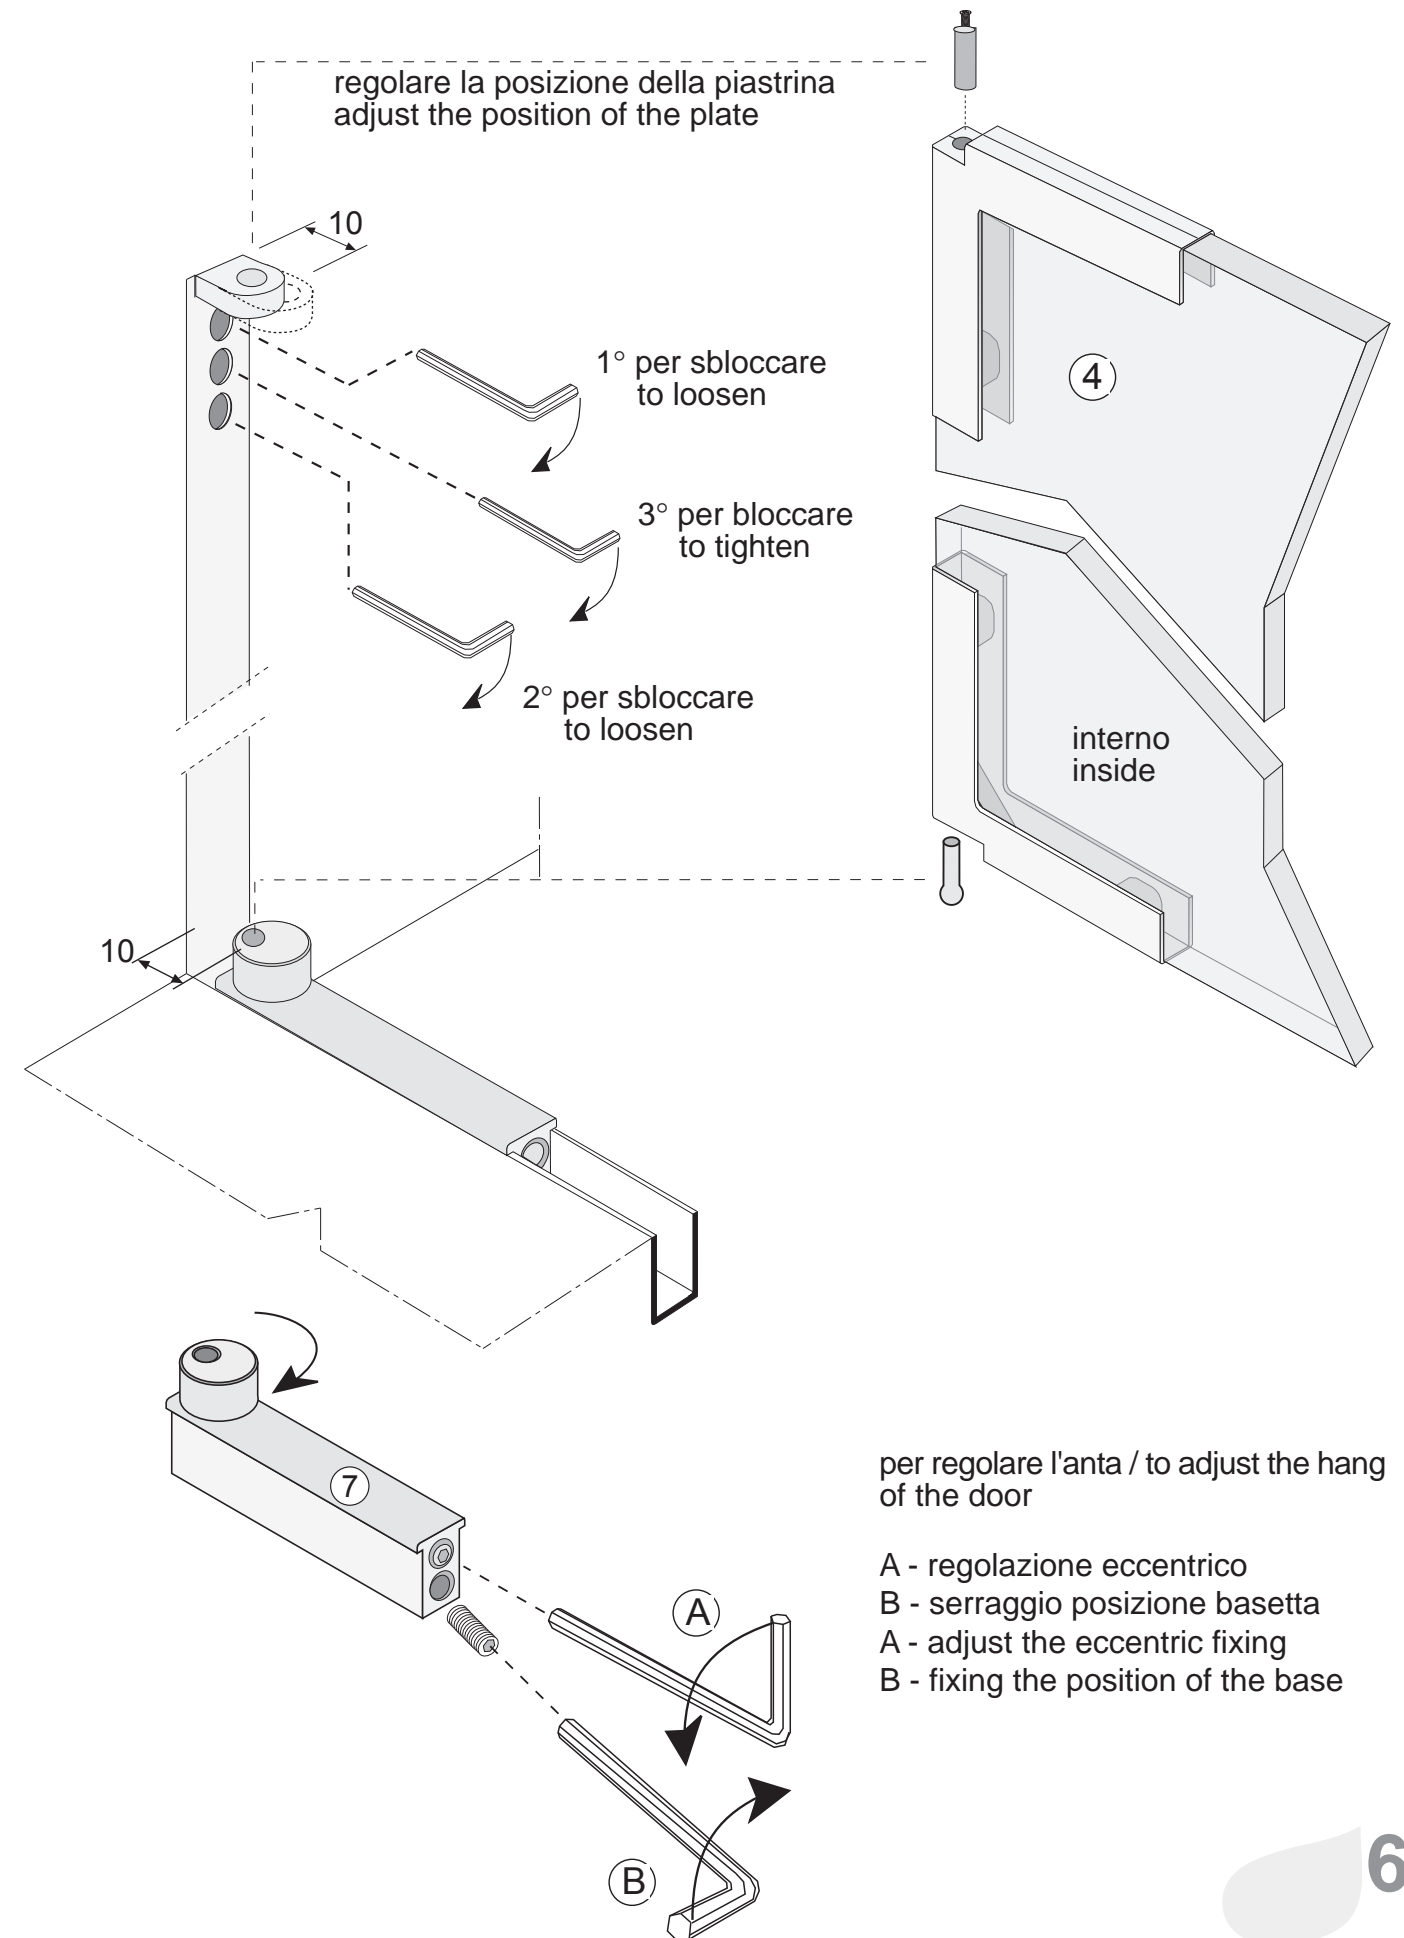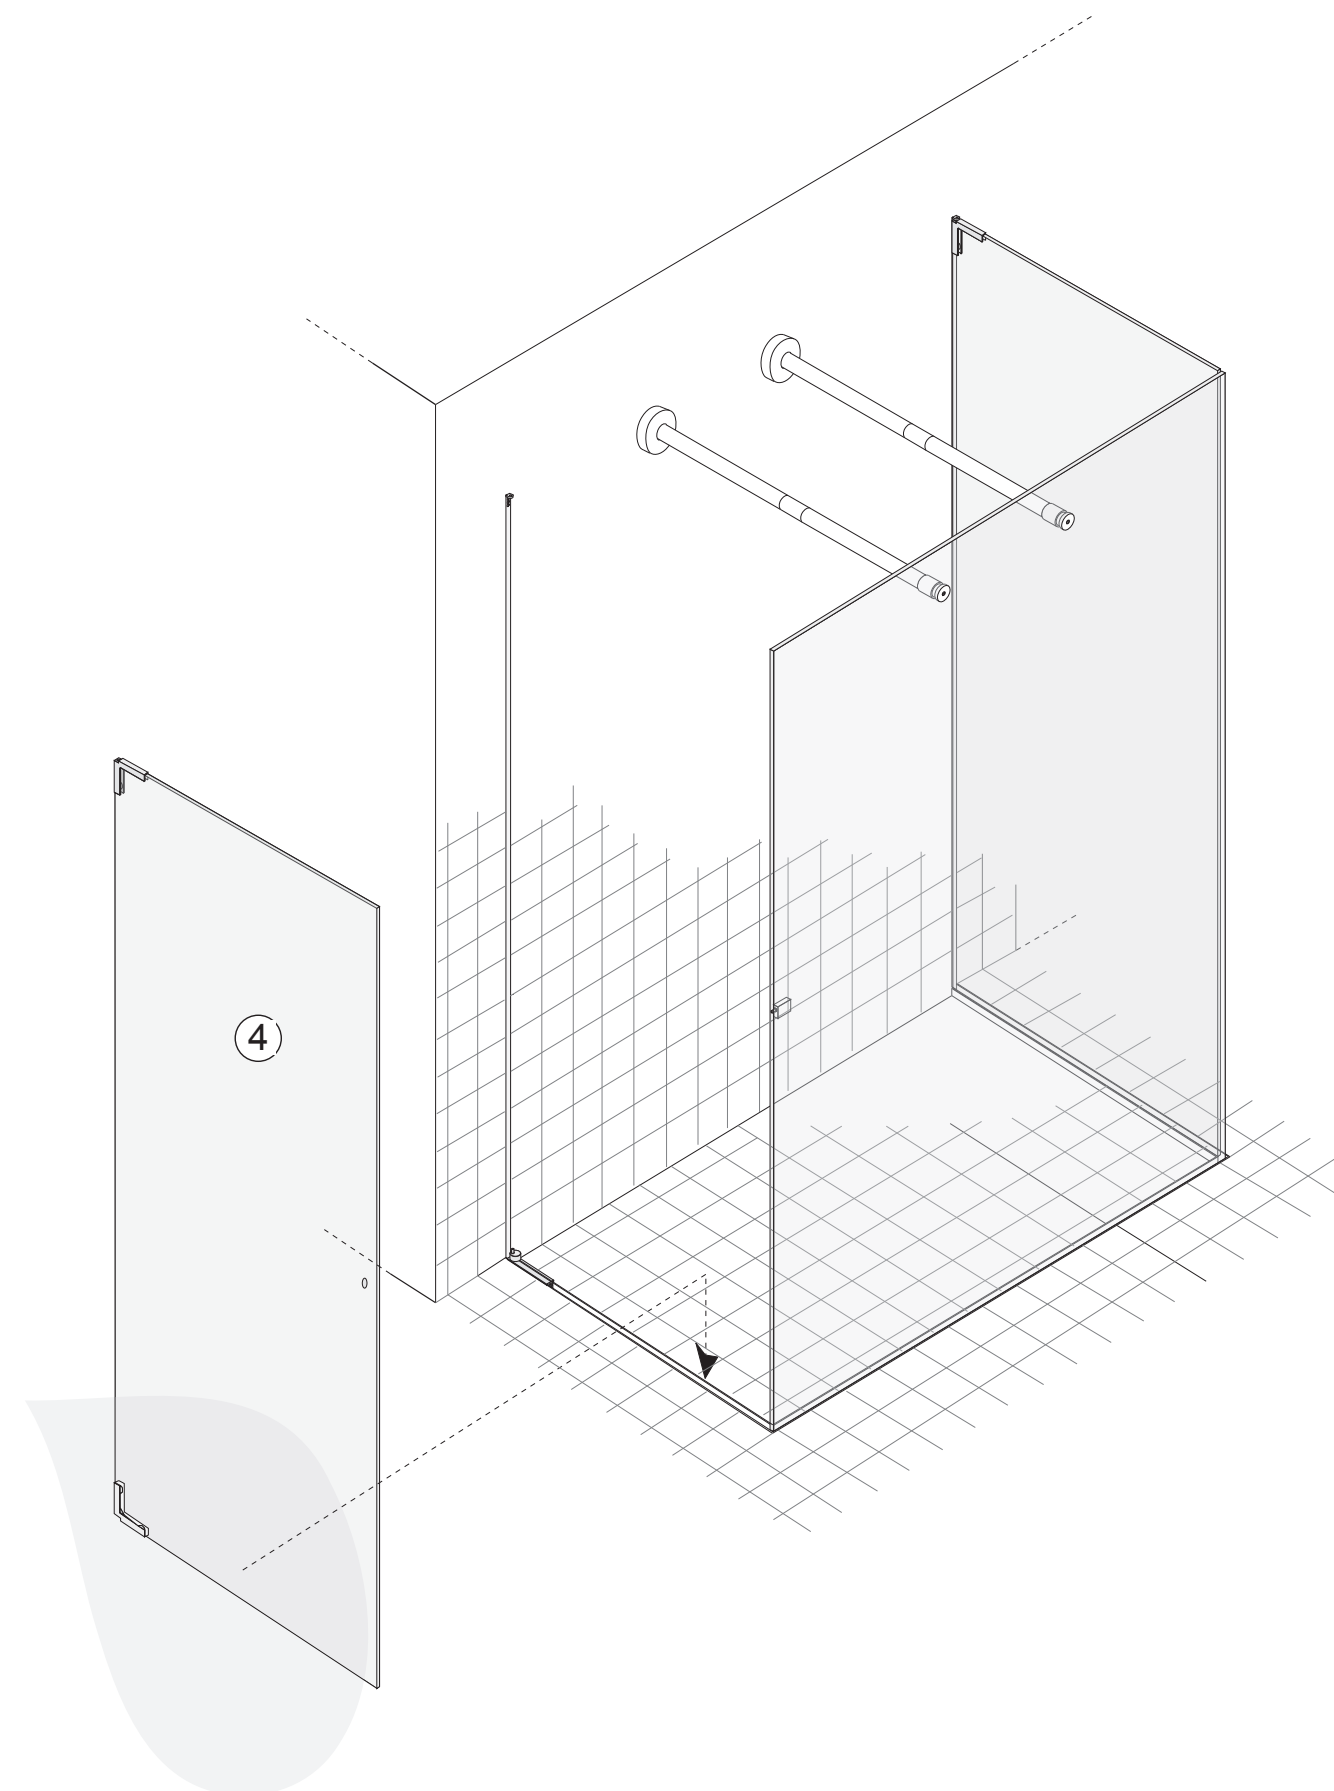

# "DOCCE FLAT D" D4 - finiture / "FLAT D SHOWERS" D4 - fittings

## Informazioni generali / General information

**ATTENZIONE:** attendere 24 ore prima dell'utilizzo della doccia!

**ATTENTION:** allow 24 hours before using the shower!

Per il montaggio delle **guarnizioni anta** vedere le istruzioni allegate.

To install the **door gaskets**, see the instructions attached.

