


# "DOCCE FLAT D" D3 - componenti / "FLAT D SHOWERS" D3 - components

## Nota bene / Please note

- Nel disegno: doccia tipologia D3 con anta sinistra.
- Verificare il senso di apertura dell'anta, se destra o sinistra!
- Eseguire l'alloggiamento nel pavimento per il piatto doccia, la piletta e nella parete per l'asta.
- Posizionare lo scarico esterno al perimetro del piatto doccia.
- Tutte le misure sono in millimetri.
- In the sketch: shower type D3 with left door.
- Verify the sense of door opening, if right or left!
- Prepare the floor to take the shower tray, the waste and the wall to take bar.
- Place the water drain outside the shower perimeter.
- All measurements are in mm.


## Assemblato / Assembled

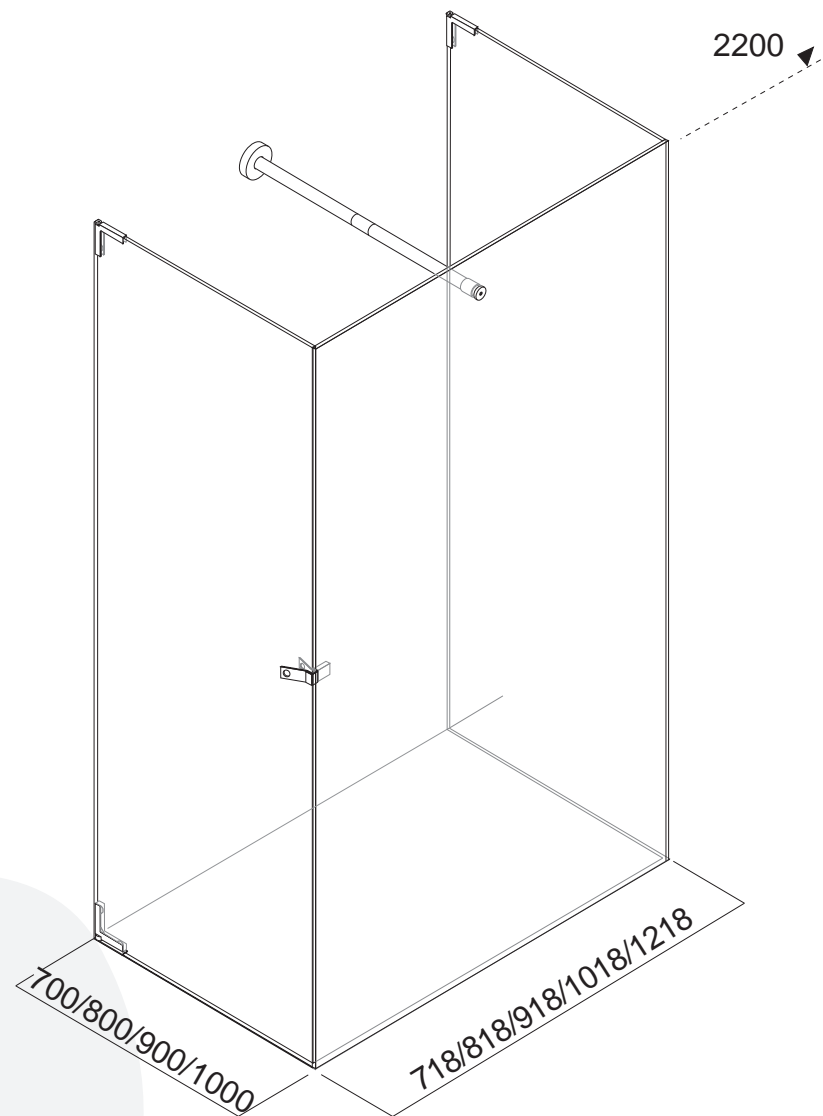

## Elenco delle parti / List of components

- 1 asta per anta / door bar
- 2 asta per fianco / side panel bar
- 3 fianco / side panel
- 4 anta / door
- 4/b guarnizioni per anta / door gaskets
- 5 parete centrale / central wall
- 6 guida / rail base
- 7 basetta anta / door base
- 8 profilo cava / channel profile
- 9 dima anta e fianco / door and side panel template
- 10 tubo adduzione / water supply pipe
- 11 fermaporta / door block
- 12 guarnizioni fianco / side panel gaskets

## Esploso / Pre - assembled

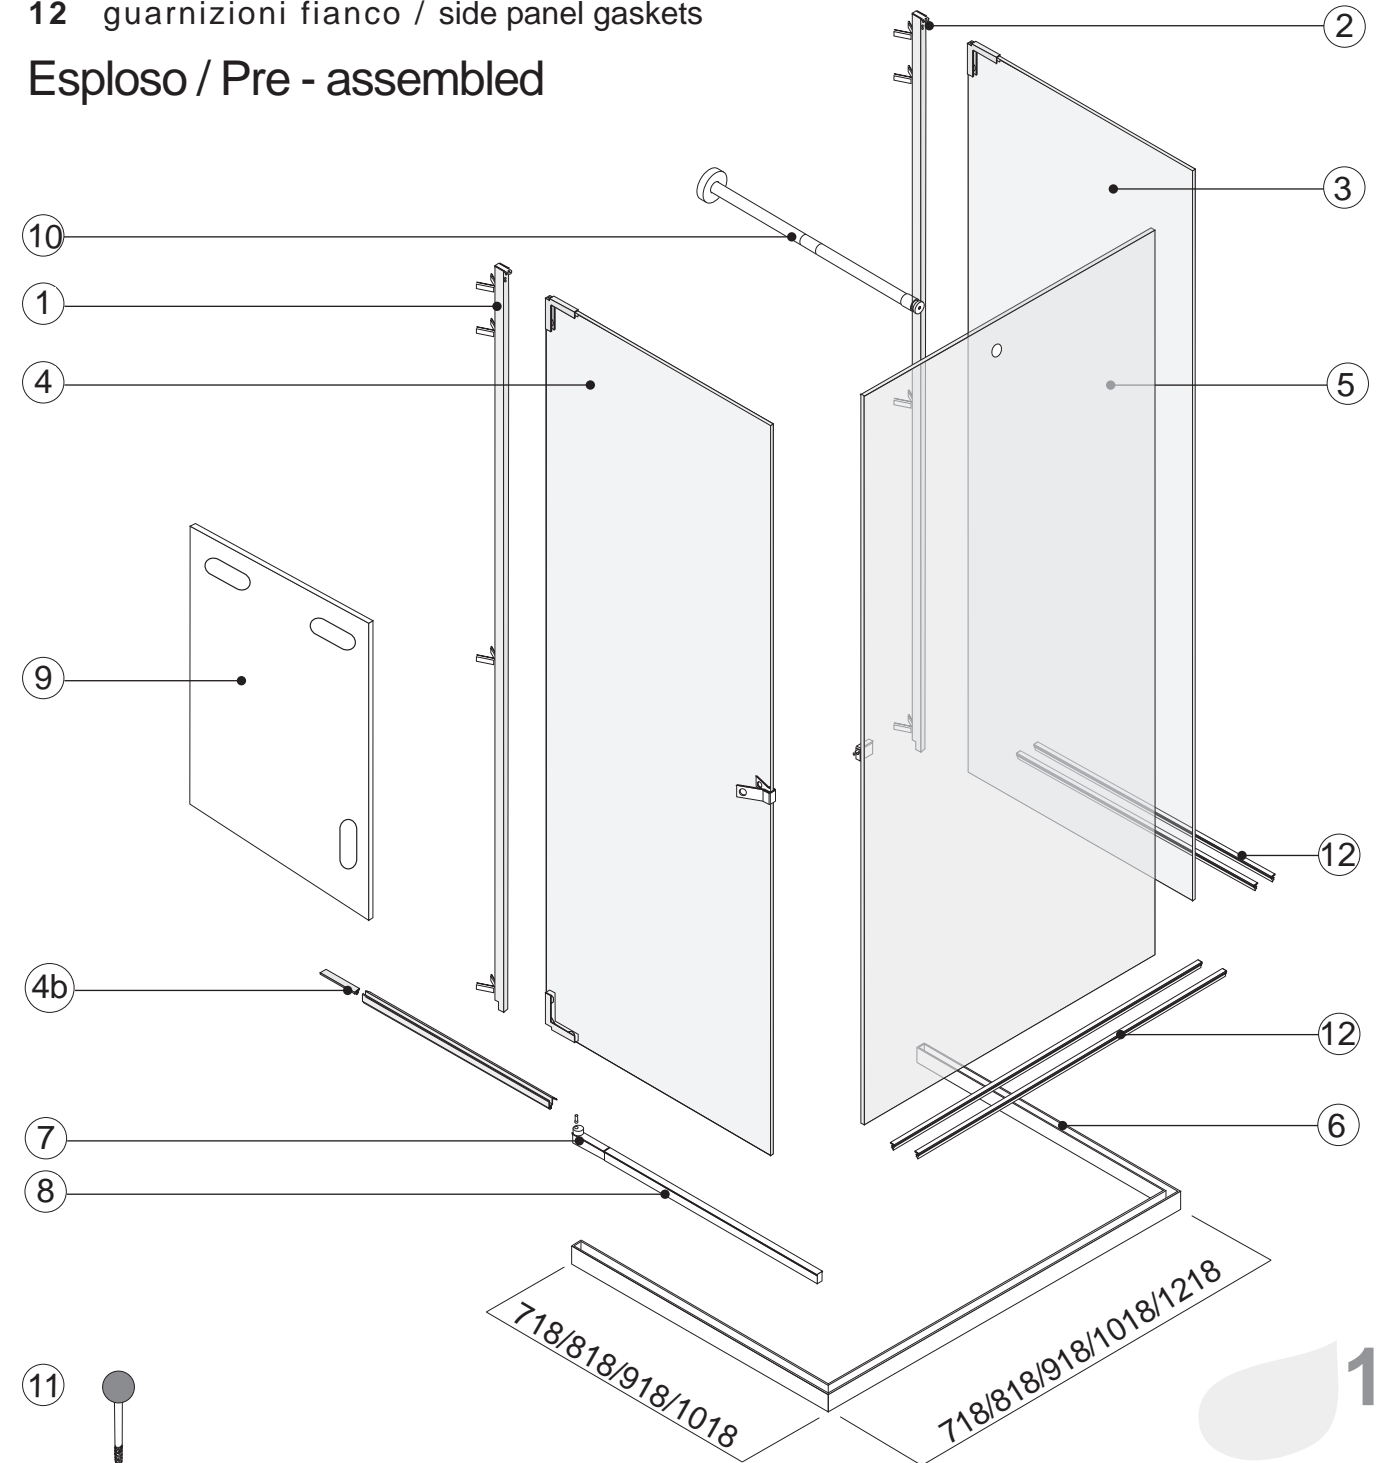

# "DOCCE FLAT D" D3 - preparativi / "FLAT D SHOWERS" D3 - preparation

## ① Preparazione della guida per la posa Preparation of rail for installation


### ATTENZIONE!

La guida va installata con il riempitivo di protezione in poliuretano espanso all'interno della cava.


### ATTENTION!

The rail has to be installed with the protective insert made of polyurethane foam of high density in the channels.

## ② Ripiegare le alette per un fissaggio efficace con la malta di sottofondo. Fold the wings in order to fix effectively with mortar.

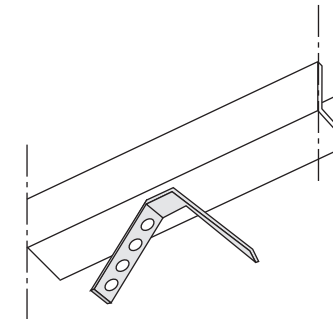


vista sotto  
view from below

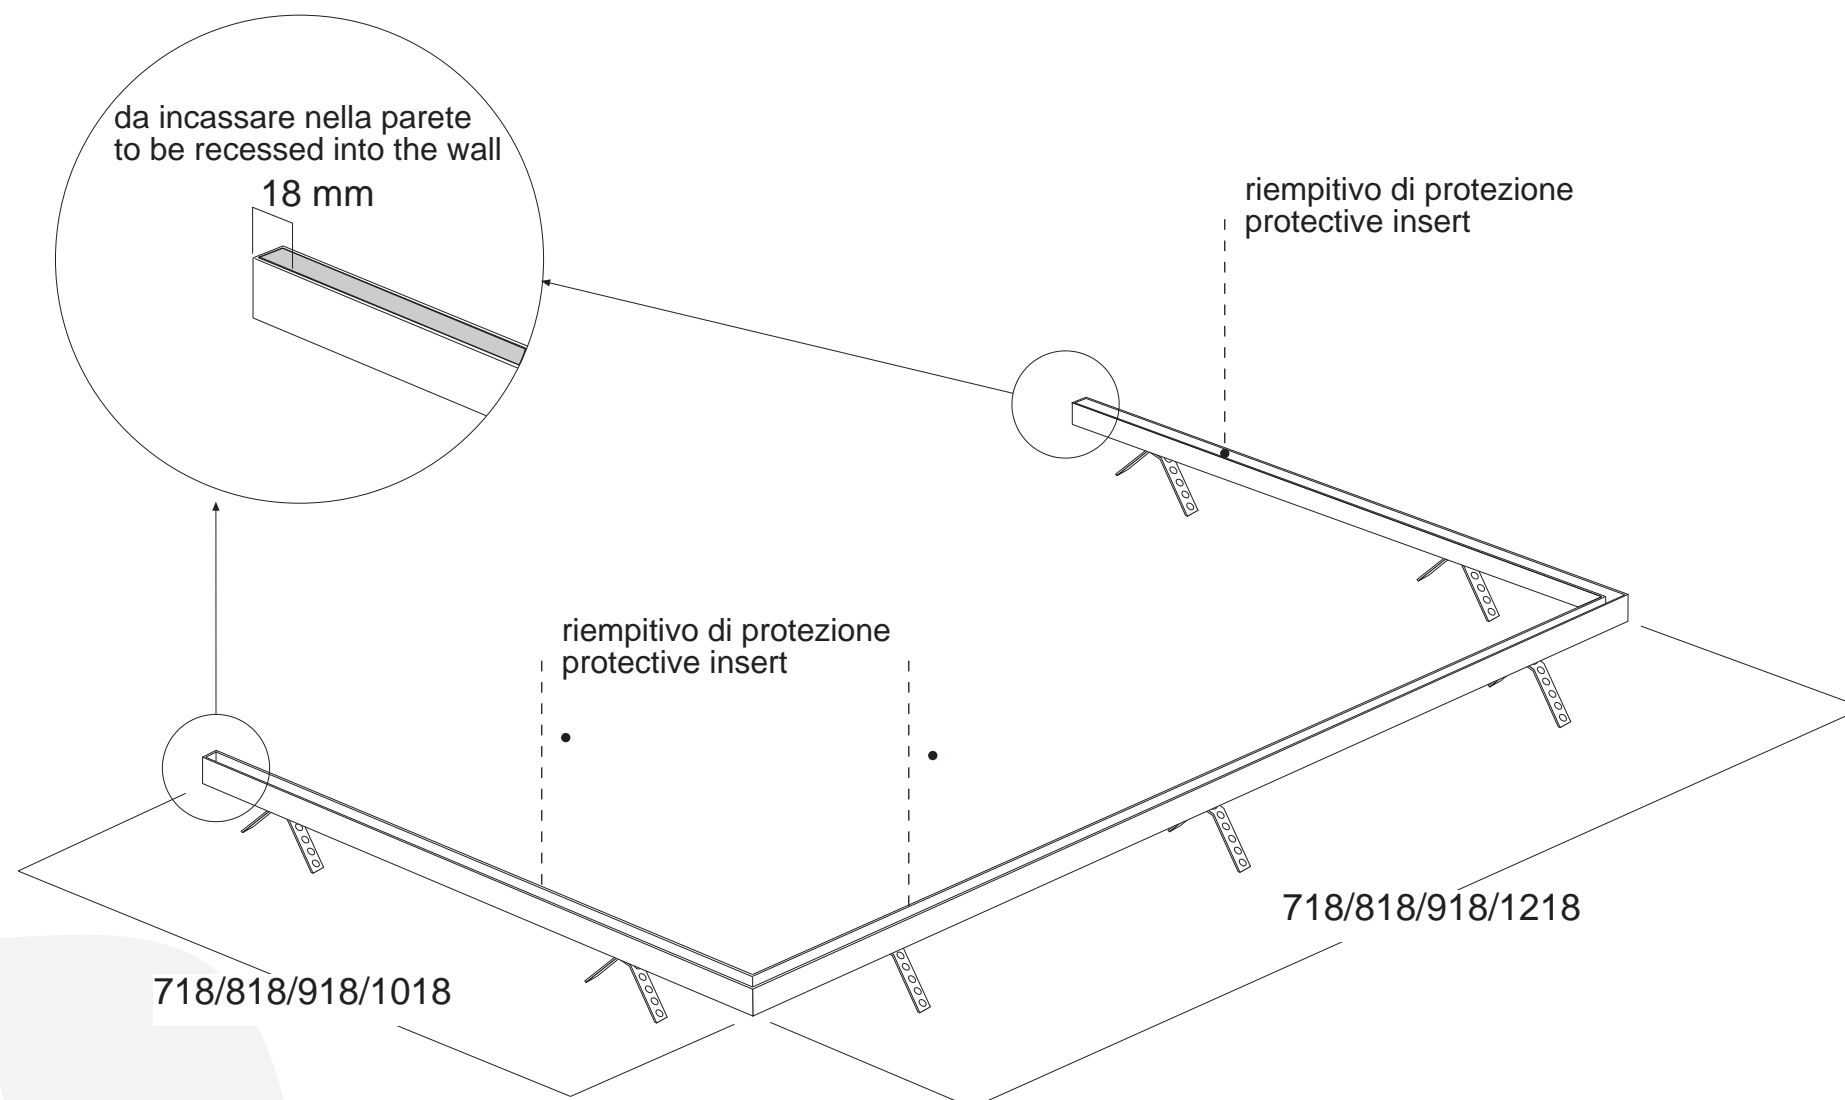


**togliere le zanche per  
utilizzare i tasselli.**  
to use the floor expansion plugs  
remove the wings from the rail.

# "DOCCE FLAT D" D3 - posa guida / "FLAT D SHOWERS" D3 - installation of rail


## 3a Sezione guida doccia: soluzione a filo pavimento Shower rail section: tray installed flush with finished floor surface

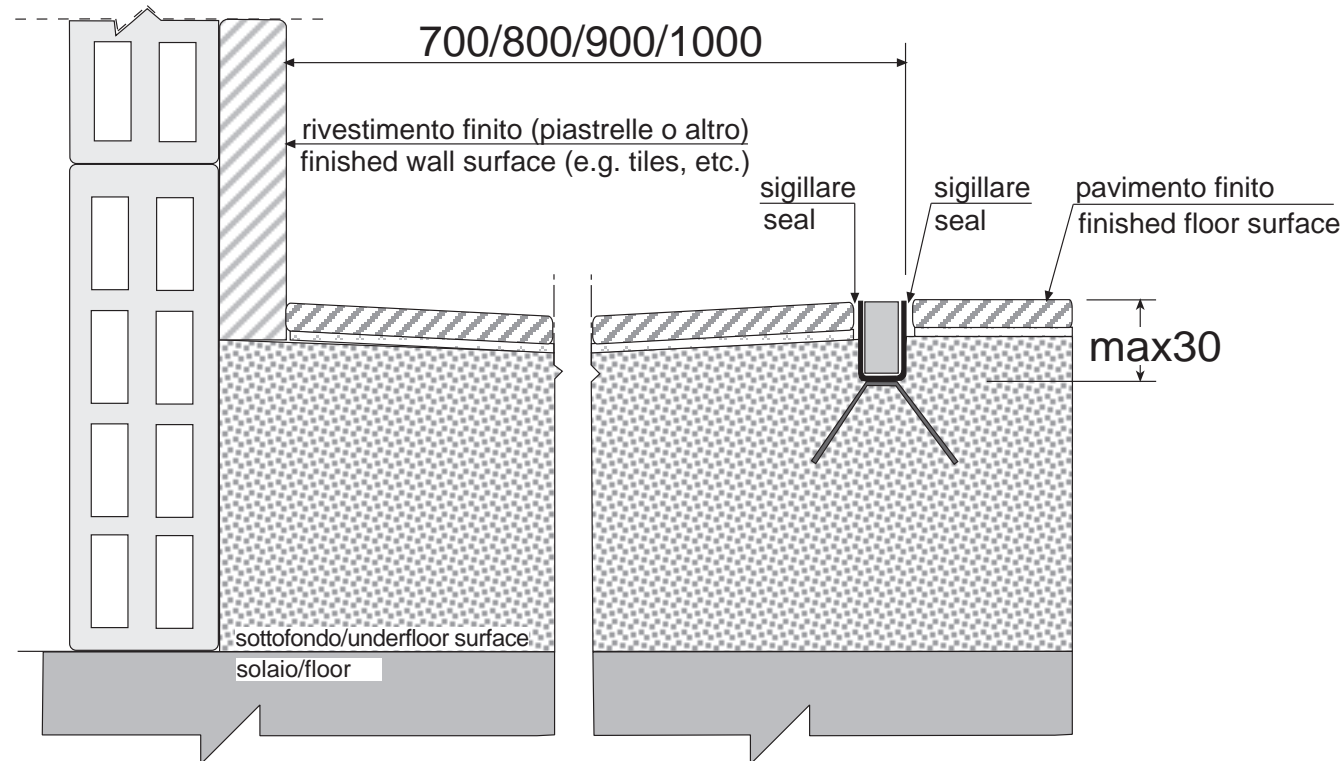

## 3b Sezione guida doccia: soluzione fuori pavimento Shower rail section: tray installed above finished floor surface

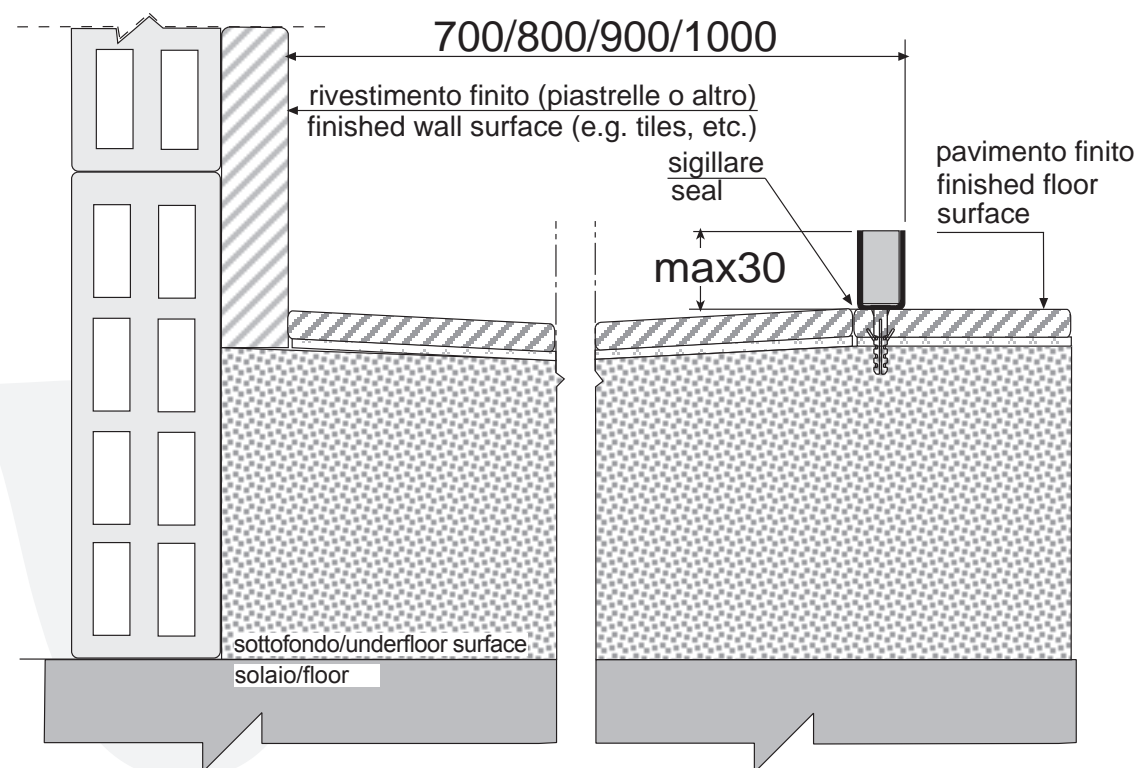

## 3c Sezione guida: soluzione alternativa Shower rail section: alternative solution

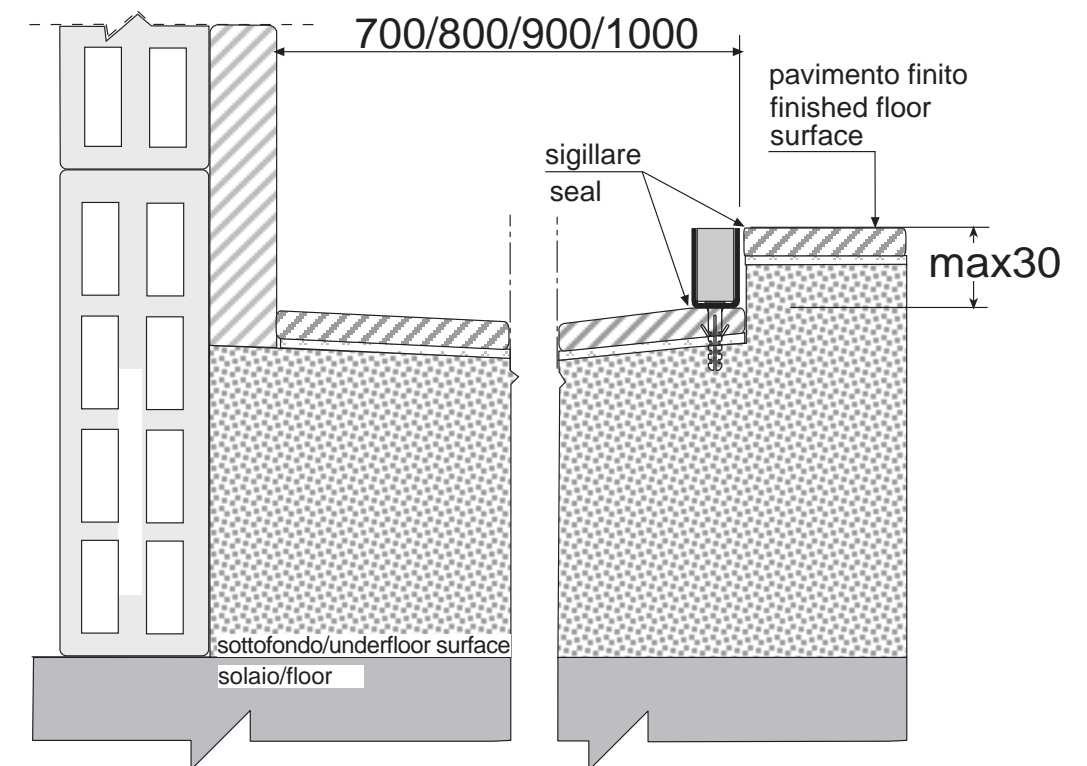

# "DOCCE FLAT D" D3 - posa guida / "FLAT D SHOWERS" D3 - installation of rail



## ④ Installazione a parete / Wall mounting

- \* Verificare che l'asta, in prossimità di eventuali spigoli, possa essere vincolata con sicurezza.
- \* Make sure that the bar is securely fixed when placed close to the edge of the wall.

## Dettaglio: sezione di posa dell'asta nella parete Detail: section of wall bar installation

**Attenzione:** posizionare l'asta nella cava facendo attenzione che appoggi al perimetro esterno del piatto doccia.

**Attention:** place the bar into the channel making sure that it rests outside the perimeter of the shower tray.

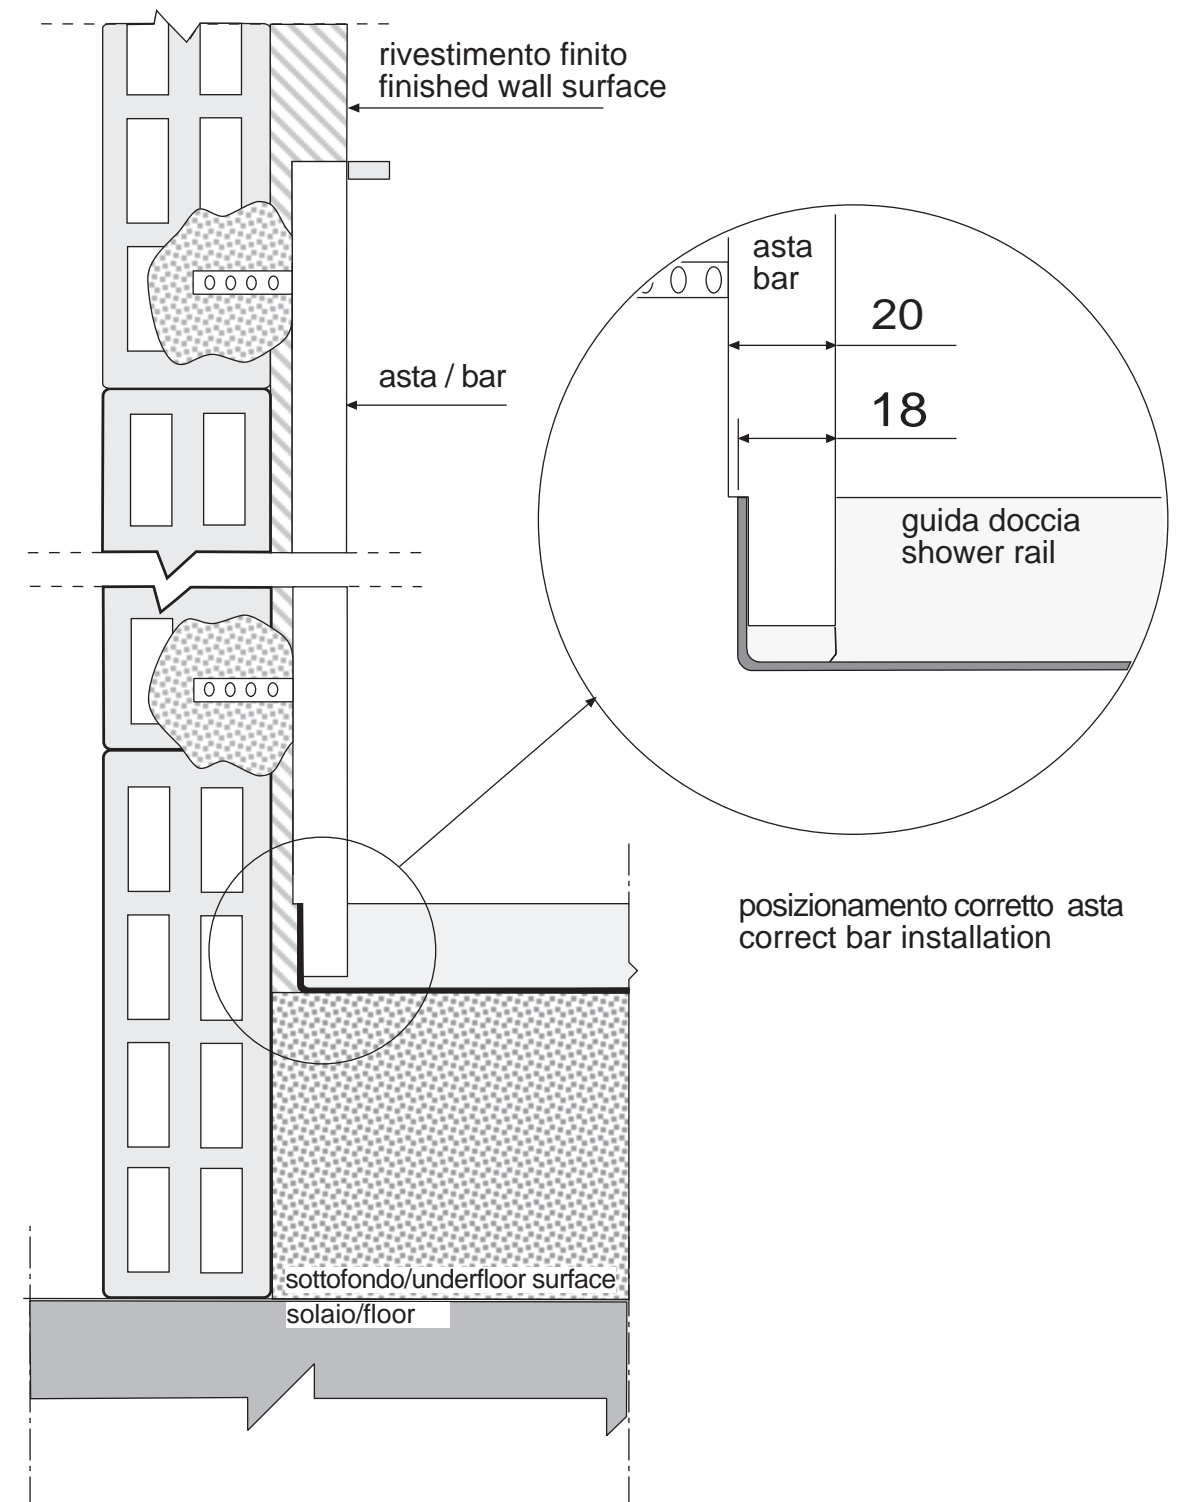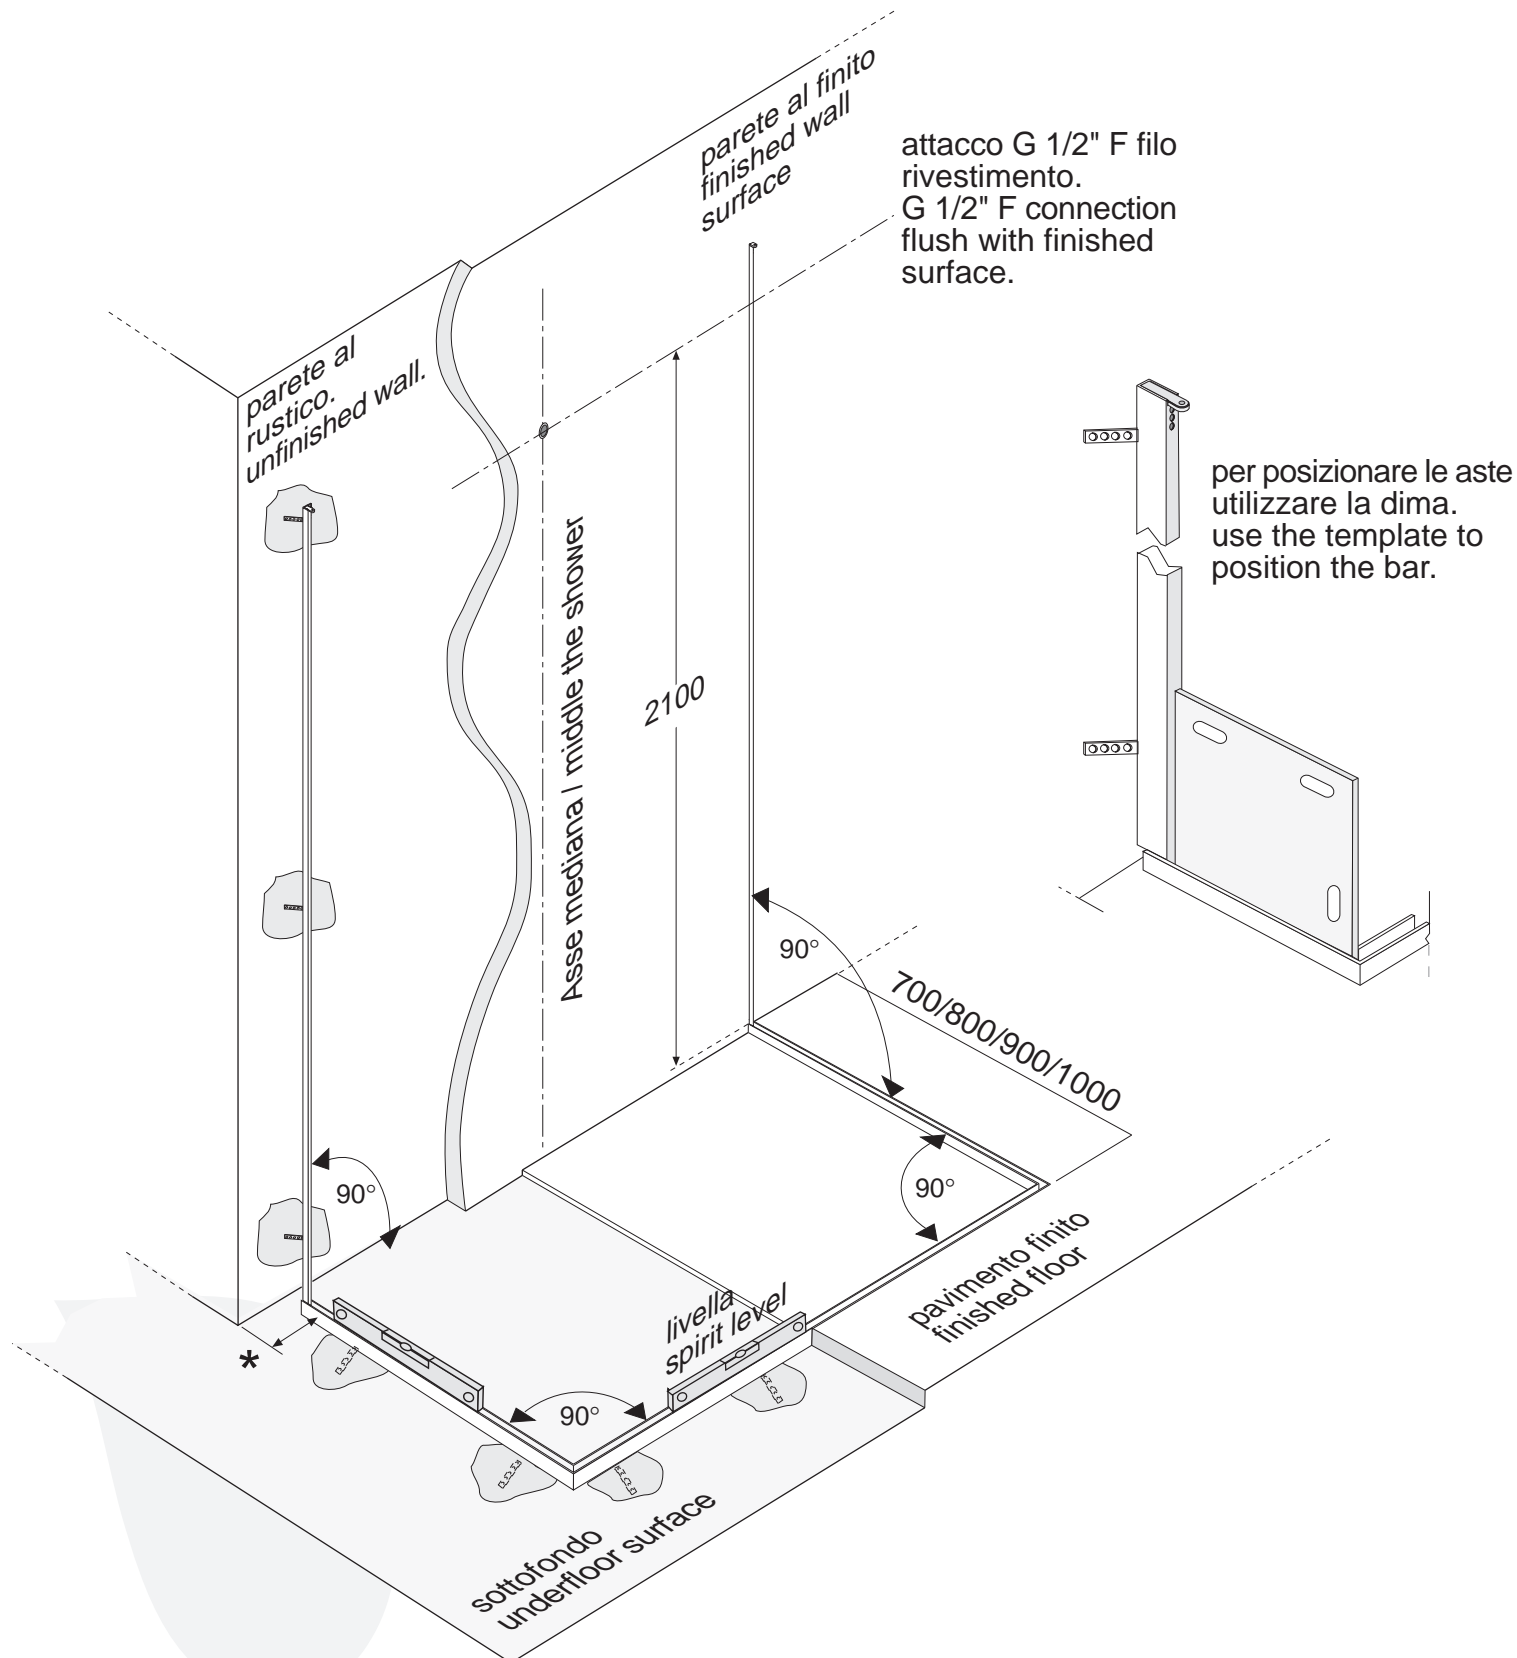




# "DOCCE FLAT D" D3 - posa dei fianchi / "FLAT D SHOWERS" D3 - installing the panel

## ⑤ Posa del fianco / Installing the side panel


Controllare la posizione del foro e inserire il fianco con spessori di 2 mm all'interno della cava.

Check the position of the hole and insert the 2 mm thick side panel into the channel.

- \* Per il montaggio dell'**elemento di sostegno orizzontale** vedere le istruzioni allegate.
- \* To install the **horizontal support element**, see the instructions attached.

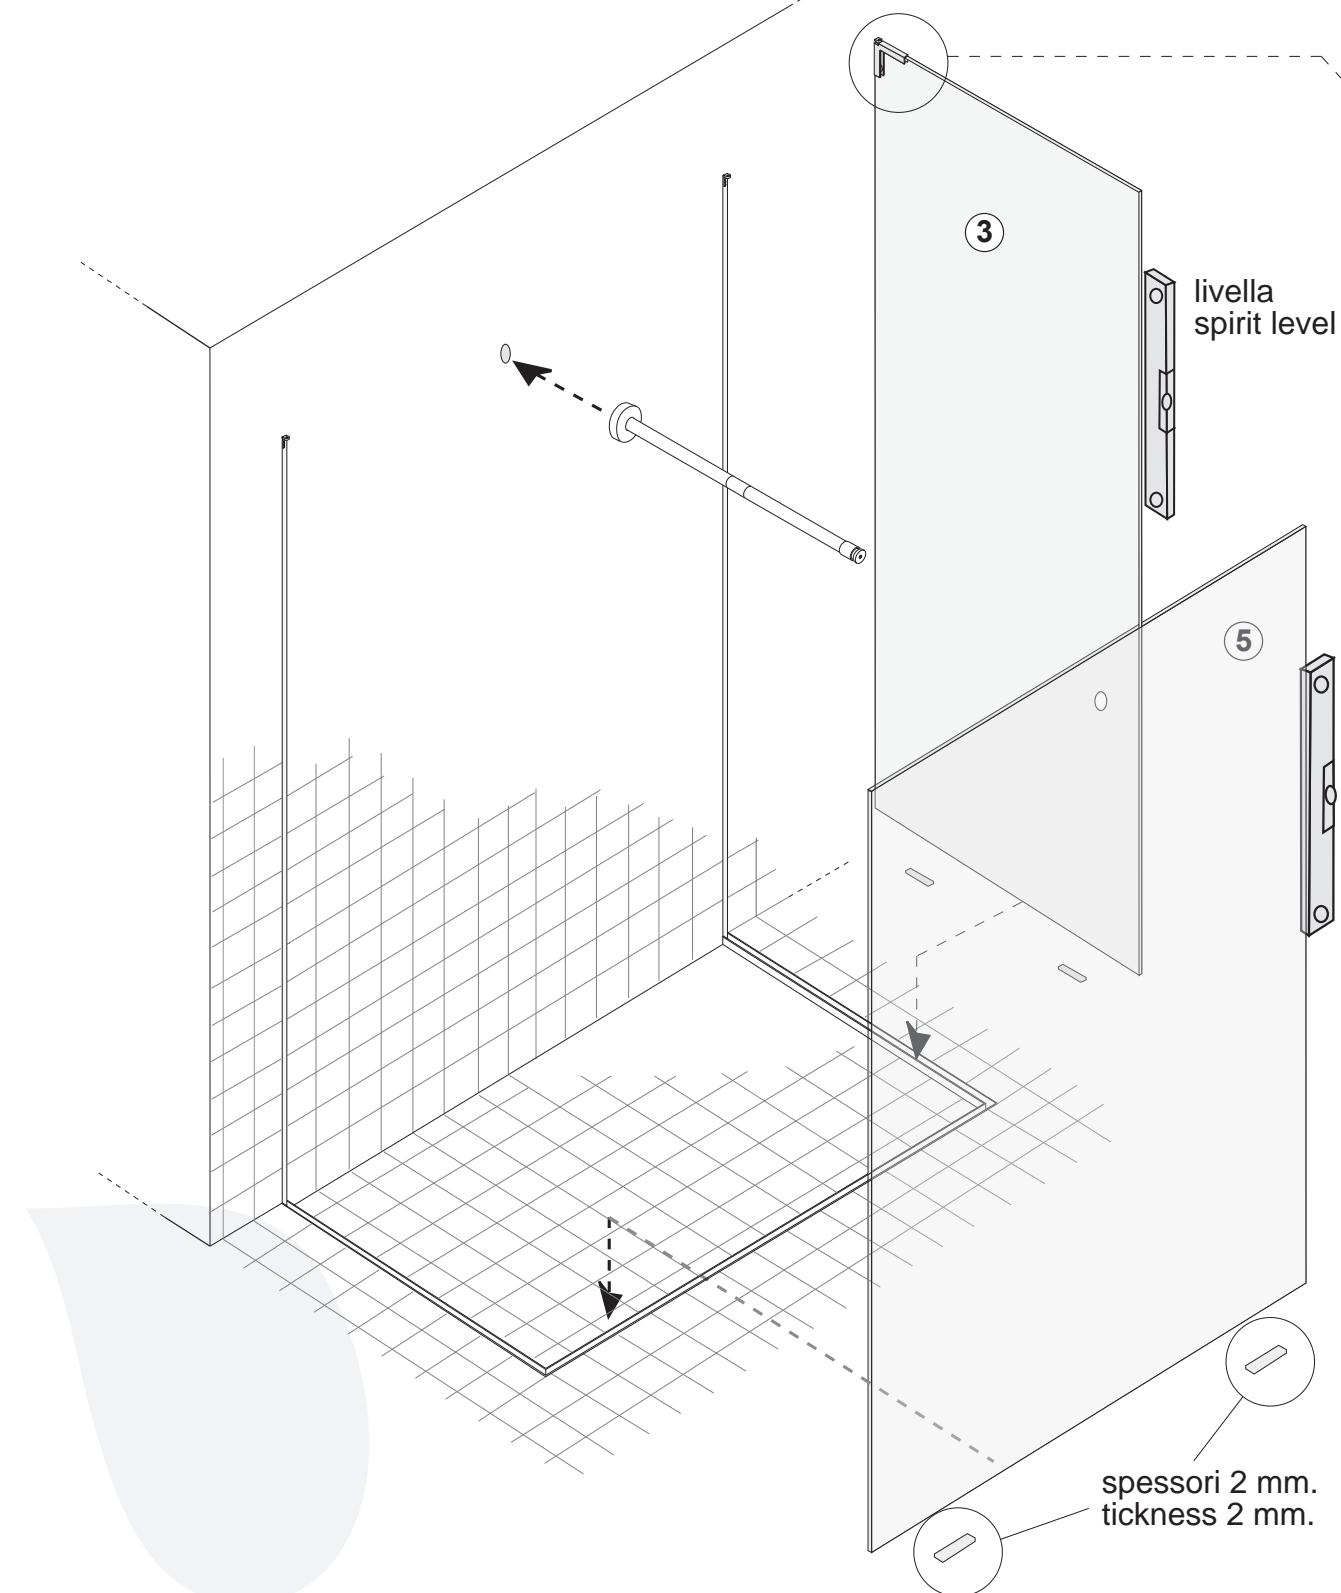


## Dettaglio fissaggio elementi di sostegno orizzontali Detail of the horizontal support elements fixing

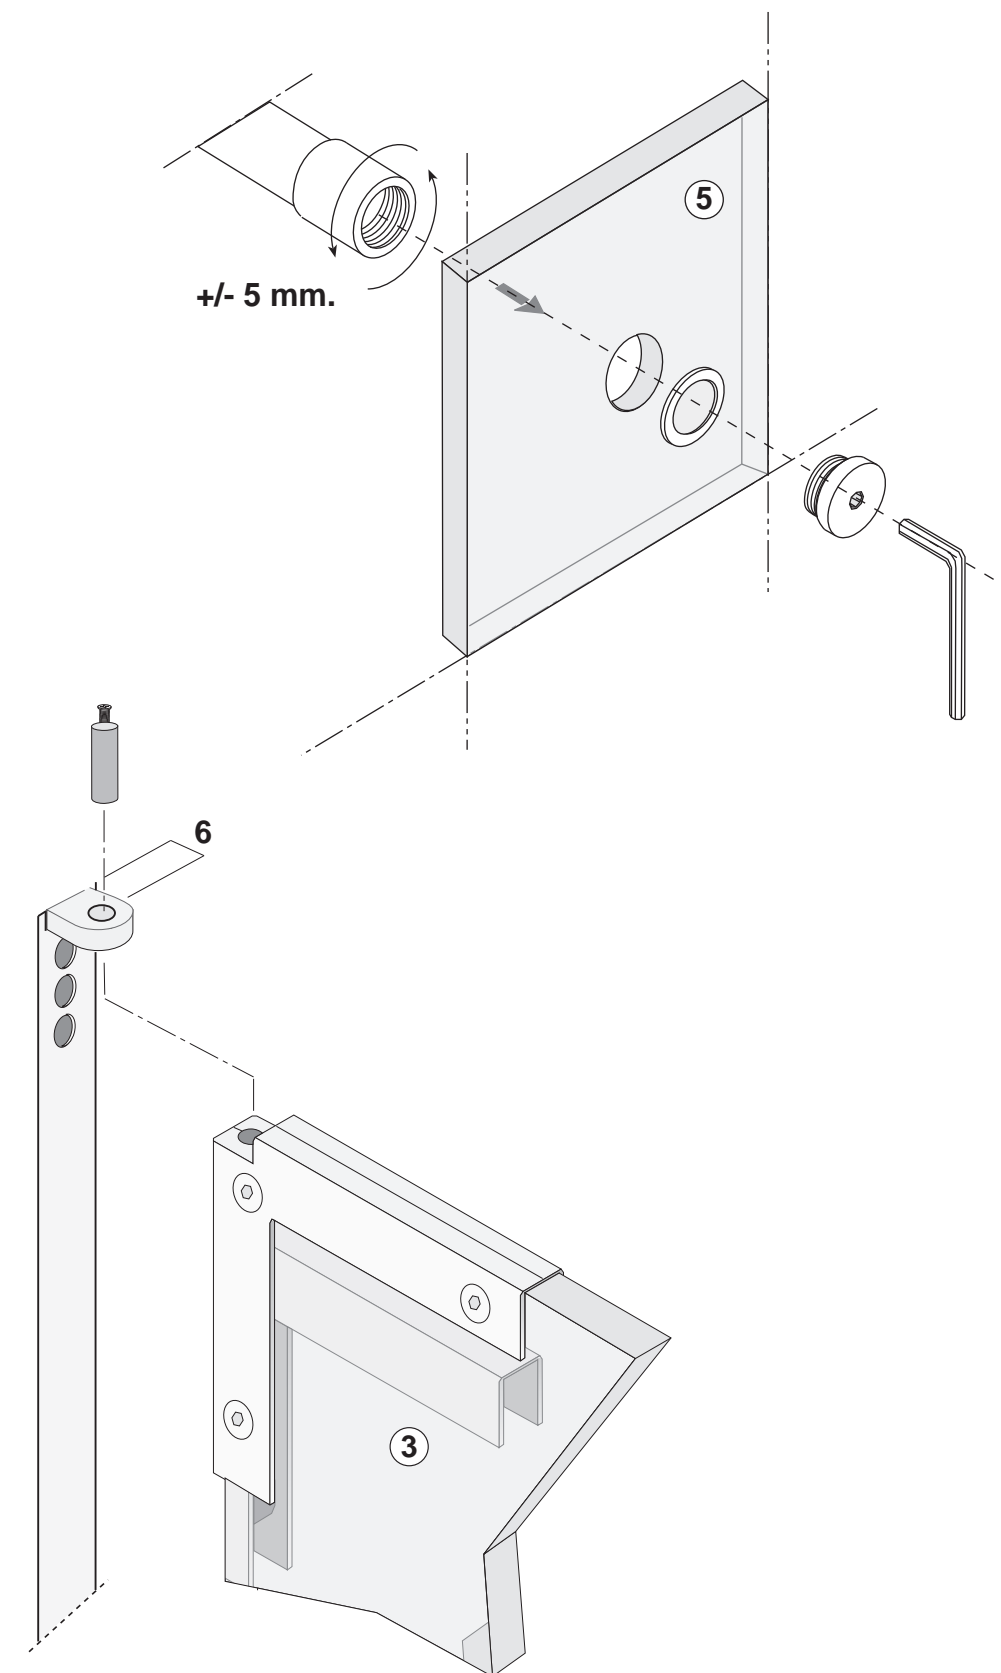

# "DOCCE FLAT D" D3 - posa dell'anta / "FLAT D SHOWERS" D3 - installing the door

## ⑥ Posa dell'anta / Installing the door

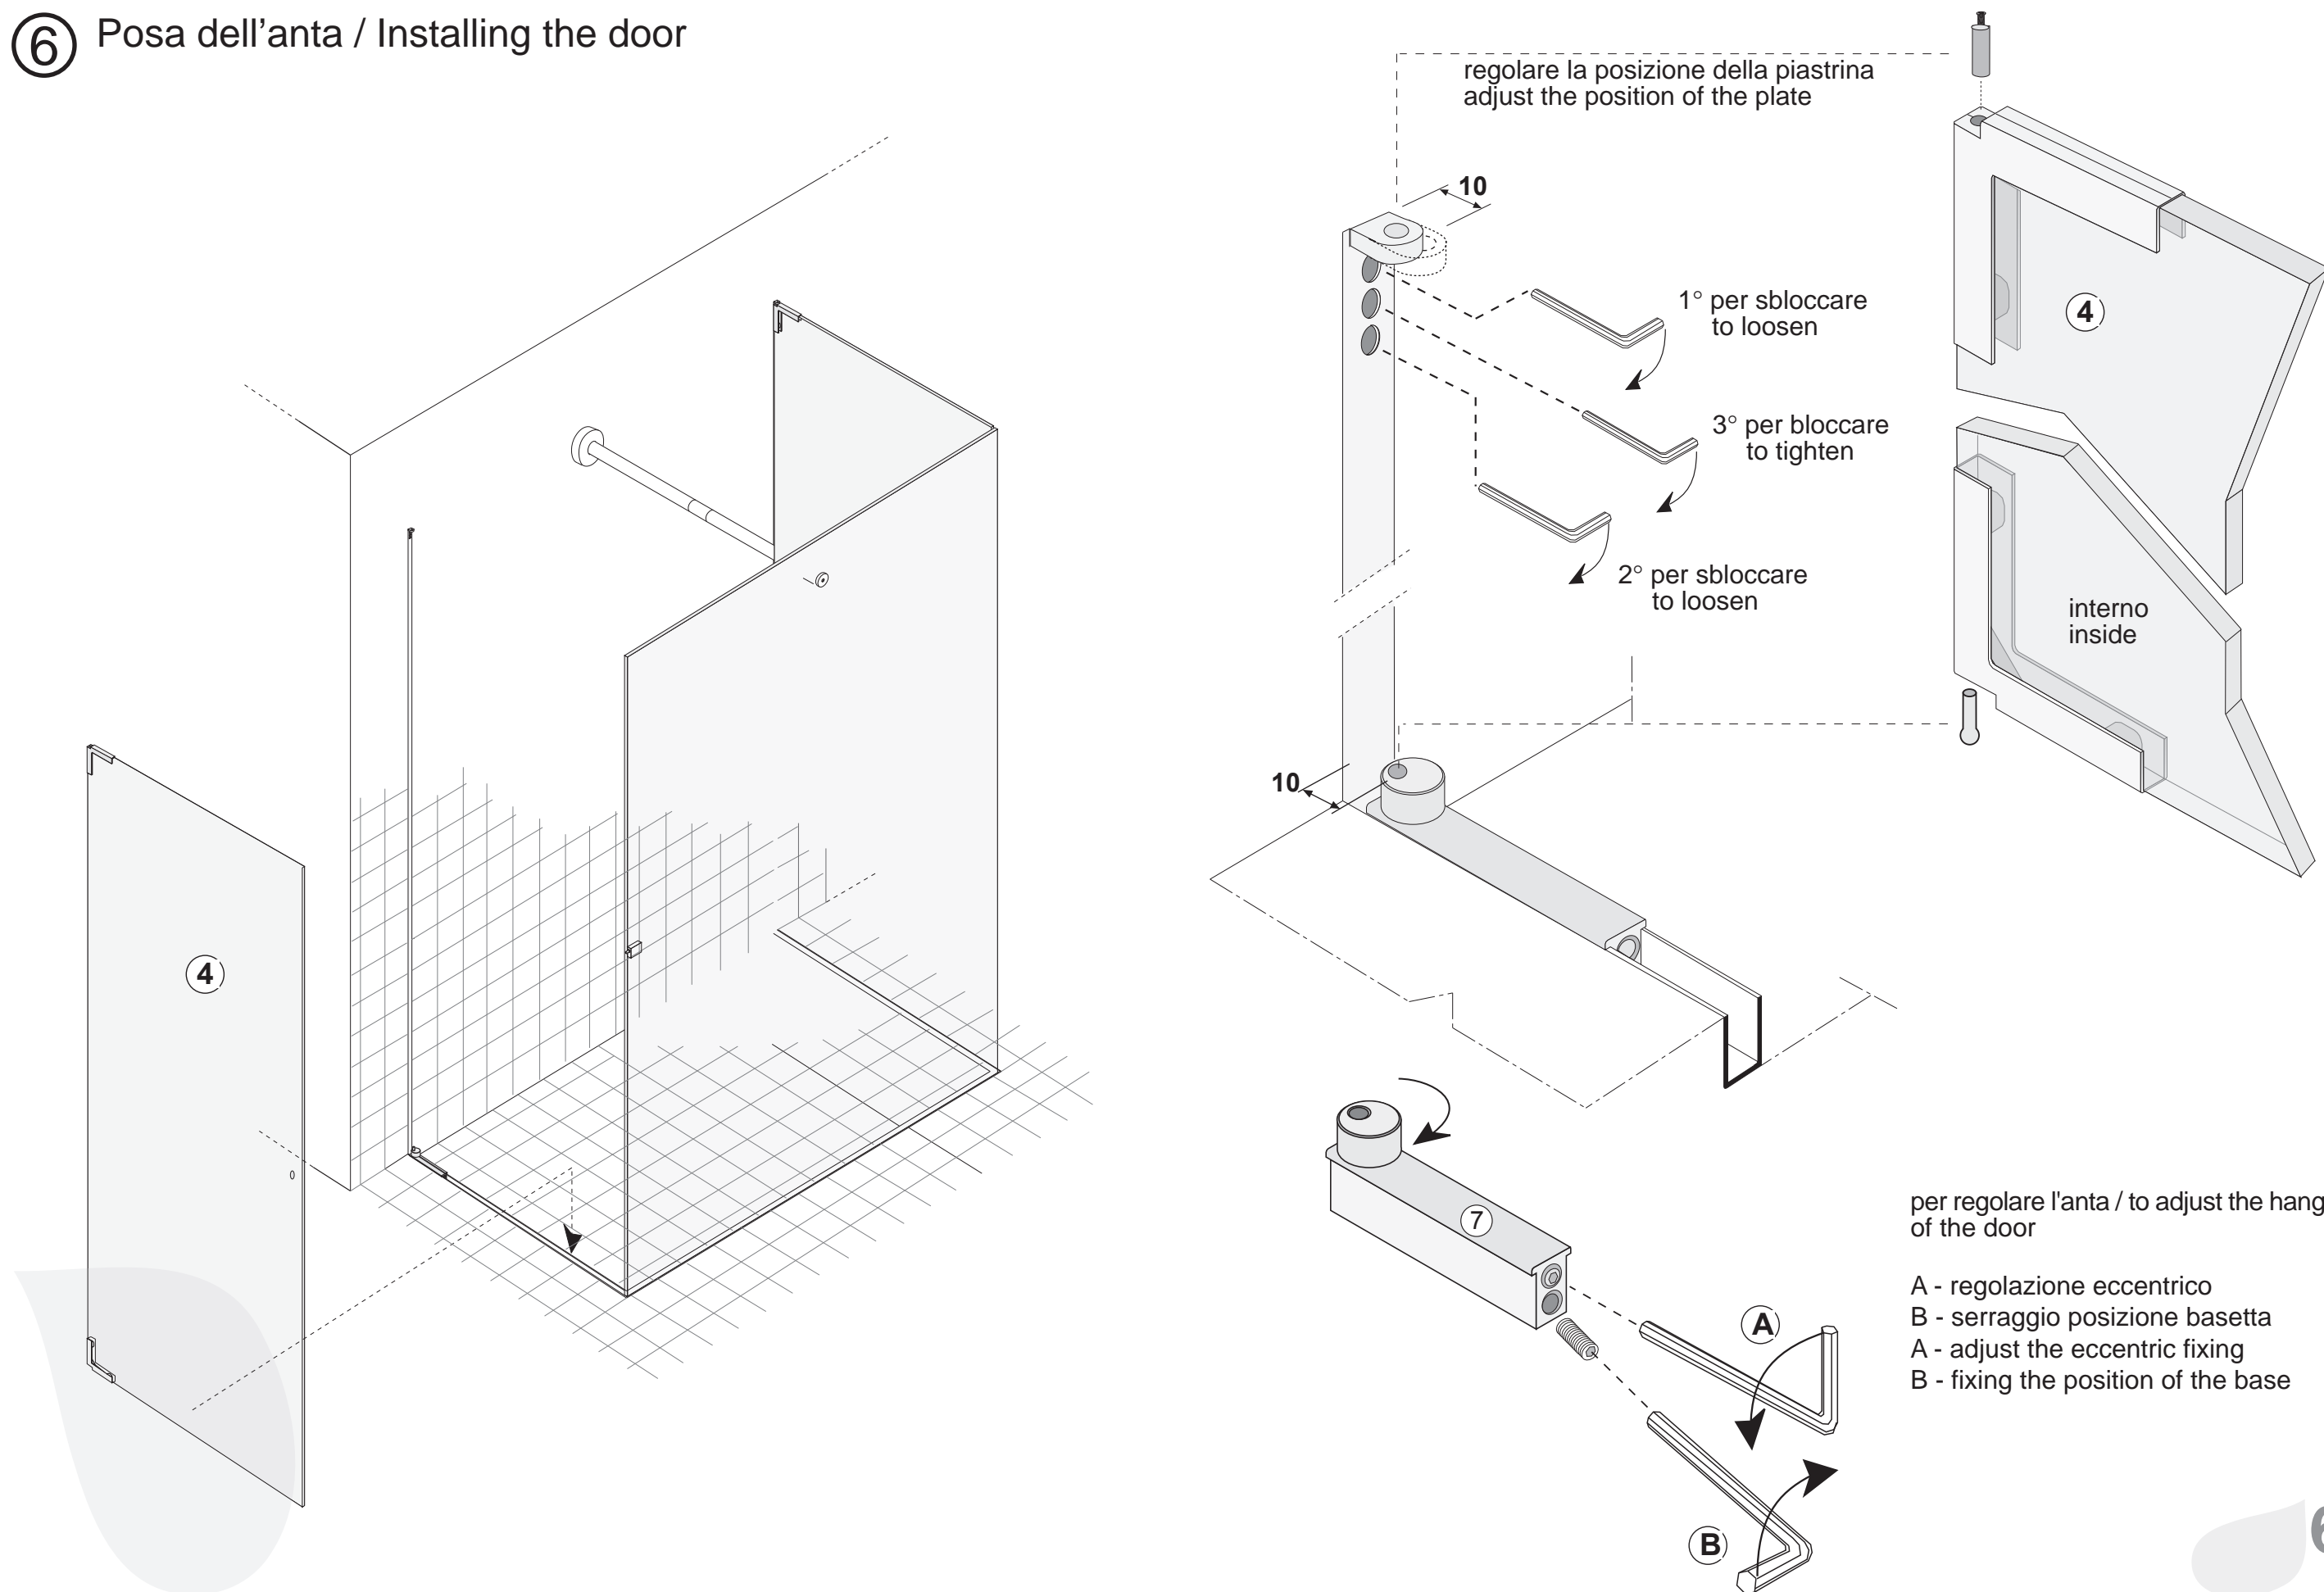

# "DOCCE FLAT D" D3 - finiture / "FLAT D SHOWERS" D3 - fittings

## Informazioni generali / General information

**ATTENZIONE:** attendere 24 ore prima dell'utilizzo della doccia!

**ATTENTION:** allow 24 hours before using the shower!

Per il montaggio delle **guarnizioni anta** vedere le istruzioni allegate.

To install the **door gaskets**, see the instructions attached.

