


"DOCCE FLAT D" D5 - componenti / "FLAT D SHOWERS" D5 - components

Nota bene / Please note

- **Nel disegno: doccia tipologia D5.!**
- Eseguire l'alloggiamento nel pavimento per il piatto doccia, la piletta e nella parete per l'asta.
- Posizionare lo scarico esterno al perimetro del piatto doccia.
- Tutte le misure sono in millimetri.
- **In the sketch: shower type D5.**
- Prepare the floor to take the shower tray, the waste and the wall to take bar.
- Place the water drain outside the shower perimeter.
- All measurements are in mm.


Assemblato / Assembled

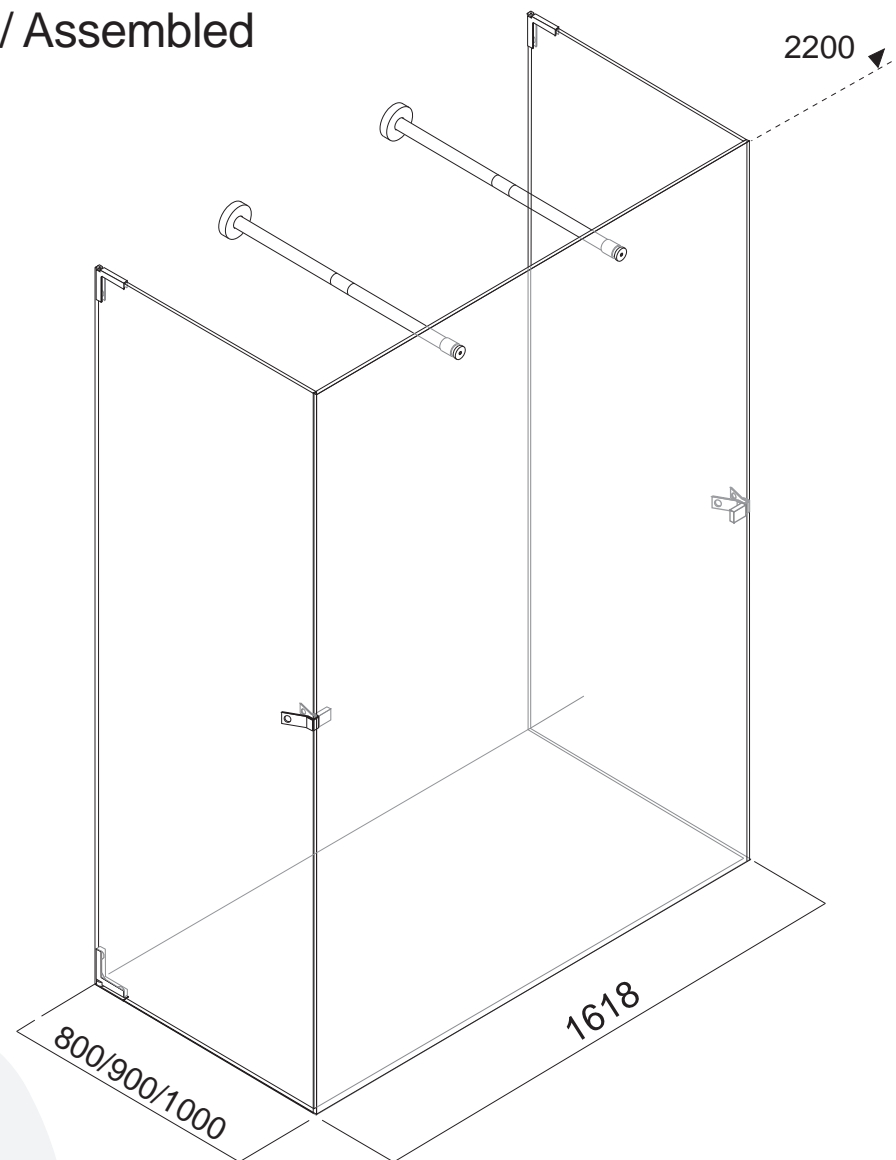

Elenco delle parti / List of components

- 1 asta per anta / door bar
- 2 asta per fianco / side panel bar
- 3 anta dx / door right
- 4 anta sx / door left
- 4/b guarnizioni per anta / door gaskets
- 5 parete centrale / central wall
- 6 guida / rail base
- 7 basetta anta / door base
- 8 profilo cava / channel profile
- 9 dima anta e fianco / door and side panel template
- 10 tubi adduzione / water supply pipes
- 11 fermaporta / door block
- 12 guarnizioni fianchi / side panel gaskets

Esploso / Pre - assembled

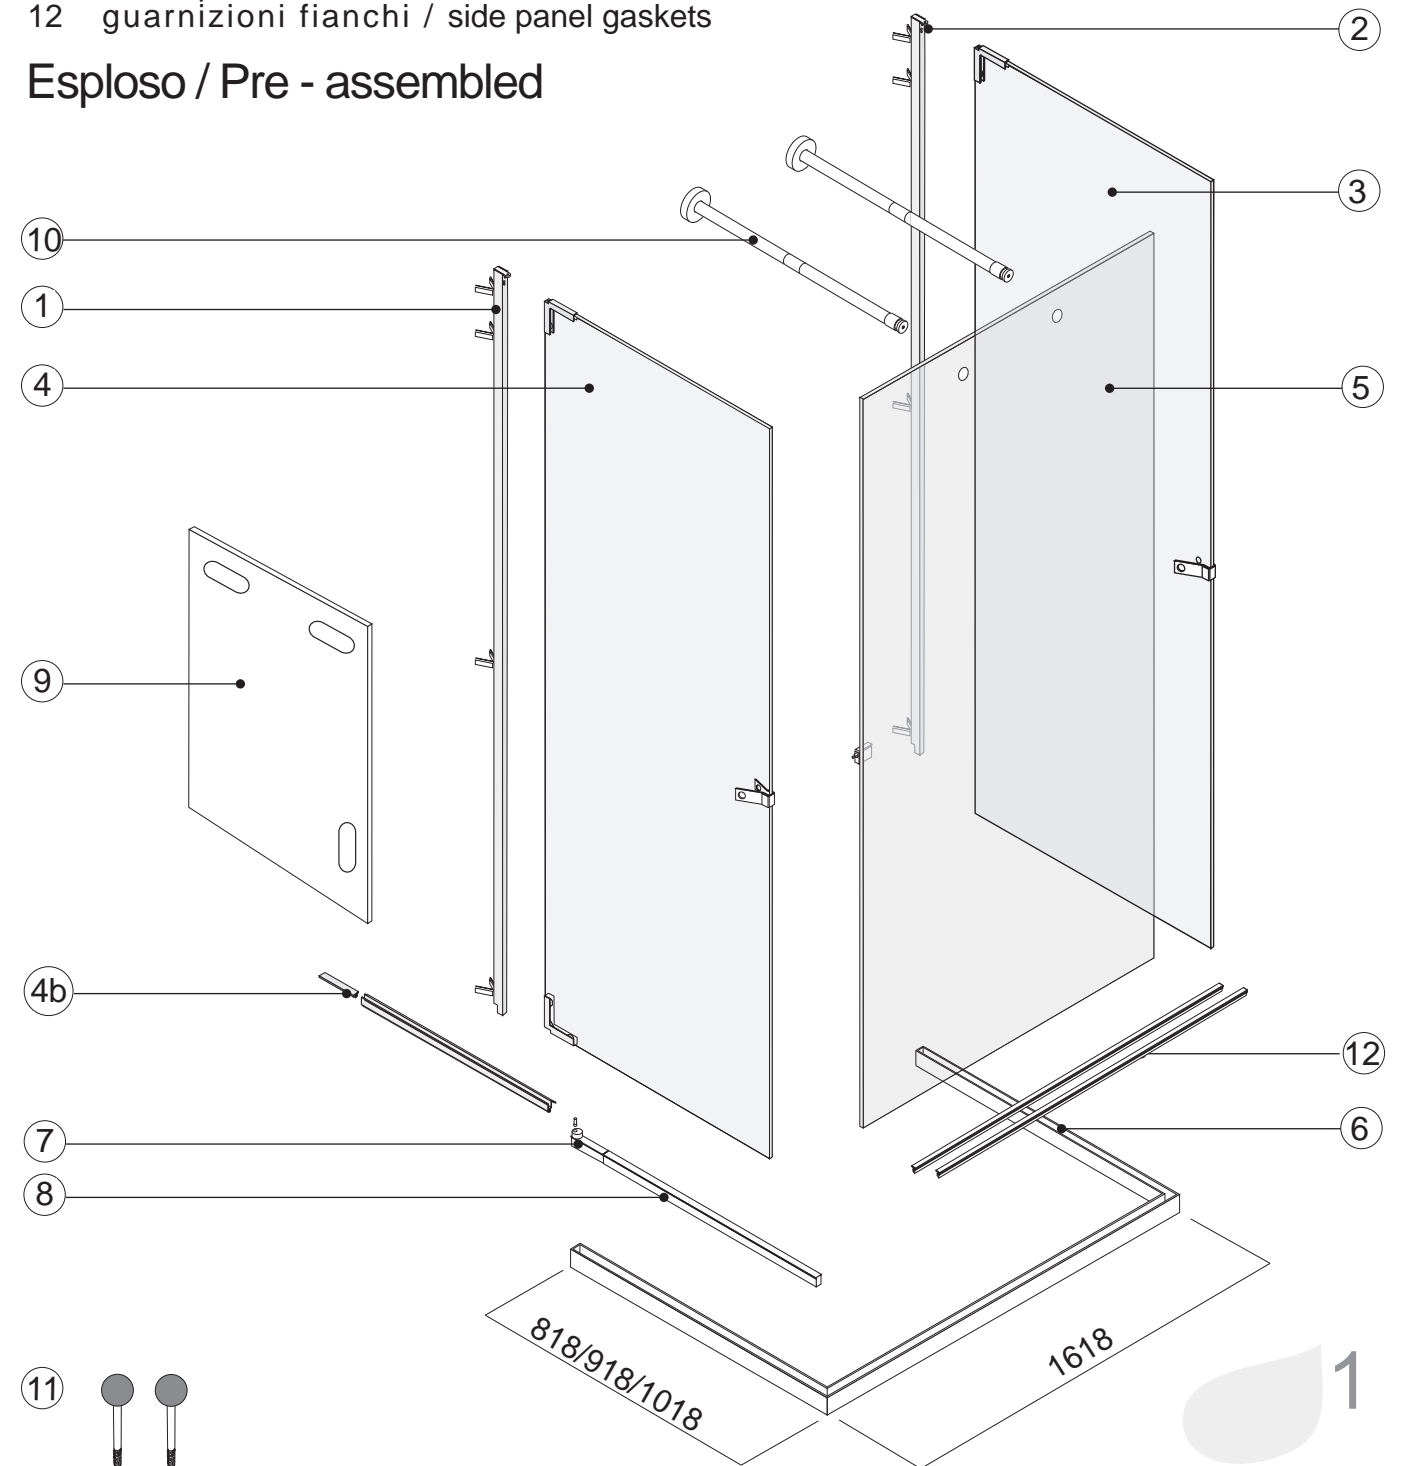

"DOCCE FLAT D" D5 - preparativi / "FLAT D SHOWERS" D5 - preparation

① Preparazione della guida per la posa Preparation of rail for installation

ATTENZIONE!


La guida va installata con il riempitivo di protezione in poliuretano espanso all'interno della cava.

ATTENTION!


The rail has to be installed with the protective insert made of polyurethane foam of high density in the channels.

②

Ripiegare le alette per un fissaggio efficace con la malta di sottofondo.
Fold the wings in order to fix effectively with mortar.

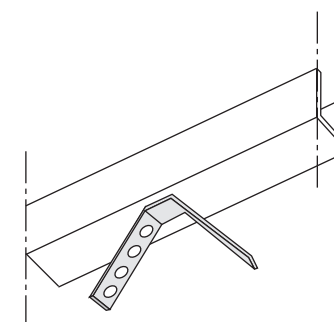


vista sotto
view from below

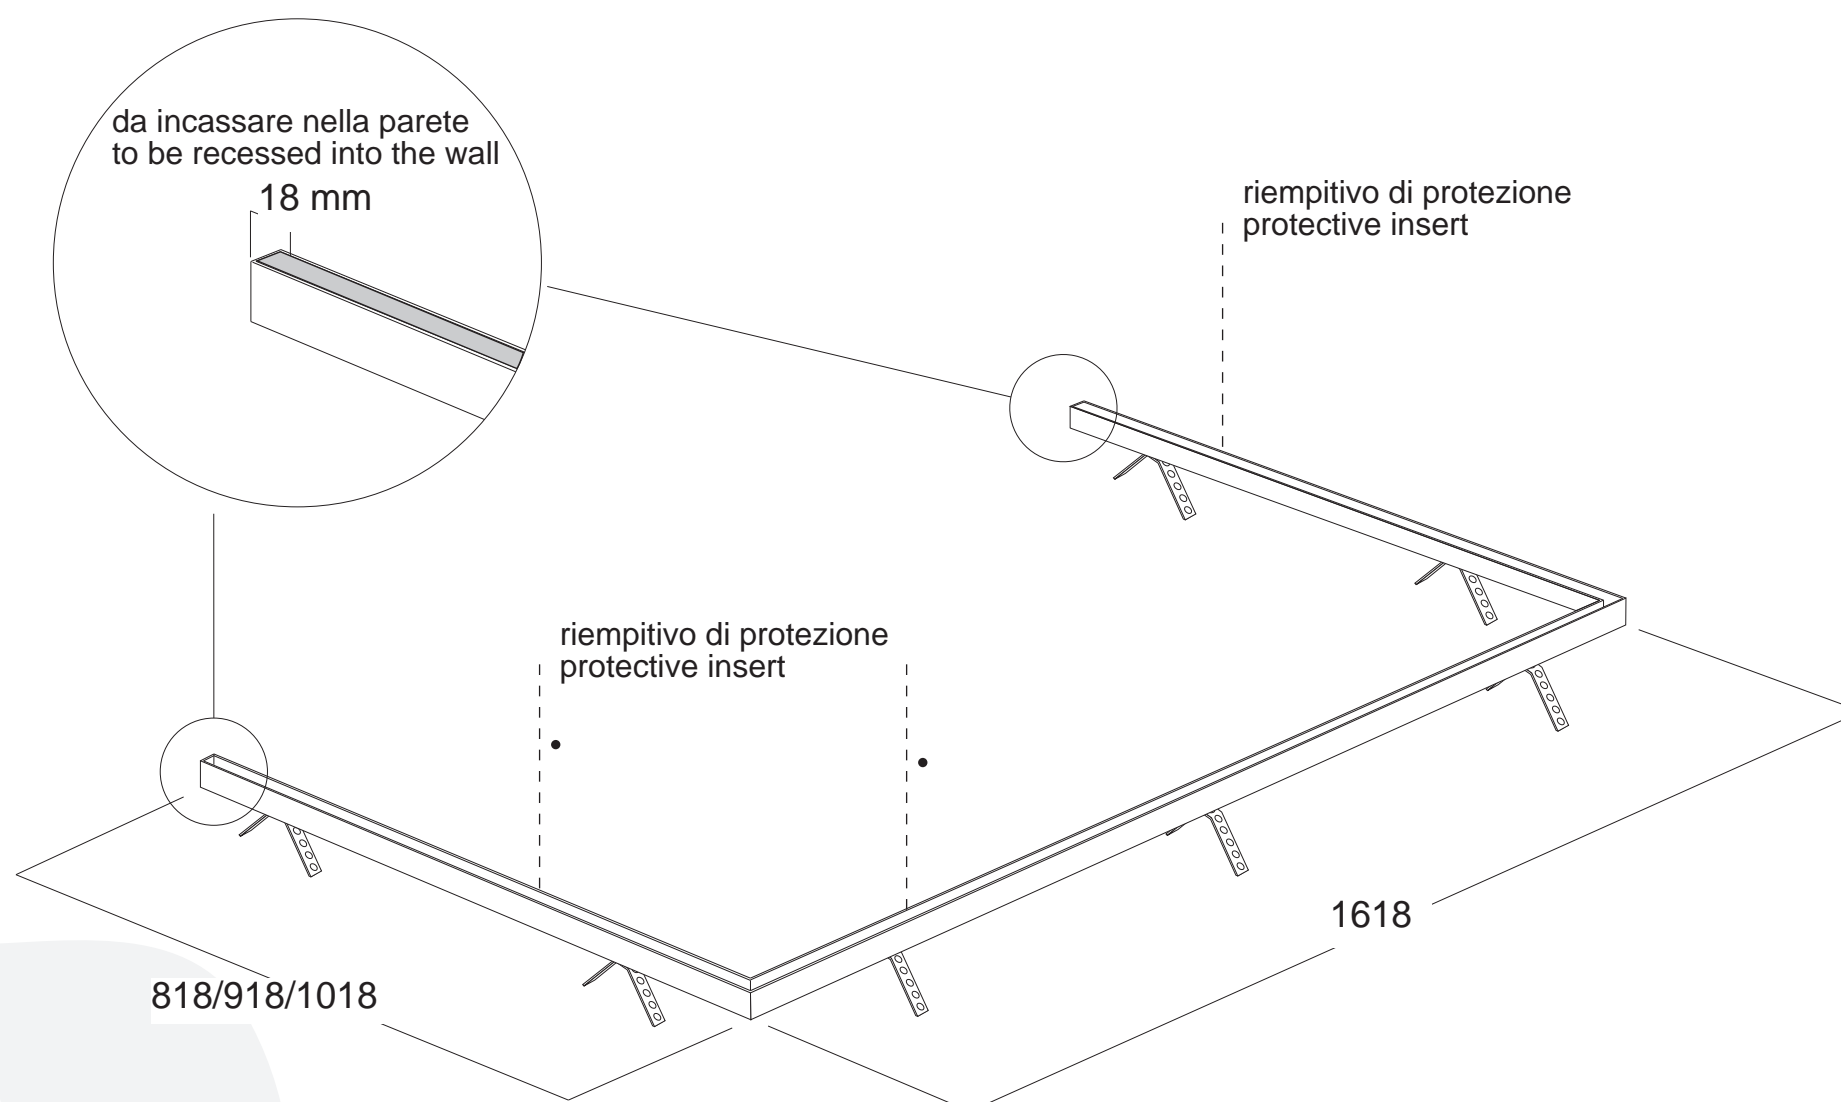


**togliere le zanche per
utilizzare i tasselli.**
to use the floor expansion plugs
remove the wings from the rail.

"DOCCE FLAT D" D5 - posa guida / "FLAT D SHOWERS" D5 - installation of rail


3a Sezione guida doccia: soluzione a filo pavimento Shower rail section: tray installed flush with finished floor surface

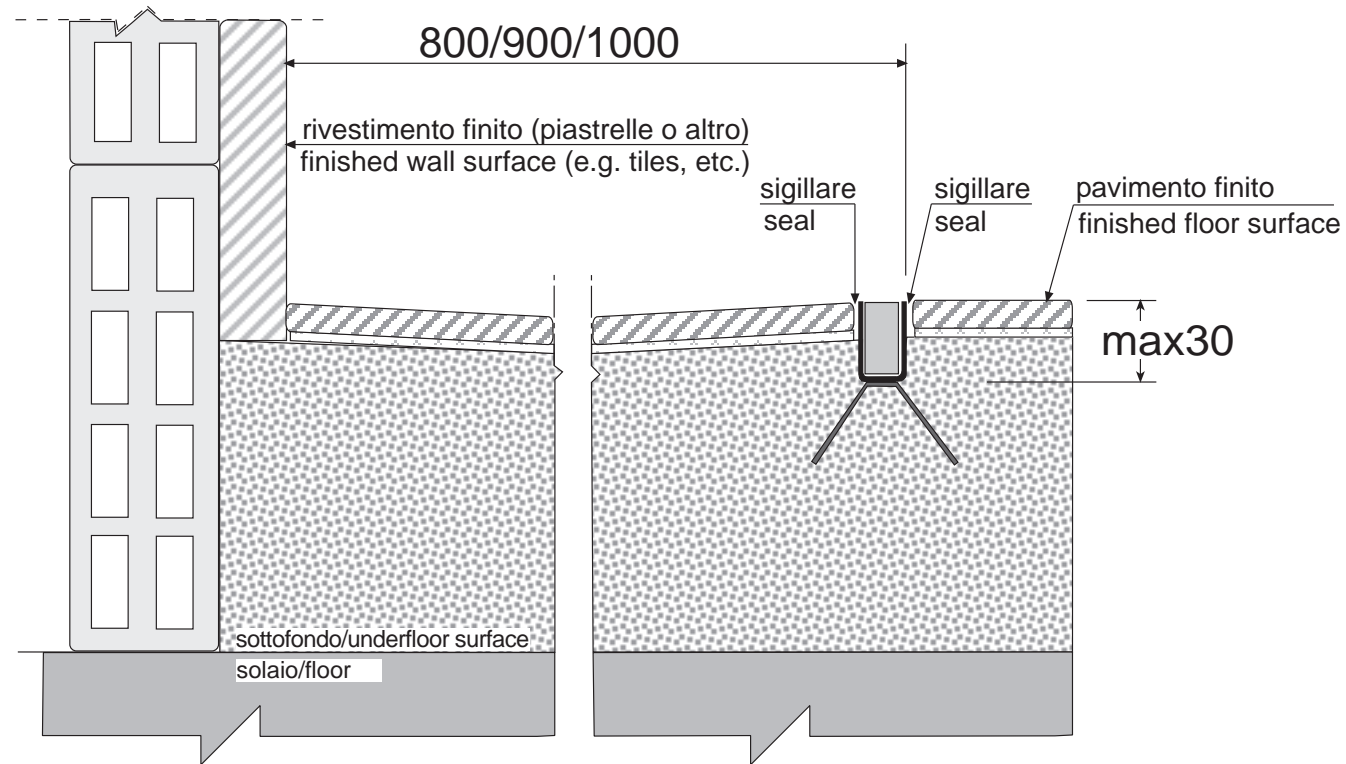

3b Sezione guida doccia: soluzione fuori pavimento Shower rail section: tray installed above finished floor surface

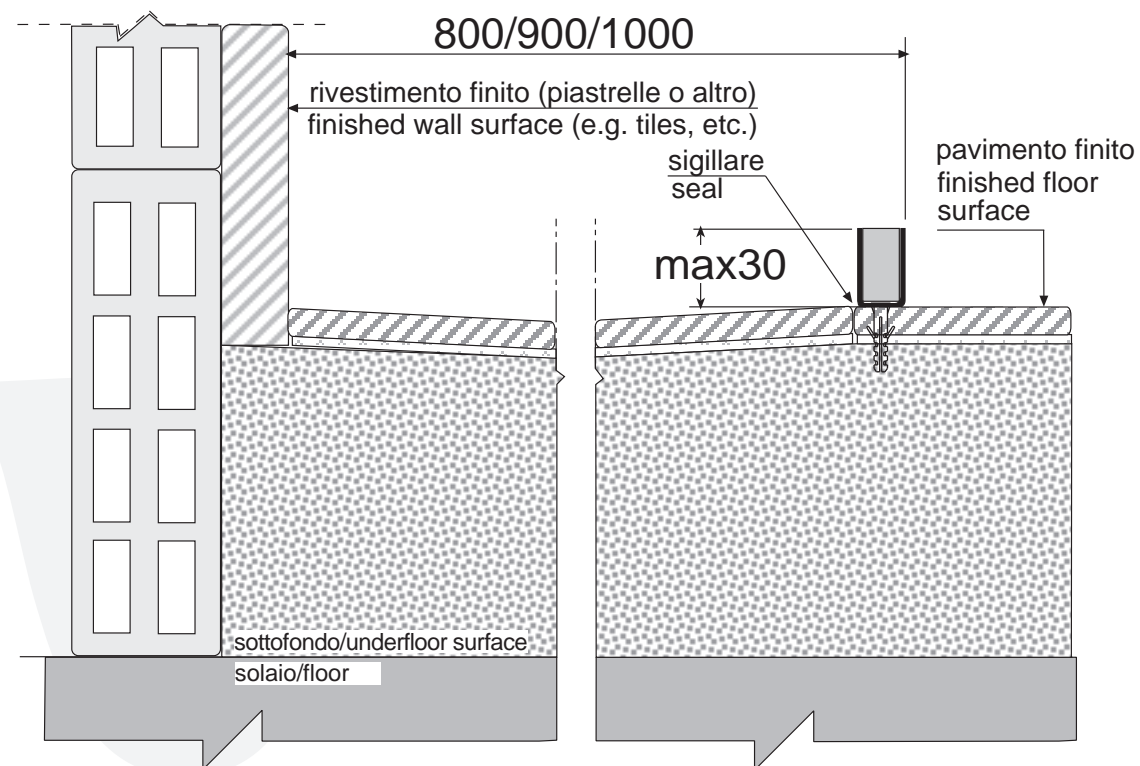


3c Sezione guida: soluzione alternativa Shower rail section: alternative solution

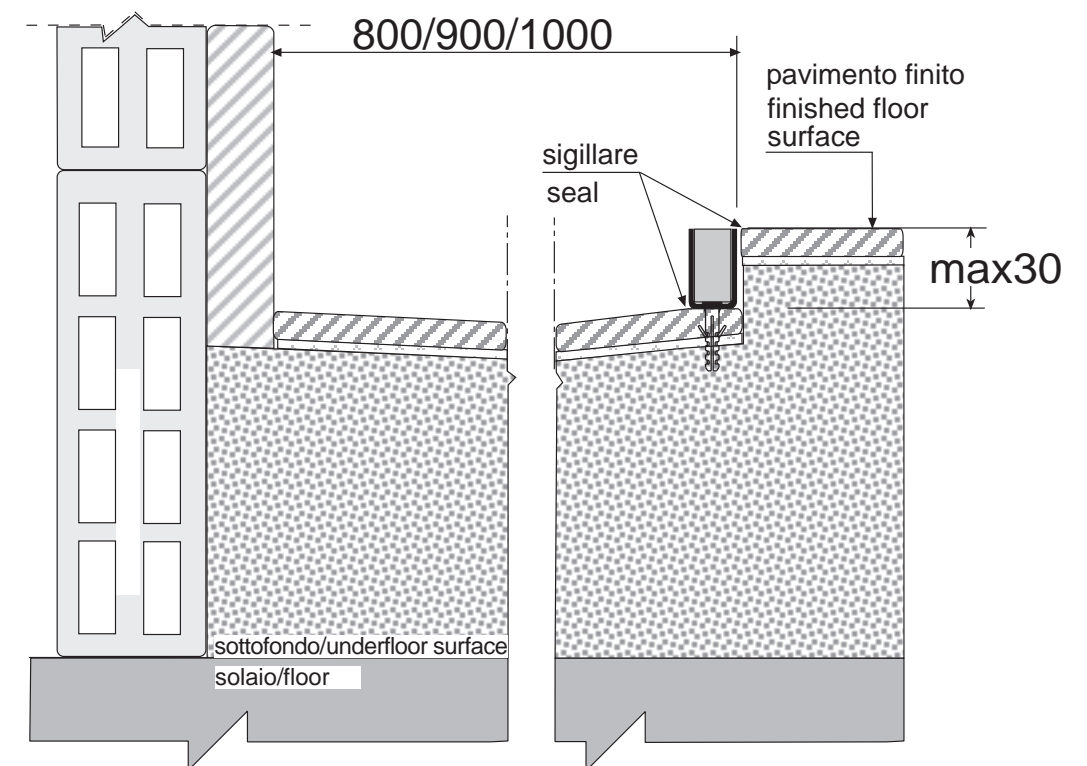

"DOCCE FLAT D" D5 - posa guida / "FLAT D SHOWERS" D5 - installation of rail

④ Installazione a parete / Wall mounting


- * Verificare che l'asta, in prossimità di eventuali spigoli, possa essere vincolata con sicurezza.
- * Make sure that the bar is securely fixed when placed close to the edge of the wall.

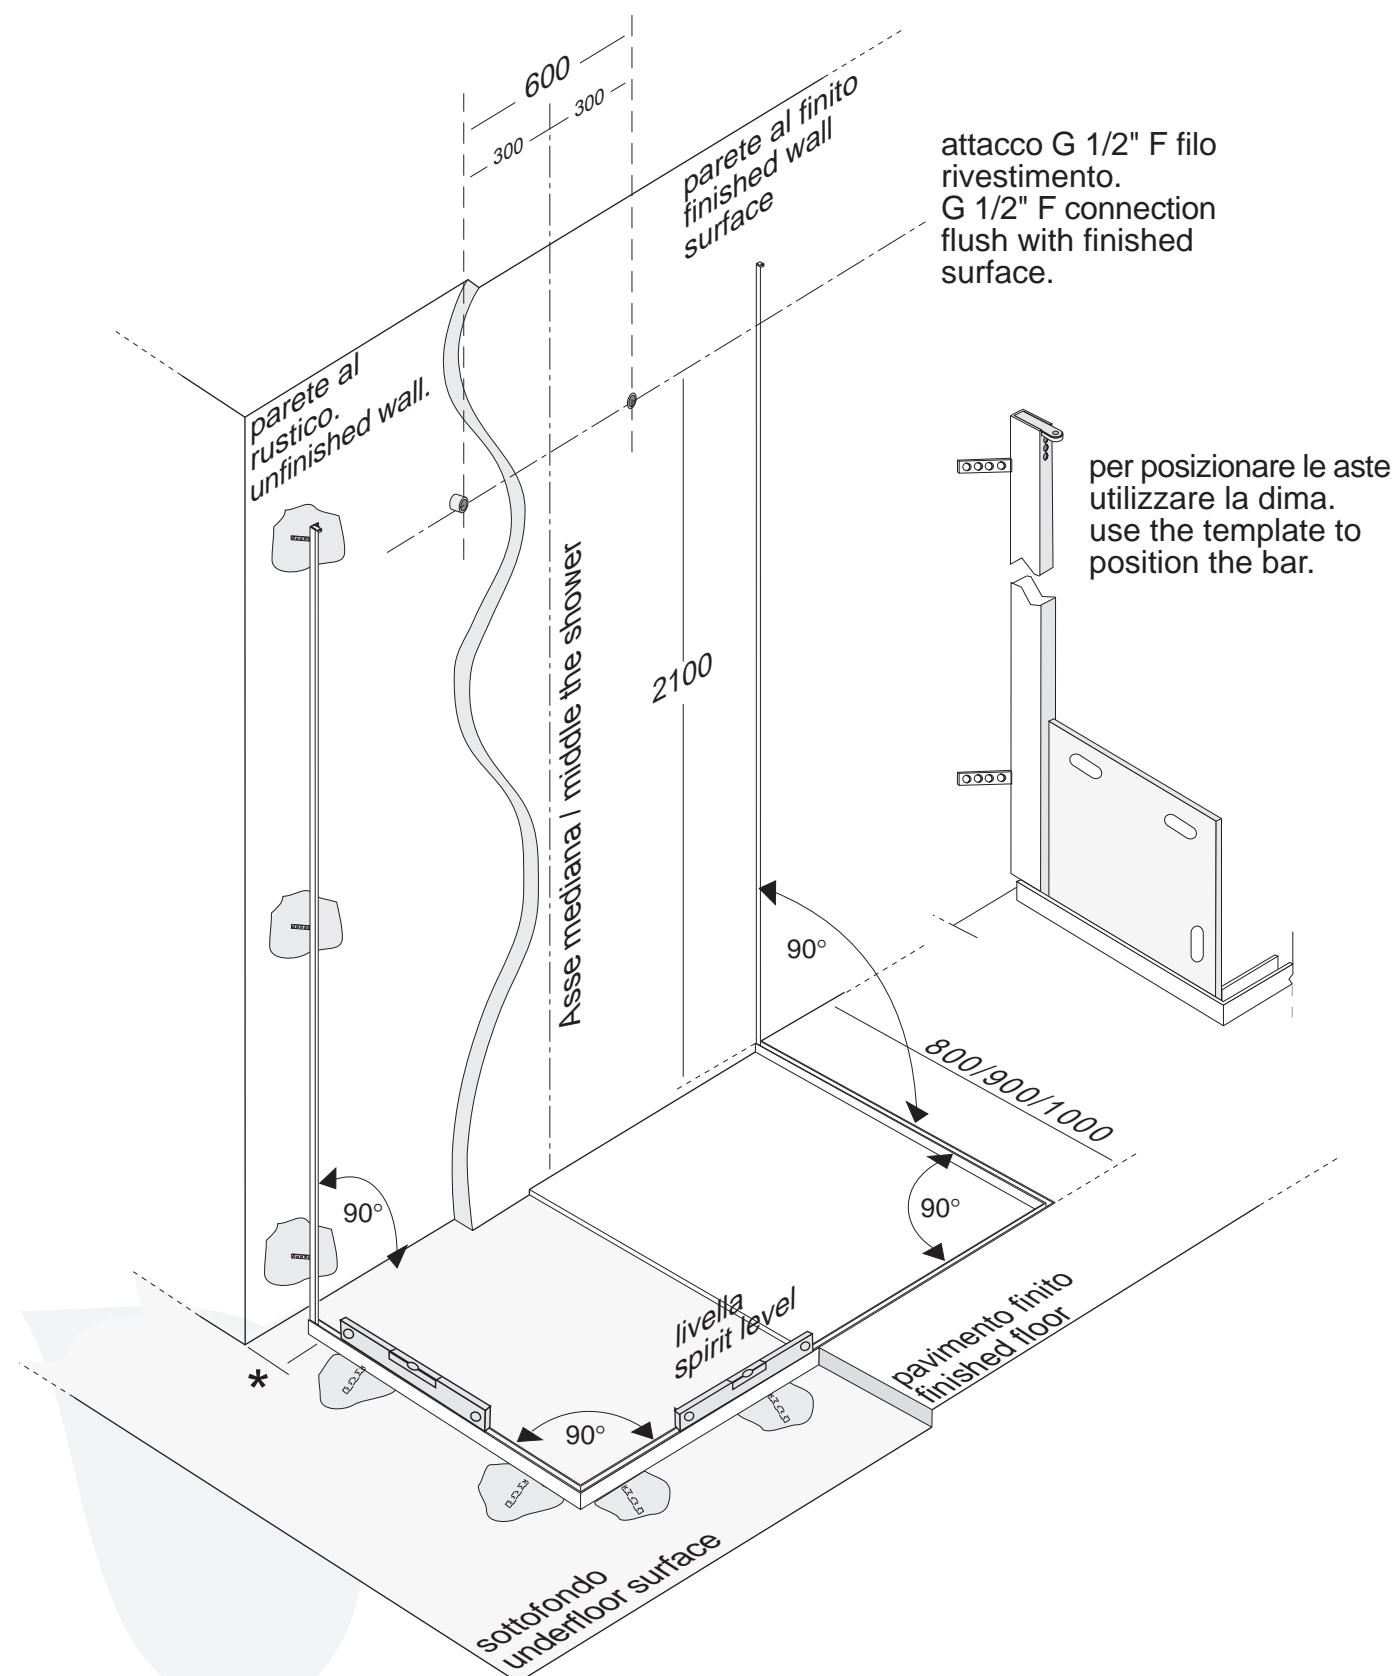

Dettaglio: sezione di posa dell'asta nella parete Detail: section of wall bar installation

Attenzione: posizionare l'asta nella cava facendo attenzione che appoggi al perimetro esterno del piatto doccia.

Attention: place the bar into the channel making sure that it rests outside the perimeter of the shower tray.

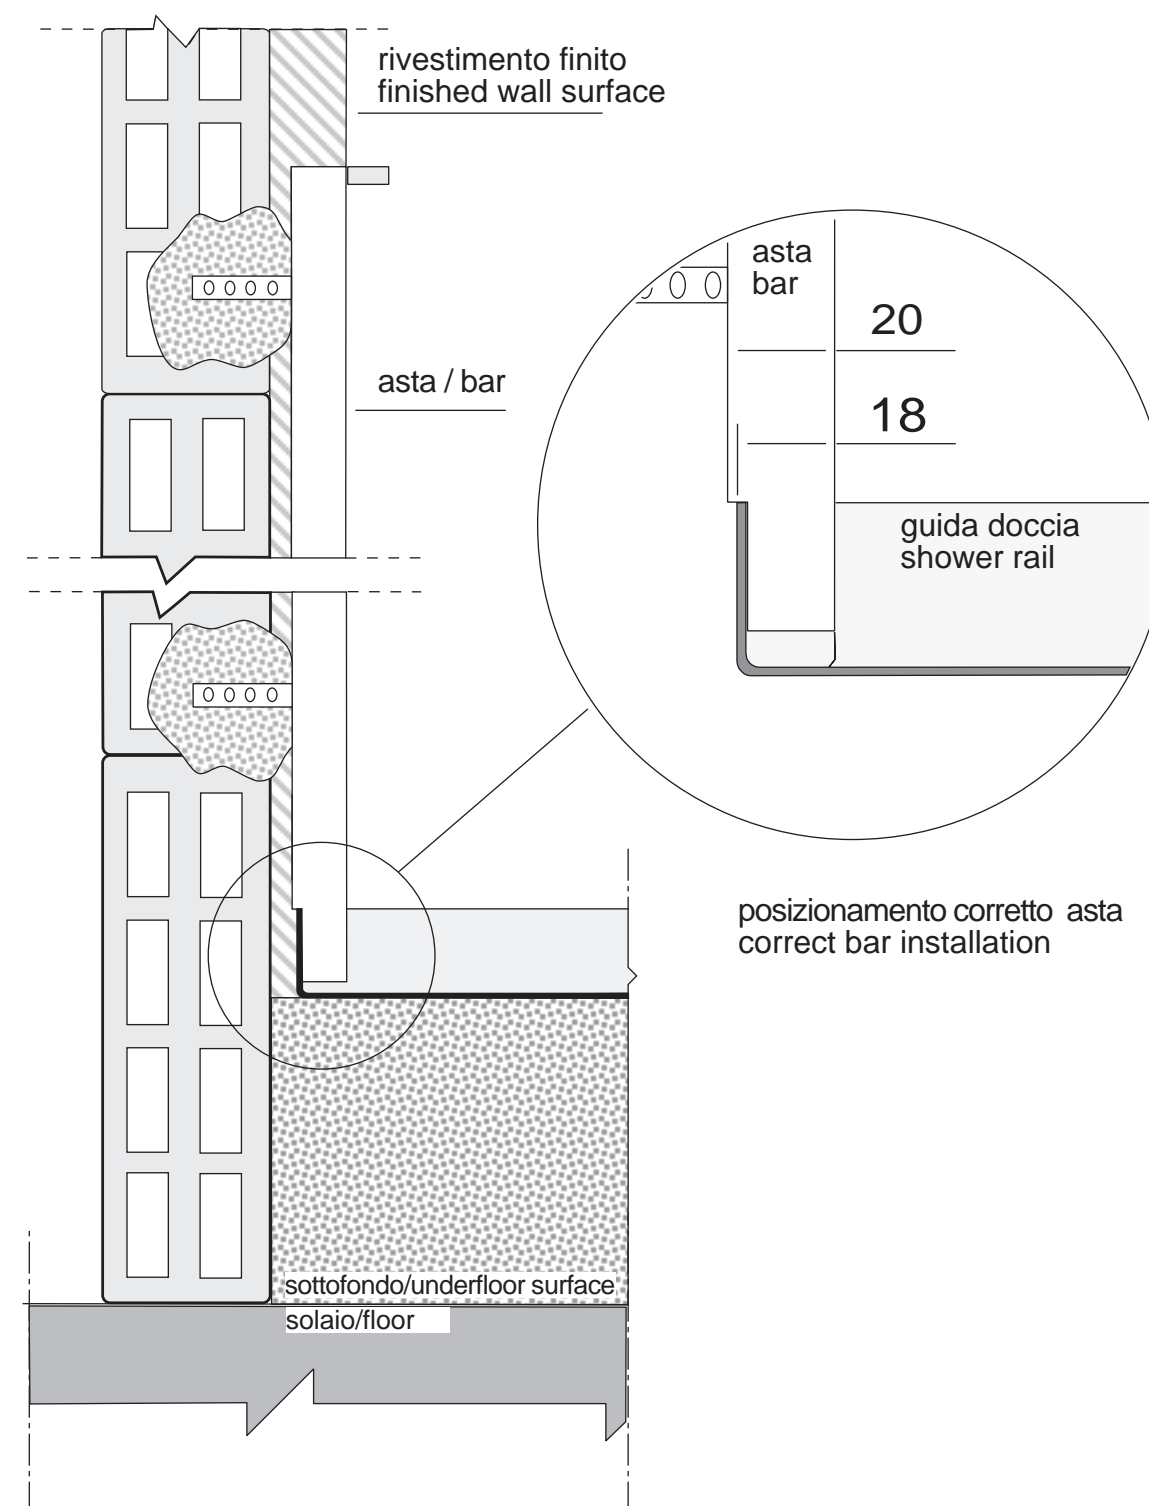


posizionamento corretto asta
correct bar installation

"DOCCE FLAT D" D5 - posa dei fianchi / "FLAT D SHOWERS" D5 - installing the panel


⑤ Posa del fianco / Installing the side panel

Controllare la posizione del foro e inserire il fianco con spessori di 2 mm all'interno della cava.
Check the position of the hole and insert the 2 mm thick side panel into the channel.

- * Per il montaggio dell'**elemento di sostegno orizzontale** vedere le istruzioni allegate.
- * To install the **horizontal support element**, see the instructions attached.


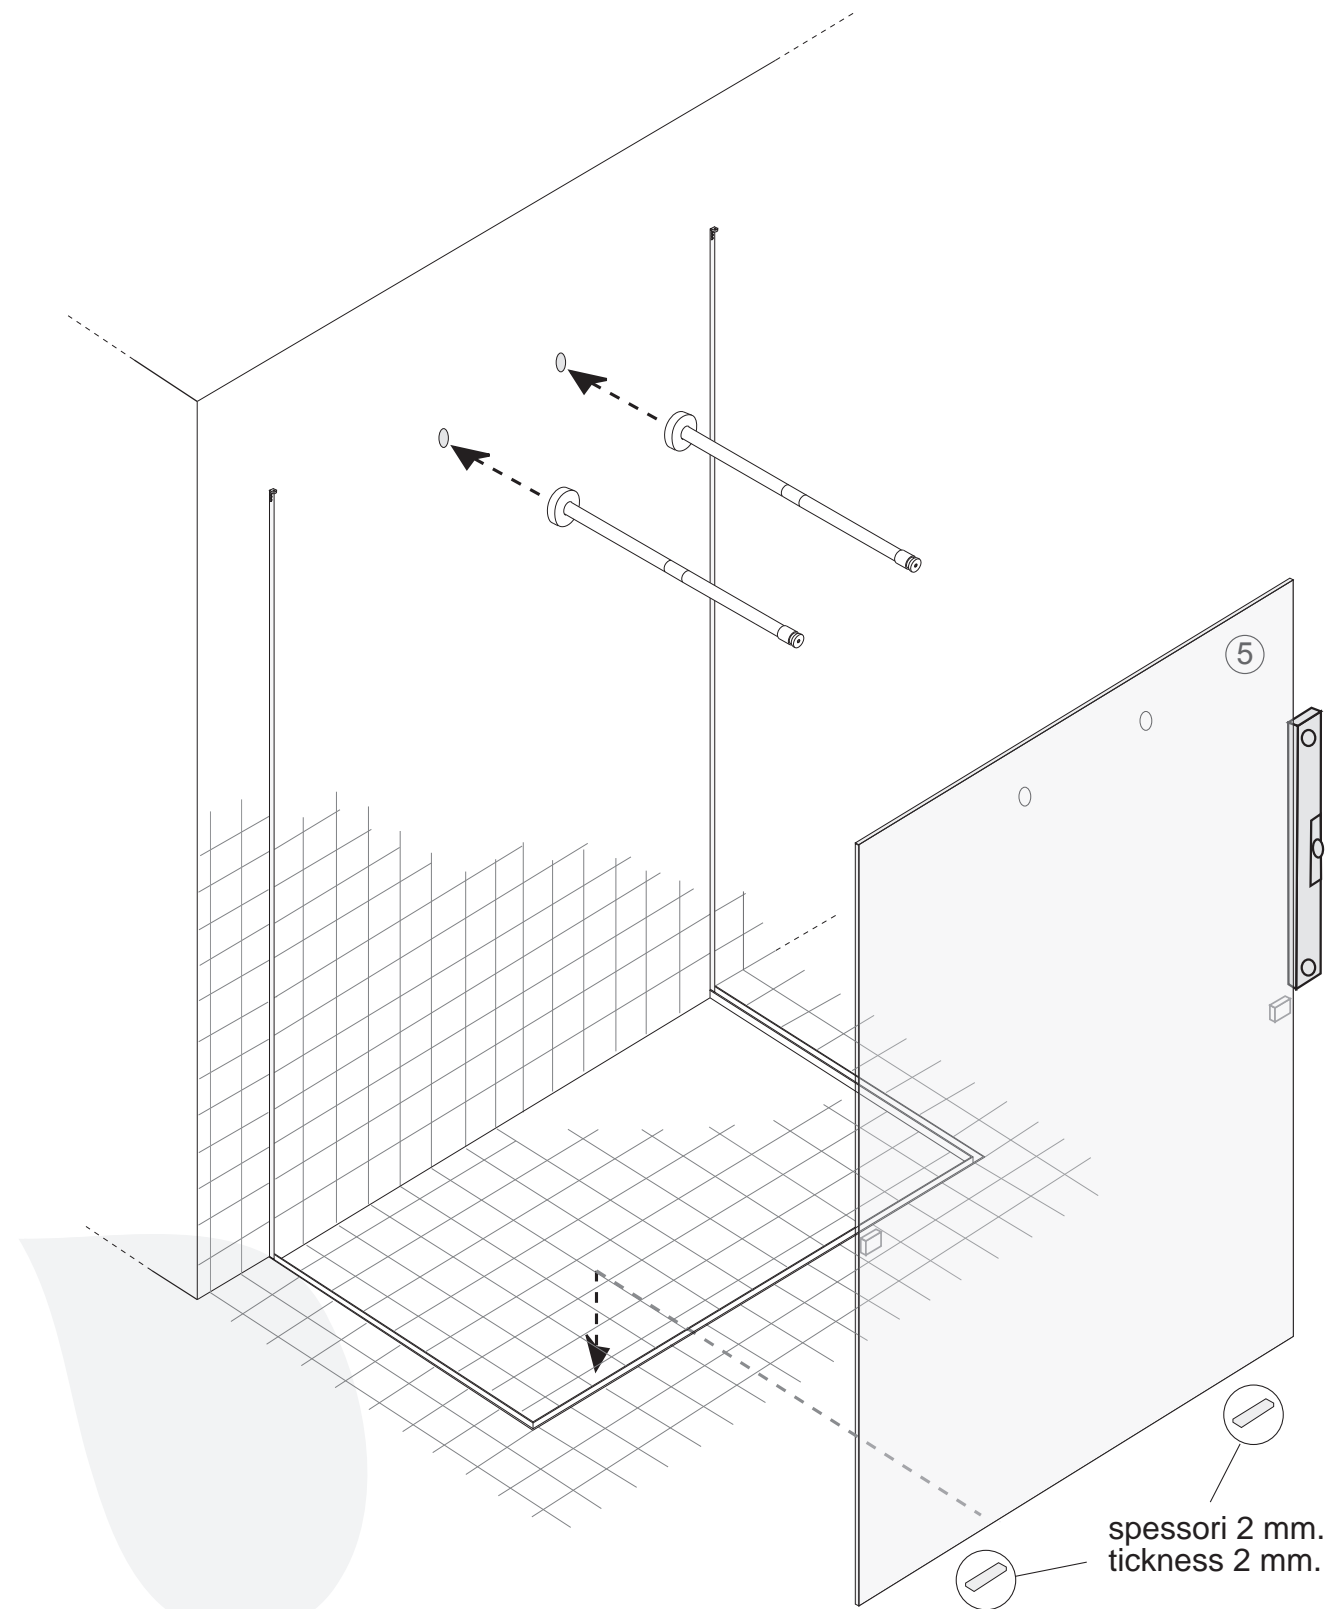


Dettaglio fissaggio elementi di sostegno orizzontali Detail of the horizontal support elements fixing

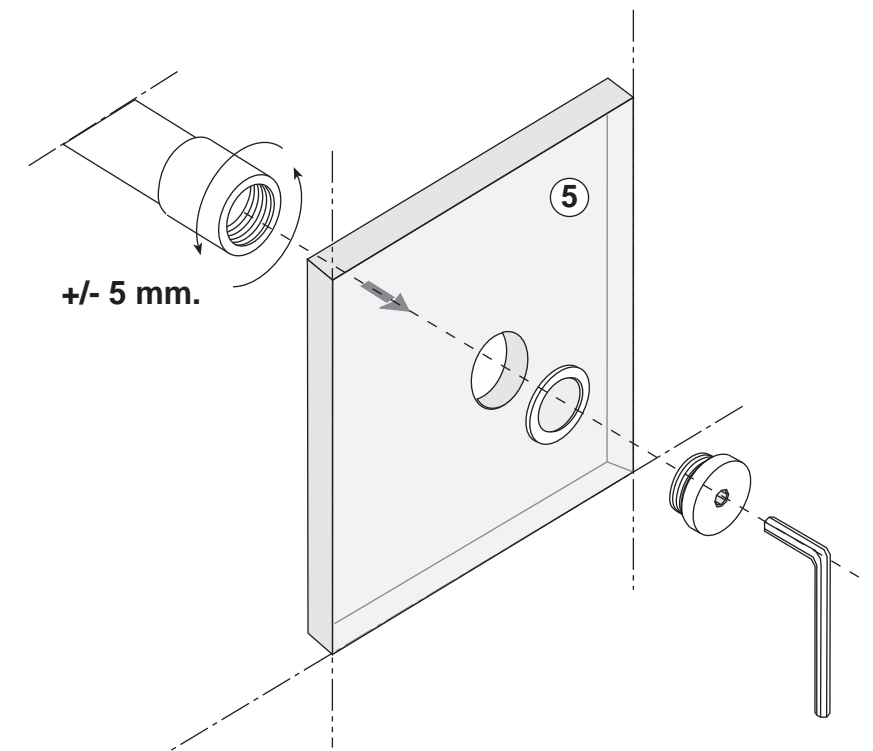

"DOCCE FLAT D" D5 - posa delle ante / "FLAT D SHOWERS" D5 - installing the doors

⑥ Posa delle ante / Installing the doors

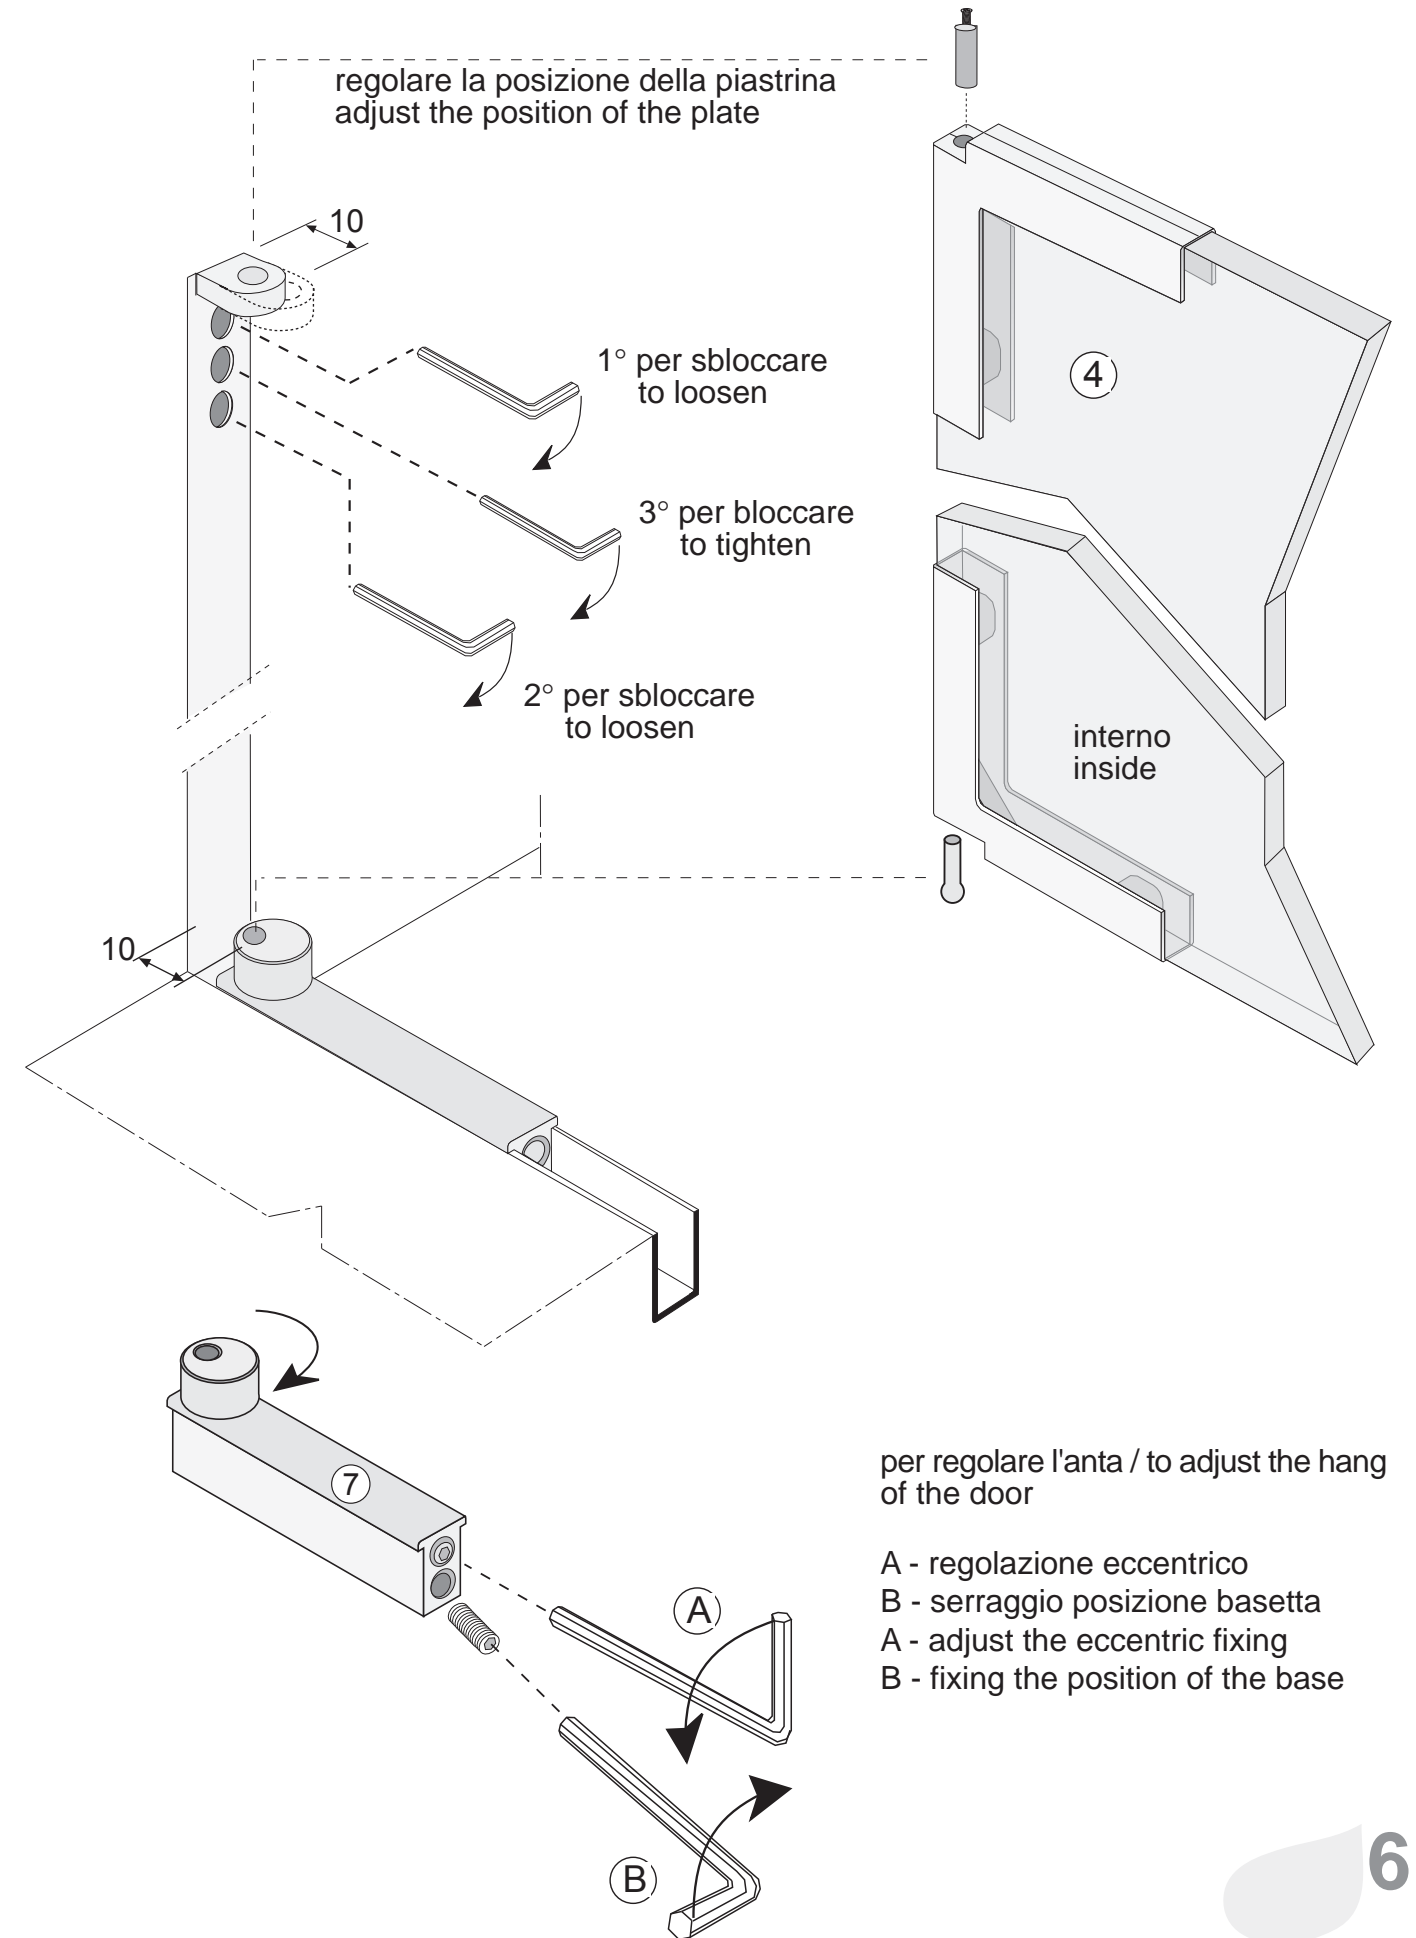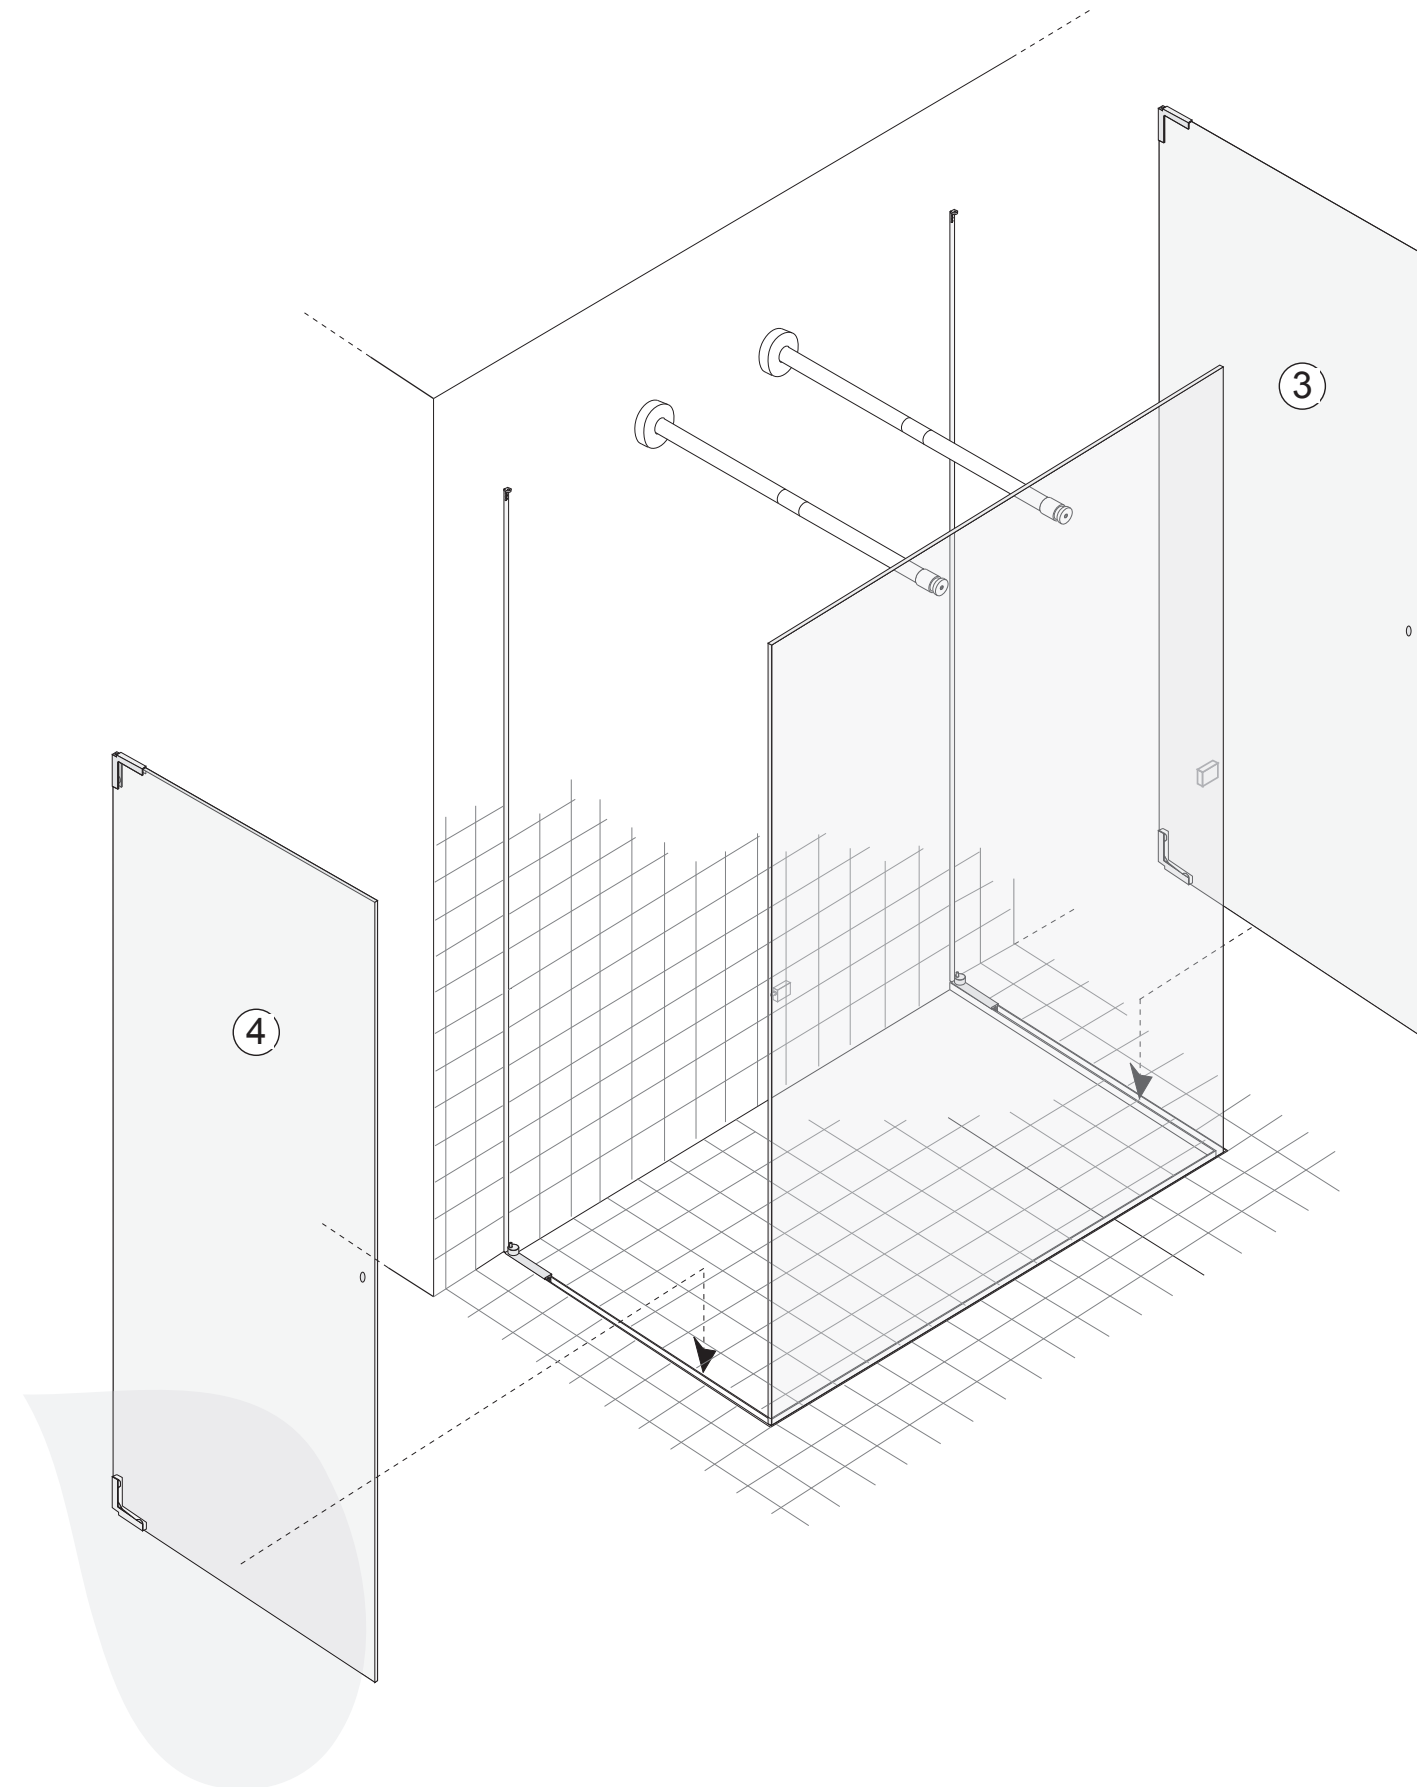

"DOCCE FLAT D" D5 - finiture / "FLAT D SHOWERS" D5 - fittings

Informazioni generali / General information

ATTENZIONE: attendere 24 ore prima dell'utilizzo della doccia!

ATTENTION: allow 24 hours before using the shower!

Per il montaggio delle **pedane di calpestio** vedere le istruzioni allegate ai piedini regolabili.
To install the **shower base**, see the instructions attached to the adjustable base supports.

Per il montaggio delle **guarnizioni anta** vedere le istruzioni allegate.
To install the **door gaskets**, see the instructions attached.

