

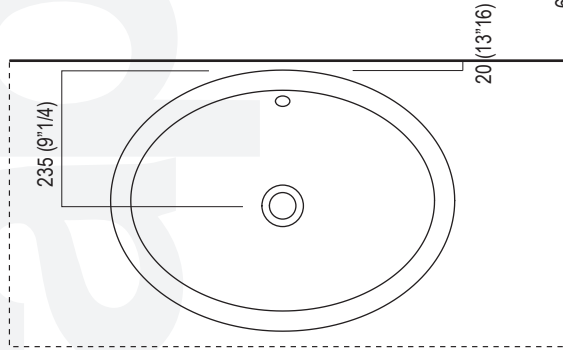


ACER0700IZ SPOON - Lavabo da semincasso in Cristalplant® / Cristalplant® Semi-recessed Washbasin.

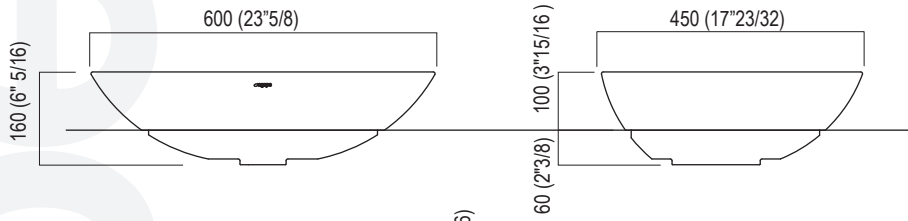

Per tutti i piani autoportanti o freestanding /
For all countertops with concealed wall fixings or freestanding
countertops

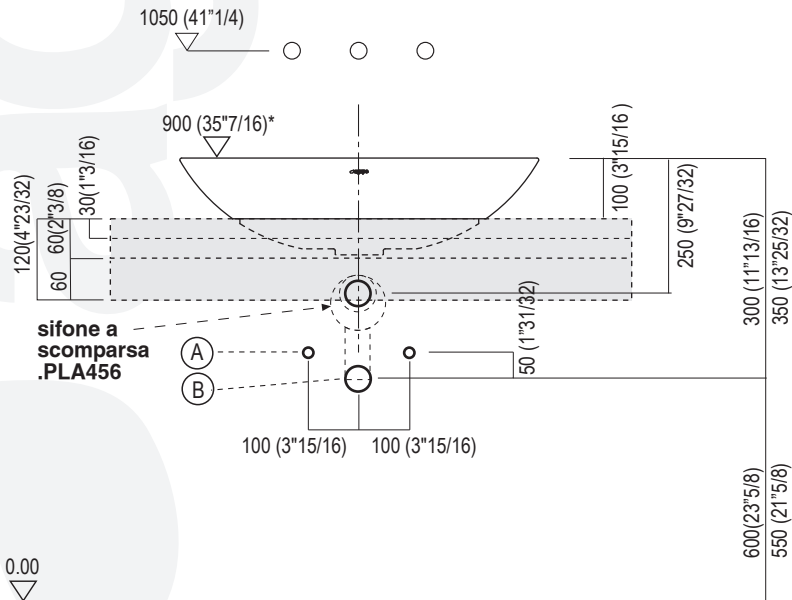

sifone a scomparsa
.PLA456


A
B

100 (3 15/16) 100 (3 15/16)

*h.consigliata / advised h.

A - Adduzione acqua / Water mains

B - Scarico / Water discharge

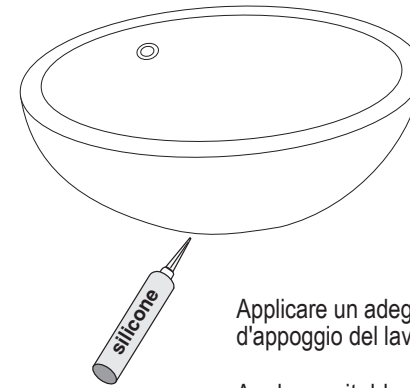


STOP 24 h.



Applicare un adeguato strato di silicone sulla superficie
d'appoggio del lavabo. Posizionare il lavabo.

Apply a suitable quantity of silicone to the countertop
surface and lower the washbasin into position.

Per piani con spessore cm 3 e 6 da appoggio /
For countertops to be rested on cabinets with thickness of 3 and 6 cm

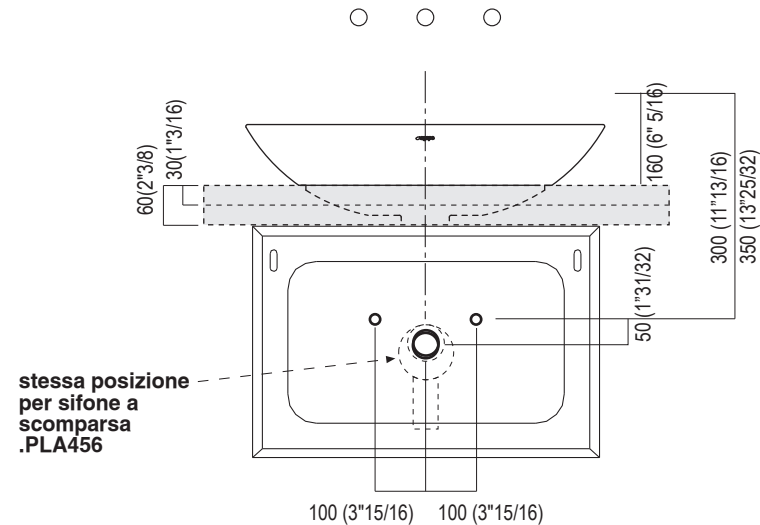

stessa posizione
per sifone a
scomparsa
.PLA456

100 (3 15/16) 100 (3 15/16)