




Bathtubs Drop  
**AVAS1097Z**

Benedini Associati, 2014

bathtub

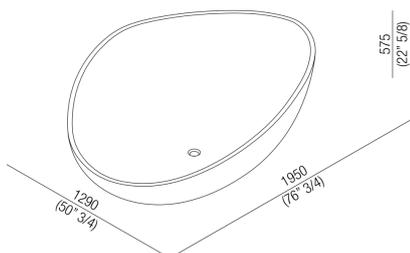

**Finishes**



White Cristalplant® biobased  
**AVAS1097Z**




Bathtub made from white Cristalplant® biobased with overflow hole, without tap holes. Taps can be wall or floor mounted, or installed on Pillar or Pillar 2 column. The bathtub must be fitted with waste trap .MET0477 (.MET0434 for display tubs on display). For an easier installation of the bathtubs we recommend to use the template for the positioning of the waste trap AKITPZVAS. Materials used: Cristalplant® biobased.

Width:	195.0 cm	76"3/4 inches
Height:	57.5 cm	22"5/8 inches
Depth:	129.0 cm	50"3/4 inches
Capacity:	475.0 l	125 gal
Weight:	133.0 kg	293 lbs
Packaging measurements:	138 x 205 x 78 cm	54"1/4 x 80"5/8 x 30"3/4 inches
Weight with packaging:	213.0 kg	470 lbs




Main dimensions

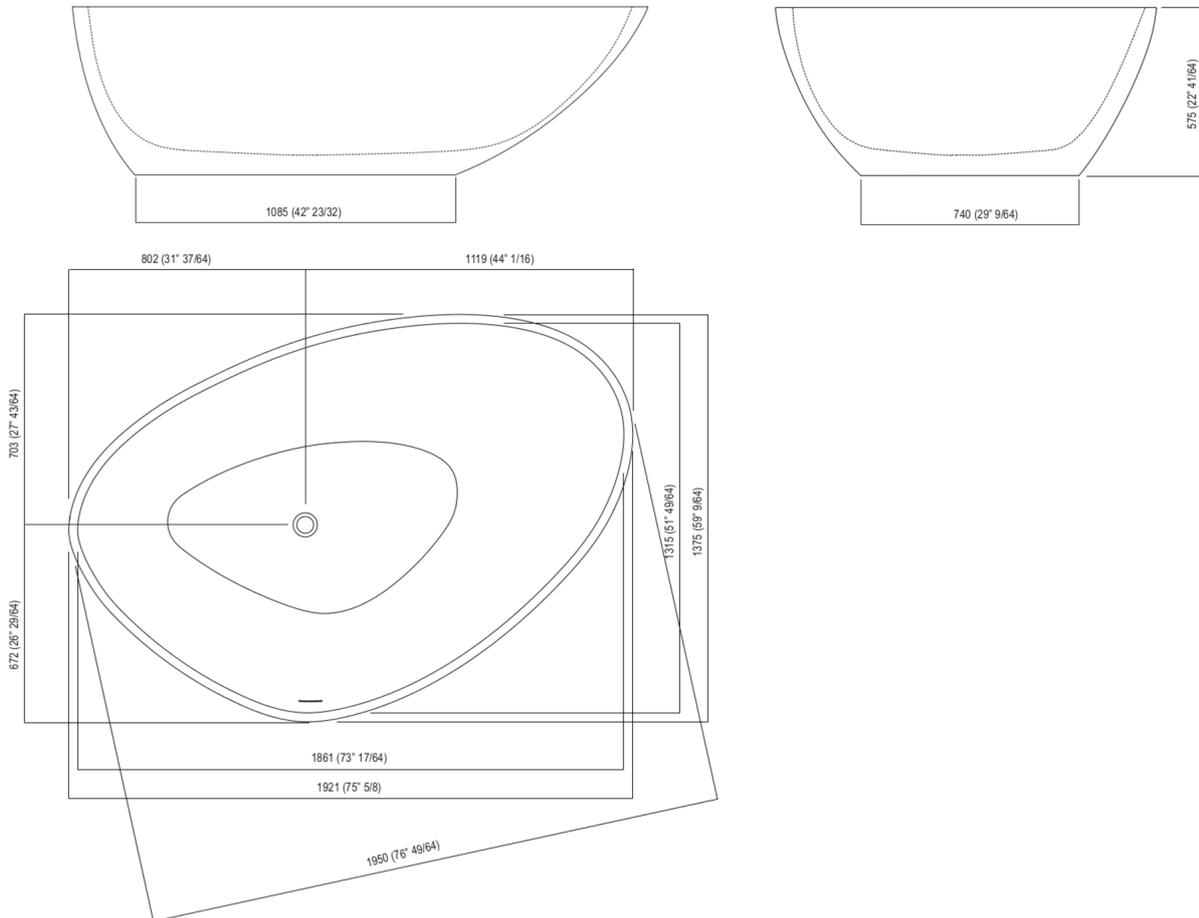




Dimensions for recess

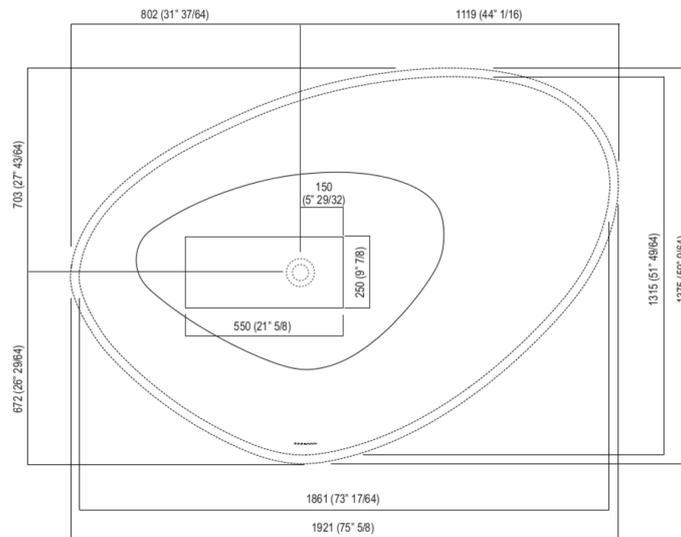



Dimensions for wall mounted taps

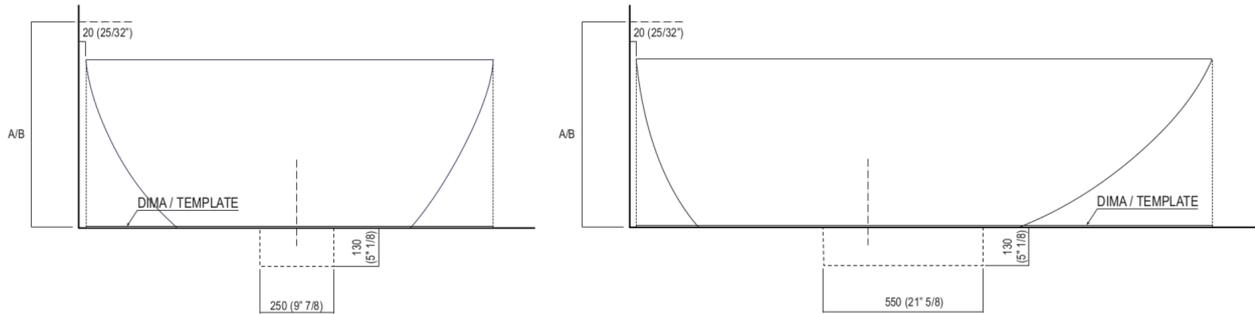



	A*	B**
FEZ (ARUB050000L, ARUB051000L, ARUB150000C, ARUB151000C, ARUB1089S, ARUB190000C, ARUB191000C, ARUB1091S)	675 (26"32/64)	-
MEMORY (ARUB1076S, ARUB1077S, ARUB1040S)	675 (26"32/64)	-
SUITE (ARUB1107S)	675 (26"32/64)	-
SQUARE (ARUB0932N, ARUB0933N)	-	675 (26"32/64)
SEN (ASEN0912V)	-	675 (26"32/64)

Per un corretto posizionamento del pozzetto e della rubinetteria è necessario utilizzare la dima in cartone con sagoma uguale al profilo superiore della vasca.  
 For a correct positioning of the recess and the tap it is necessary to use the carton template with the shape of the upper rim of the bathtub.

\* inserasse gruppo / axial distance for tap  
 \*\* filo inferiore gruppo / Tap's lower edge



Dimensions for freestanding spouts

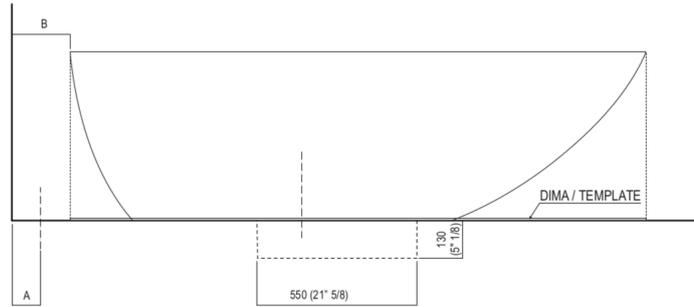
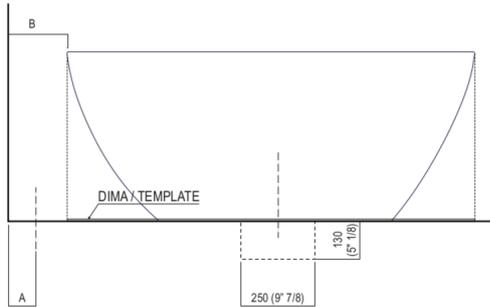


	A	B
FEZ (ARUB140, RAUB145, ARUB170N)	80 (3"1/8)	200 (7"7/8)
MEMORY (ARUB1078, ARUB1072, ARUB1033)	80 (3"1/8)	200 (7"7/8)
SQUARE (ARUB0961L, ARUB0934L, ARUB0935NL, ARUB0936NL, ARUB0952L, ARUB1024N)	80 (3"1/8)	165 (6"1/5)
SUITE (ARUB1108S)	80 (3"1/8)	200 (7"7/8)
SEN (ASEN0911)	80 (3"1/8)	165 (6"1/5)

Per un corretto posizionamento del pozzetto e della rubinetteria è necessario utilizzare la dima in cartone con sagoma uguale al profilo superiore della vasca.

For a correct positioning of the recess and the tap it is necessary to use the carton template with the shape of the upper rim of the bathtub.

Dimensions for tap support

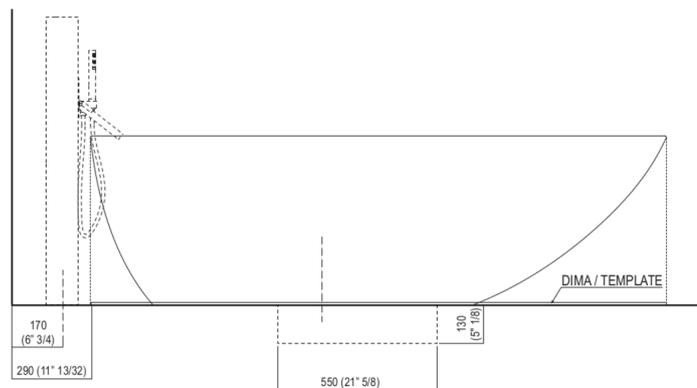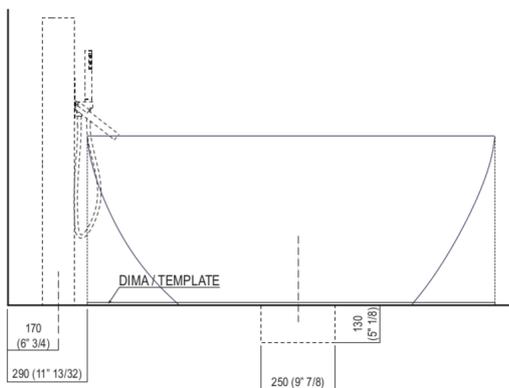


Per un corretto posizionamento del pozzetto e della rubinetteria è necessario utilizzare la dima in cartone con sagoma uguale al profilo superiore della vasca.

For a correct positioning of the recess and the tap it is necessary to use the carton template with the shape of the upper rim of the bathtub.



Note

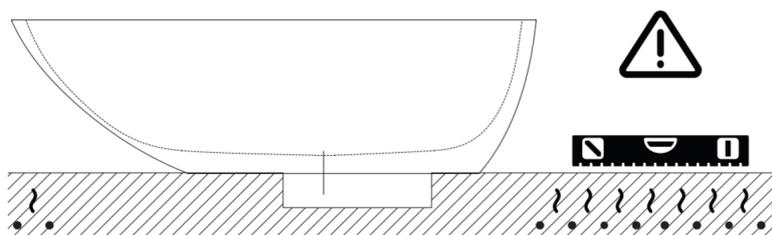

La vasca deve essere installata su un pavimento perfettamente piano.  
The bathtub must be positioned on a flat floor surface.

E' necessario predisporre a pavimento un pozzetto.  
It is necessary to prepare a recess in the floor.

Evitare di realizzare impianti di riscaldamento nell'area sottostante la vasca.  
Avoid the installation of floor heating plants in the area under the bathtub.